Caplio

RR30

RICOH

사용설명서（완벽사용가이드）

메뉴얼 구성에 대하여

Caplio RR30 에는, 다음의 2 종류의 메뉴얼이 첨부되어 있습니다 .

[먼저, 이쪽을 읽어 주십시오 .]
『사용설명서 (간단 가이드)』(종이메뉴얼)

「촬영전 준비」에서,「정지화면을 찍는다」→「본다」→「컴퓨터에서 활용한다」까지, Caplio RR30 을 간단히 한꺼번에 즐길수 있는 설명서입니다 .
사용하시기 전에, 우선 먼저 이쪽 메뉴얼을 읽어 주십시오 .

[필요에 따라, 읽어 주십시오 .]
『사용설명서 (완벽사용가이드)』※이 파일입니다 .

Caplio RR30 의 모든 기능과 사용법을 설명하고 있습니다 .
Caplio RR30 의 완벽한 활용을 위해, 한번 끝까지 읽어 주십시오 . 또한, 필요할 때에 수시로 이용하십시오 .

본 메뉴얼을 읽는 방법

마크에 대해서
본 메뉴얼은 다음의 마크를 사용하여 표기하고 있습니다 .

주의사항
조작상, 지켜야 할 주의사항이나 제한사항입니다 .

메모
그 페이지에 관한 보충설명이나, 조작에 대해서 알아두면 유용한 내용입니다 .

용어설명
그 페이지에서 설명되고 있는 내용에서, 알아두어야 할 용어를 픽업하여 해설하고 있습니다 .

참조
관련된 기능의 페이지를 표시하고 있습니다 .
또한, 본문중에 참조페이지를「→P.xx」라는 표기로 표시하는 경우도 있습니다 .

목차

메뉴얼 구성에 대하여2
본메뉴얼을 읽는 방법 2

제 1 부 카메라의 사용법

제 1 장 준비한다

포장내용물을 확인하자 6
각부의 명칭 7
모드다이얼의 사용법 8
건전지를 세트한다 9
AC 어답터를 사용할 때는 10
전원을 ON/OFF 한다 11
날짜시각을 설정한다 (일시설정) 12
SD 메모리카드를 세트한다 13
액정모니터 보는 법 14
촬영할 때의 화면 14
재생할 때의 화면 17
화면표시를 전환한다 18
버튼기능 일람 19
화면일람 20
촬영메뉴 / 재생메뉴의 기본적인 사용법 24
SETUP 화면의 기본적인 사용법 25

제 2 장 촬영한다

카메라 잡는 법 27
핀트 맞추는 법 28
정지화면을 찍는다 30
핀트맞추기를 확인하고 찍는다 (반누름) . 30
순간 포착 촬영법 (완전누름) 31
피사체가 구도의 중앙에 없을 때에는 (포커스록) 32
장면에 맞추어 찍는다 33
각 장면모드와 기능의 조합 35
연속으로 찍는다 36
연속설정을 한다 (연속) 37
연속으로 촬영한다 38
S 연속 38
M 연속 38
동영상을 찍는다 39
줌을 이용하여 촬영한다 40
디지털줌을 이용하여 찍는다 41
근접촬영한다 (매크로촬영) 42

제 3 장 이런 촬영을 하고 싶을 때는

플래쉬를 사용하려면 44
셀프타이머를 사용하려면 46
노출을 바꾸려면 (노출보정) 47
자연광이나 조명광을 사용하려면 (화이트밸런스)..... 49
화질모드 / 화상사이즈를 선택하려면 (화질 · 사이즈)..... 52
화질모드에 대하여 52
화상사이즈에 대하여 52
정지화면의 화질모드 / 화상사이즈를 변경한다
화질모드와 화상사이즈의 조합 53
동영상의 화상사이즈를 변경한다..... 54
수동으로 핀트를 맞추어 촬영한다 (포커스) 55
메뉴얼포커스로 촬영한다 55
촬영거리를 고정시켜 촬영한다 56
측광방식을 바꾸려면 (측광방식) 57
촬영감도를 설정하려면 (ISO 감도) 59
정지화면의 질감을 바꾸려면 (샤프니스) 60
노출을 변화시켜 연속촬영하려면 (오토브라케트) 61
노출시간을 설정하려면 (장시간 노출) 63
일정간격으로 자동촬영한다 (인터벌촬영) ... 64
정지화면에 날짜를 넣으려면 (날짜입력촬영) 66
촬영메뉴의 설정을 원래로 되돌린다 (촬영설정초기화) 67
액정모니터에 그리드가이드를 표시하려면 68
문자촬영시의 농도를 바꾸려면 (문자농도) 69

제 4 장 정지화면이나 동영상을 본다

바로 앞에 찍은 1 장을 본다 71
표시한 정지화면을 확대한다 72
표시한 정지화면이나 동영상을삭제한다 .. 73
촬영한 정지화면이나 동영상을 본다 74
SD 메모리카드에 기록된 정지화면을 본다 74
내장메모리에 기록된 정지화면을 본다 75
동영상을 본다 76
일람해서 본다 77
확대해서 본다 78
자동적으로 순서대로 표시한다 (슬라이드쇼) 79
텔레비젼 화면으로 본다 80

제 5 장? 정지화면이나 동영상을 삭제한다

불필요한 정지화면이나 동영상을 삭제한다 .. 82
정지화면 1 장을 삭제한다 82
전부를 한꺼번에 삭제한다 83
여러장을 한번에 삭제한다 84
삭제할 수 없도록 설정한다 (프로텍트) 85
표시되고 있는 정지화면을 프로텍트한다 . 85
모든 정지화면을 프로텍트한다 87
복수의 정지화면이나 동영상을 한번에 프로텍트한다 88
내장메모리의 내용을 카드에 복사한다 (CARD 에 복사)..... 89
프린트서비스를 이용한다 (프린트) 90
표시되고 있는 정지화면에 DPOF 설정한다 . 90
모든 정지화면에 DPOF 설정을 한다 91
복수의 정지화면에 DPOF 설정을 한다 92

제 6 장 카메라의 설정을 변경한다

SD 메모리카드를 사용할 수 있도록 한다 (CARD 포멧)..... 94
실수로 화상을 지우지 않도록 하려면 94
내장메모리를 포멧한다 (IN 포멧) 95
절전모드의 설정을 바꾼다 (절전모드)..... 96
오토파워오프의 설정을 바꾼다 (오토파워오프) 97
기록시에 부저음을 울린다 (부저음) 98
파일명의 설정을 바꾼다 (CARD 연속 No.)..... 99
화상확인시간을 바꾼다 (화상확인시간) 100
액정모니터의 밝기를 조정한다 (LCD 밝기조정) 101
표시언어를 바꾼다 (LANGUAGE) 102
텔레비젼으로 볼 때의 재생방식을 바꾼다 (비디오방식) 103

제 2 부 컴퓨터로 화상 (정지화면 / 동영상) 을 즐긴다

제 1 장 화상을 컴퓨터에 담는다

부속 소프트로 할 수 있는 것 105
OS 와 사용소프트의 대응표 105
부속소프트를 사용하기 위해 필요한 환경 .. 106
소프트를 인스톨한다 108
Windows 98/98SE/Me/2000 을 이용하시는 경우..... 109
소프트를 삭제하려면 (Windows 98/98SE/Me/2000 의 경우)... 111
Windows XP 를 사용하시는 경우 112
소프트를 삭제하려면 Windows XP 의 경우 113
Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 를 사용하시는 경우 114
소프트를 삭제하려면 (Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 의 경우) 115
MacOS X 10.1.2 ~ 10.1.4 를 사용하시는 경우 116
소프트를 삭제하려면 (Mac OS X 10.1.2 ~ 10.1.4 의 경우) 117
카메라와 컴퓨터를 접속한다 118
화상을 컴퓨터에 담는다 119
Windows 98/98SE/Me/2000 의 경우 120
Windows XP 의 경우 121
Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 의 경우 123
Mac OS X 의 경우 124
RICOH Gate L 의 사용법 125
RICOH Gate L 의 윈도우 (Windows 98/98SE/Me/2000 의 경우) .. 125
[Optional Settings]의 사용법 126
[배경 일러스트 설정]의 사용법 127
RICOH Gate L 의 윈도우 (Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 의 경우) 128
[Optional Settings]의 사용법 129
SD 메모리카드에서 직접 컴퓨터에 화상을 옮겨담을 때는..... 130
PC 카드내의 화상 130

제 2 장 화상을 섬네일표시한다 (DU-10의 사용법)

DU-10 의 가동과 종료 132
DU-10 의 윈도우 132
DU-10 을 종료한다 132
섬네일표시를 보는 법 133
화상의 배열을 바꾼다 134
표시 사이즈를 변경한다 135
슬라이드쇼로 보려면..... 136
오토 슬라이드쇼로 보려면..... 137
슬라이드쇼]다이알로그박스의 사용법 ... 137
화상의 정보를 본다 138
[파일] 메뉴를 사용한다 138
쇼트컷메뉴를 사용한다..... 138
뷰워화면에 표시한다 139
뷰워화면..... 139

부록

A. 주요사양 141
B. 별매품에 관하여 143
C.SD 메모리카드에 등록할 수 있는 매수 일람 143
D. 해외에서 사용하실 때는 143
E. 손질과 보관에 관하여 144
F. 곤란할 때는 145
G. 에러 메세지가 표시되면 151
H. 애프터 서비스에 관하여 152

제 1 부　카메라의 사용법

제 1 장　준비한다

여기에서는, 패키지에서 카메라를 꺼내어, 촬영가능한 상태로 준비할 때까지를 설명합니다 .

포장내용물을 확인하자

카메라의 패키지에는 다음과 같은 것이 들어 있습니다 . 모두 갖추어져 있는지 확인합시다 .

Caplio RR30

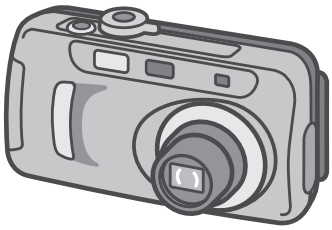

CD-ROM

※소프트웨어와『사용설명서(완벽사용 가이드)』가 포함되어 있습니다 .

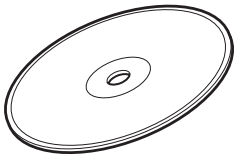

비디오케이블

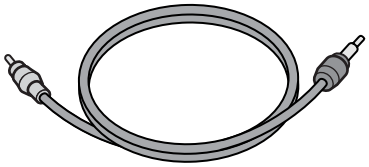

USB 케이블

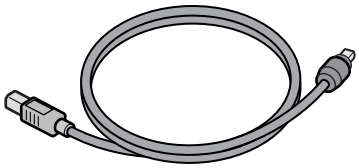

단 3 알칼리건전지 (2 개)

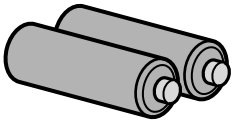

핸드스트라프

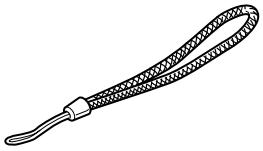

『사용설명서 (간단가이드)』

보증서 / 애용자 등록카드



핸드스트라프의 부착 방법

스트라프의 앞쪽 끝을, 카메라의 스트라프 부착부에 통과시켜, 그림과 같이 부착한다 .

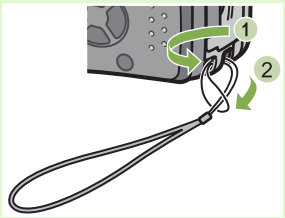

별매품에 대하여

AC 어답터 (AC-4a)

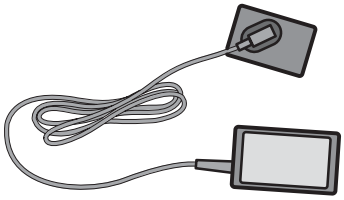

충전 배터리 (DB-43)

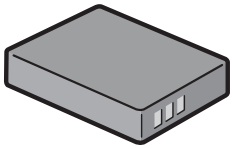

배터리 충전기 (BJ-2)

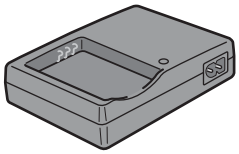

· 기타 별매품 : PC 카드 어답터 (FM-SD53) , 충전 배터리 (DB-40)

· 만일 부족하거나, 파손되어 있는 경우에는, 구입 판매점에 연락해 주십시오 .
· 보증서는, 내용을 확인한 후, 소중히 보관해 주십시오 .

각부의 명칭

카메라 각부의 명칭입니다 . 본메뉴얼에서의 설명을 읽은 후에 보셔야 하는 것입니다 . 한번 확인해 둡시다 .
명칭 뒤의 페이지는 , 설명이 되어 있는 곳을 나타내고 있습니다 .

■카메라 본체

앞면

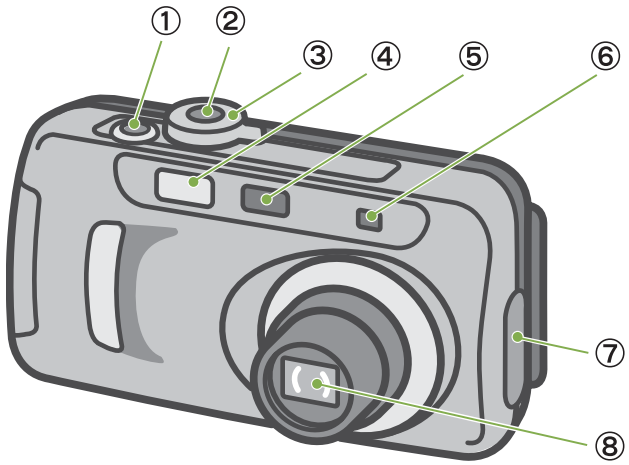

①셔터버튼
②전원버튼
③모드다이얼
④플래쉬 발광부
⑤AF 창
⑥파인더
⑦단자커버
⑧렌즈
⑨USB 단자
⑩비디오 출력단자

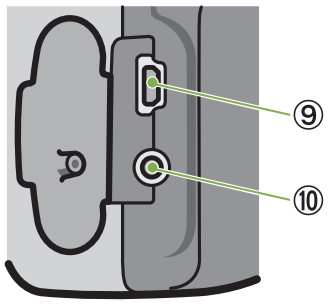

뒤면

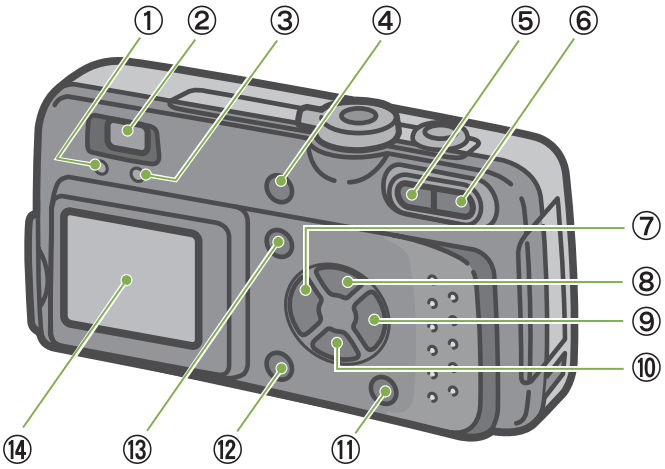

①오토포커스램프
②파인더
③플래쉬램프
④ (삭제) / (셀프타이머)버튼
⑤ (광각) / (섬네일표시)버튼
⑥ (망원) / (확대표시)버튼
⑦ ◀ / (퀵리뷰)버튼
⑧ ▲ / (플래쉬)버튼
⑨ ▶버튼
⑩ ▼ / (매크로)버튼
⑪ DISPLAY 버튼
⑫ OK 버튼
⑬ MENU 버튼
⑭액정모니터
⑮배터리커버
⑯카드커버
⑰전원 (DC 입력)케이블커버
⑱스트라프 부착부
⑲삼각다리 나사구멍 (밑면)

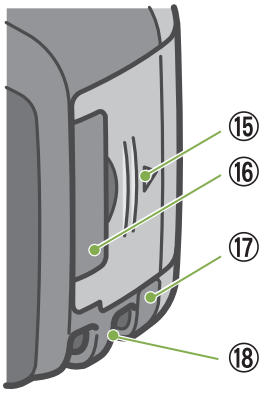

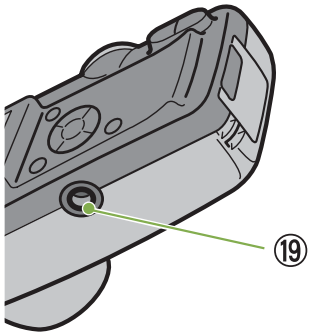

모드다이얼의 사용법

카메라 윗부분에는 모드다이얼이 있습니다 .
촬영, 재생 (정지화면을 본다), 설정의 변경등의 카메라 조작은, 이 모드다이얼을 전환하고 나서 행합니다 .

1 모드다이얼을 돌려, 이용할 모드의 마크에 맞춘다

[모드다이얼의 마크와 기능]

마크	모드명	기능
SETUP	SETUP 모드 (셑 업)	카메라의 설정이나 설정확인을 할 수 있습니다 .
	동영상모드	동영상을 기록할 수 있습니다 .
SCENE	SCENE 모드 (장면)	6 종류의 장면에 적합한 촬영이 가능합니다 .
	촬영모드	정지화면을 촬영할 수 있습니다 .
	재생모드	정지화면이나 동영상을 액정모니터로 볼수 있습니다 . 삭제도 가능합니다 .

건전지를 세트한다

카메라에는, 아래의 건전지를 사용할 수 있습니다. 용도에 맞게 사용하십시오.

건전지의 종류	특징
단 3 알칼리건전지 (LR6) (부속)	어디서나 쉽게 구할 수 있어 , 여행시등에 편리합니다. 단, 한냉지등의 저온환경에서는, 촬영가능매수가 적어집니다. 건전지를 따뜻하게 해서 사용하십시오.
충전배터리 DB-43, DB-40 (별도판매)	리튬이온 건전지입니다. 배터리충전기 BJ-2(별도판매)로 충전해서 반복사용할 수 있으므로, 경제적입니다. 지속시간이 길어서, 여행시등에 편리합니다.
니켈수소건전지 (시판)	충전해서 반복사용할 수 있으므로, 경제적입니다. 충전에는 시판하는 충전기를 사용하십시오.

아래는 촬영가능매수의 수치를 나타내고 있습니다. 참고하십시오.

건전지 종류	매수	매수 (싱크로모니터모드시 : → P.18)
단 3 알칼리건전지 (LR6)	약 50 매	약 60 매
충전배터리	약 350 매	약 400 매

※매수는, 22 ℃, 약 30 초간격, 2 회에 1 회 플래쉬를 터뜨려 촬영한 경우입니다.
절전모드로 하면, 촬영가능매수를 늘릴 수 있습니다.
또한, 건전지 외에도, AC 어답터 (별도판매)를 사용할 수 있습니다.

건전지는、아래의 순서로 세트합니다.

1 배터리커버를 밀어서 연다

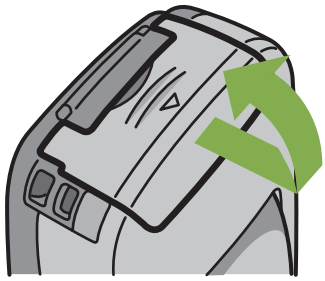

2 건전지방향에 주의하며, 2 개를 넣는다

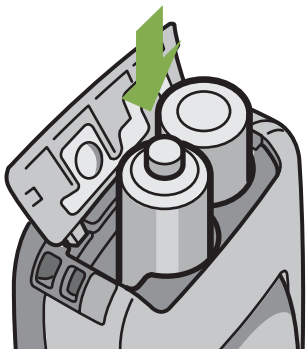

3 배터리커버를 닫고, 밀어서 끼운다

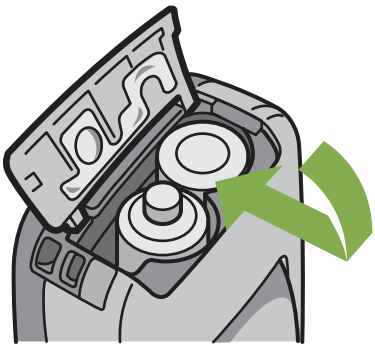

건전지가 다 소모되었을 때는

건전지가 다 되면, 액정모니터에, 가 표시됩니다.
그 경우에는, 새 건전지를 준비해 주십시오.

- 망간건전지 (R6) 및 닉케드건전지는, 사용할 수 없습니다.
- 장시간 카메라를 사용하지 않을 경우에는、건전지를 빼고 카메라를 보관하십시오.
- 단 3 알칼리건전지의 경우, 건전지에 따라 촬영가능매수가 달라지는 수가 있습니다.

AC 어답터를 사용할 때는

촬영이나 정지화면을 볼 때 장시간 사용하거나, 컴퓨터와 접속하는 경우에는, AC 어답터 (별매)를 접속시켜, 가정용컨센트에서 전원을 공급하기를 권합니다 .

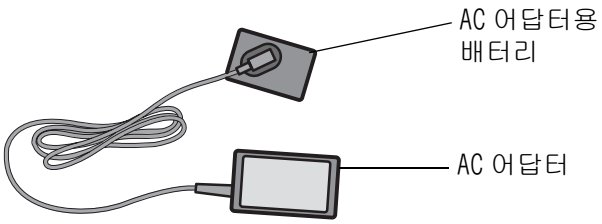

1 카메라의 전원이 오프가 되어 있는가 확인한다

2 배터리커버를 밀어서 연다

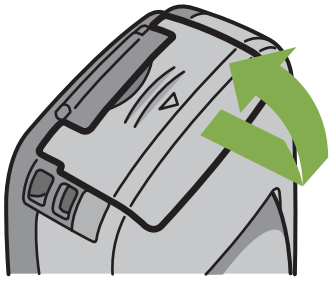

3 AC 어답터용 배터리를 삽입한다

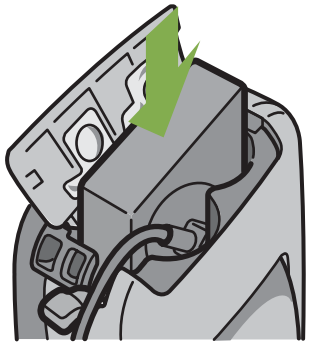

4 전원 (DC 입력)케이블커버를 열고, 케이블을 밖으로 빼낸다

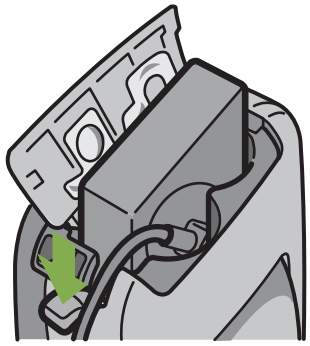

5 배터리커버를 덮고, 밀어서 끼운다

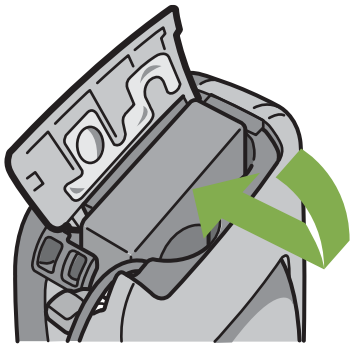

6 전원플러그를 컨센트에 꽂는다

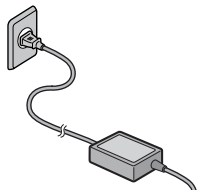

· 전원플러그나 접속케이블은, 단단히 꽂아 주십시오 .
· 카메라를 사용하지 않을 때는, AC 어답터를 카메라나 전원컨센트에서 뽑아두십시오 .
· 카메라 사용중에 AC 어답터를 뽑거나,전원플러그가 컨센트에서 빠지거나 하면, 데이터가 파손될 수 있습니다 .

전원을 ON/OFF 한다

카메라의 전원 ON,OFF 는 다음과 같이 조작합니다 .

■전원을 ON 으로 한다

1 전원버튼을 누른다

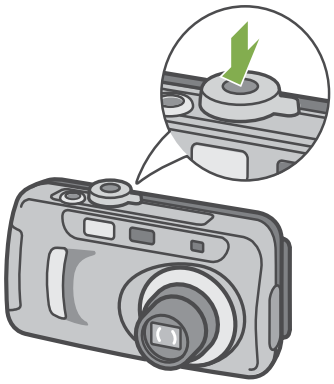

2 플래쉬램프와 오토포커스램프가, 몇초간 번갈아 깜박입니다 .

■전원을 OFF 로 한다

3 전원버튼을 누른다

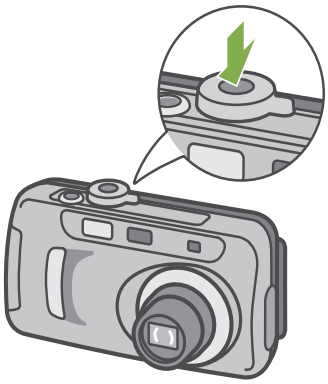

오토파워오프에 대하여

· 설정한 시간내에 카메라 버튼을 누르는 조작을 하지 않으면, 절전을 위해 자동적으로 전원이 꺼집니다 (오토파워오프). 계속 카메라를 사용하고 싶을 때는, 한번 더 전원버튼을 눌러 켭니다 .
구입시의 오토파워오프는 1 분으로 설정되어 있습니다 .
· 오토파워오프는, 컴퓨터와 접속되어 있을 때는 작동하지 않습니다 .

오토파워오프 시간을 변경하려면→ P.97

날짜시각을 설정한다 (일시설정)

정지화면에 날짜나 시각을 넣어 촬영할 수 있습니다.
구입시에는 제대로 일시가 설정되어 있지 않으므로, 카메라를 사용하기 전에, 우선 날짜시각을 설정합시다.

날짜시각을 설정하려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

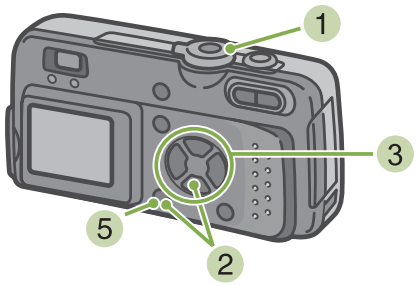

1 전원이 들어와 있는지 확인하고, 모드다이얼을 SETUP에 맞춘다
액정모니터에 SETUP 화면이 표시됩니다.

2 ▼버튼을 눌러, [DATE SETTINGS]을 선택, OK 버튼을 누른다

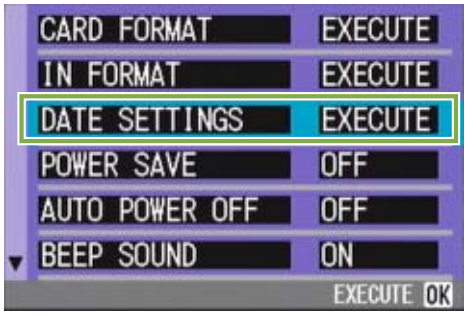

3 ▲▼◀▶버튼을 눌러, 연·월·일·시·분을 설정한다
▲▼버튼을 오래 누르면, 고속으로 수치를 증감시킬 수 있습니다。

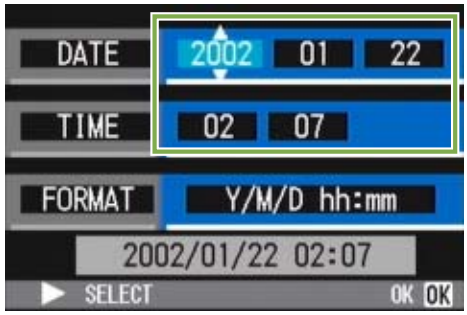

4 [FORMAT]에서 일시의 서식을 선택한다

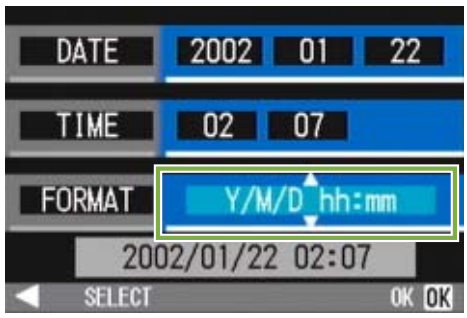

5 화면아래 표시를 확인하고, OK 버튼을 누른다
일시가 설정되고, SETUP 화면으로 돌아갑니다.

건전지를 꺼내고 2주일정도 경과하면, 설정한 날짜·시각이 리세트됩니다. 다시 설정을 해 주십시오.

SD 메모리카드를 세트한다

촬영한 정지화면이나 동영상은, 카메라 본체에 내장되어 있는 메모리나, SD 메모리카드 (시판)에 기록됩니다 .

SD 메모리카드가 세트되어 있지 않을 때는, 내장메모리에 기록되고, SD 메모리카드가 세트되어 있을 때는 SD 메모리카드에 기록됩니다 .
내장메모리 용량은, 8MB 입니다 .

기록장소에 대해

본체뿐일 시

내장메모리에 기록

SD 메모리카드가 세트되어 있을 시

SD 메모리카드에 기록

SD 메모리카드는, 다음과 같은 순서로 세트합니다 .

1. 전원을 off 로 합니다
2. 카메라 측면의 카드커버 홈에 손가락을 넣어카드커버를 연다

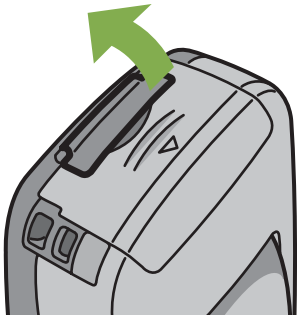

3. 카드방향에 주의하며, 「찰칵」하고 소리가 날때까지 카드를 안으로 삽입한다

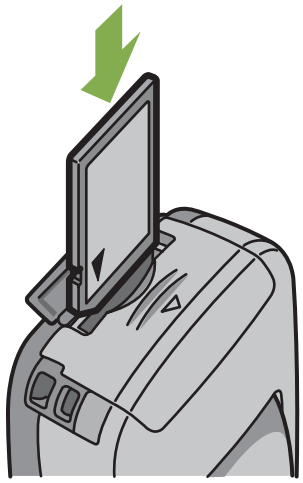

4. 카드커버를 닫는다

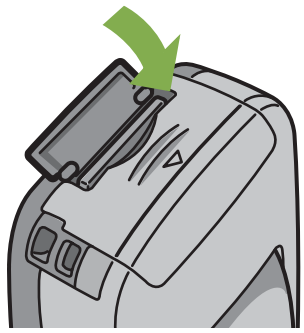

SD 메모리카드를 세트할 때, 카드의 금속단자부를 더럽히지 않도록 주의해 주십시오 .

액정모니터 보는 법

액정모니터는,촬영시에 피사체를 표시하거나,촬영한 정지화면이나 동영상을 재생할 수 있습니다.
액정모니터의 화면에는, 카메라의 상태나 설정을 나타내는 마크 / 숫자가 표시됩니다 .

촬영할 때의 화면

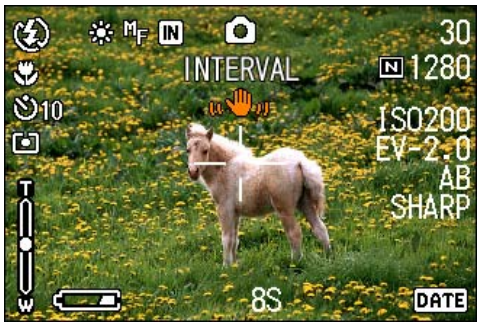

정지화면모드

동영상모드

	마크	표시내용	참조페이지
①플래쉬	(발광금지)	플래쉬의 발광/발광금지등의 모드를 표시합니다.	P.44
	(오토)		
	(오토빨간눈)		
	(강제발광)		
	(슬로우싱크로)		
②화이트밸런스	(표시없음) 오토	화이트밸런스 설정치를 표시합니다 .	P.49
	(옥외)		
	(흐림)		
	(백열등)		
	(형광등)		
	(원푸쉬)		

	마크	표시내용	참조페이지
③포커스	표시없음 (AF: 오토포커스)	포커스의 설정치를 나타냅니다 .	P.55
	MF (메뉴얼포커스)		
	(스냅)		
	(무한거리)		
④기록장소	IN	내장메모리에 기록되는 것을 나타냅니다 .	P.13
	SD	SD 메모리카드에 기록되는 것을 나타냅니다 .	P.13
⑤모드종류		정지화면의 촬영모드를 나타냅니다 .	P.30
		동영상모드를 나타냅니다 .	P.39
		연속모드를 나타냅니다 .	P.37
	S	S 연속모드를 나타냅니다 .	P.38
	M	M 연속모드를 나타냅니다 .	P.38
		포토레이트모드를 나타냅니다 .	P.33
		스포츠모드를 나타냅니다 .	P.33
		먼 경치모드를 나타냅니다 .	P.33
		야경모드를 나타냅니다 .	P.33
		문자모드를 나타냅니다 .	P.33
		고감도모드를 나타냅니다 .	P.33
⑥인터벌촬영	인터벌	인터벌촬영을 나타냅니다 .	P.64
⑦화질	F (파인)	화질의 설정을 나타냅니다 .	P.52
	N (노멀)		
⑧화상사이즈	(설정치)	화상의 사이즈를 나타냅니다 .	P.52
⑨ ISO 감도	(설정치)	ISO 감도의 설정치를 나타냅니다 .	P.59
⑩노출보정	(설정치)	노출보정치를 나타냅니다 .	P.47
⑪샤프니스	SOFT	샤프니스 (질감)의 설정치를 나타냅니다 .	P.60
	표시없음 (표준)		
	SHARP		
⑫날짜 / 시각	DATE	날짜입력촬영을 나타냅니다 .	P.66
⑬장시간노출	(설정치)	노출시간을 나타냅니다 .	P.63

	마크	표시내용	참조페이지
⑭셔터스피드	—	셔터스피드를 나타냅니다 .	—
⑮조리개수치	—	조리개 수치를 나타냅니다 .	—
⑯건전지	(용량부족)	건전지의 잔량의 유무를 나타냅니다 .	—
⑰줌바	—	줌의 상태를 나타냅니다 .	P.40
⑱오토브라켓	AB	오토브라케켓촬영을 나타냅니다 .	P.61
⑲측광방식	표시없음 (멀티)	측광방식을 나타냅니다 .	P.57
	(중앙)		
	(스포트)		
⑳셀프타이머	10 (10 초후)	셀프타이머촬영을 나타냅니다 .	P.46
	2 (2 초후)		
㉑근접촬영		매크로촬영을 나타냅니다 .	P.42
㉒잔여기록매수	(수치)	현재의 설정으로 촬영할 수 있는 매수를 나타냅니다 .	—
㉓잔여기록시간	(수치)	현재의 설정으로 촬영할 수 있는 시간수를 나타냅니다 .	—
㉔기록시간	(수치)	기록한 시간수를 나타냅니다 .	—
㉕메세지	—	조작이나 카메라의 상태에 관한 메세지가 표시됩니다 .	—
㉖손떨림주의		핀트조정시에 표시되는 수가 있습니다 .	—

너무 밝은 환경에서의 촬영시는,노출오버가 되어 노출보정이 안될 수가 있습니다 . 그런 경우에는「!AE」마크가 표시됩니다 .

재생할 때의 화면

정지화면모드

동영상모드

	마크	표시내용	참조페이지
①프로텍트		프로텍트되어 있음을 나타냅니다 .	P.85
②재생원		내장메모리로부터 재생됨을 나타냅니다 .	P.13
		SD 메모리카드로부터 재생됨을 나타냅니다 .	P.13
③모드종류		정지화면의 재생모드임을 나타냅니다 .	P.74
		동영상 재생모드임을 나타냅니다 .	P.76
④재생파일수		재생하고 있는 파일의 번호를 나타냅니다 .	—
⑤총파일수		기록되어 있는 파일의 총수를 나타냅니다 .	—
⑥화질	(파인)	화질의 설정을 나타냅니다 .	P.52
	(노멀)		
⑦화상사이즈	(설정치)	화상의 사이즈를 나타냅니다 .	P.52
⑧폴더번호	—	파일이 보존되어 있는 폴더번호 나타냅니다 .	—
⑨파일번호	—	재생하고 있는 파일번호 나타냅니다 .	—
⑩셔터스피드	—	셔터스피드를 나타냅니다 .	—
⑪조리개 수치	—	조리개 수치를 나타냅니다 .	—
⑫건전지	(용량부족)	건전지의 잔량의 유무를 나타냅니다 .	—
⑬프린트		DPOF 설정되어 있음을 나타냅니다 .	P.90
⑭인디게이터		동영상의 재생경과를 나타냅니다 .	—
⑮재생시간	(시간)	동영상의 재생시간을 나타냅니다 .	—
⑯메세지	—	조작이나 카메라의 상태에 관한 메세지가 표시됩니다 .	—

화면표시를 전환한다

DISPLAY 버튼을 누르면, 마크표시 / 비표시를 전환하는 등, 화면의 표시상태를 변경할 수 있습니다 .

■촬영시

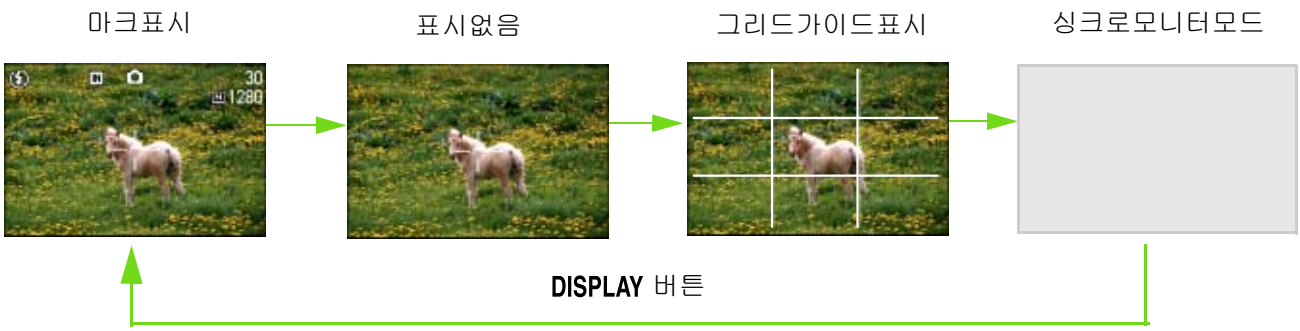

싱크로모니터모드로 하면, 아래의 카메라조작이외, 액정모니터의 표시가 오프 (비표시) 로 됩니다 . 절전에 효과적인 모드입니다

- 셔터버튼을 반누름 한다
  액정모니터의 표시가 on 이 되고,구도를 확인할 수 있습니다 . 완전누르기로 촬영을 종료하면,액정모니터의 표시가 오프로 됩니다 .
- ⊆(퀵리뷰)버튼을 누른다
  바로 앞에 찍은 1 장을 볼 수 있습니다(→P.71)。한번더 ⊆(퀵리뷰)버튼을 누르면,액정모니터를 오프로 할 수 있습니다 .
- MENU 버튼을 누른다
  액정모니터의 표시가 on 이 되고, 다양한 촬영방법의 설정을 할 수 있습니다 (P.24). 한번더, MENU 버튼을 누르면 액정모니터를 오프로 할 수 있습니다 .

- (셀프타이머)버튼, (플래쉬)버튼, (매크로)버튼을 눌러도, 액정모니터의 표시 on/off 는 전환되지 않습니다 .
- 액정모니터의 표시를 오프로 하면, 절전이 됩니다 . 그 경우, 파인더만으로 촬영합니다 .

표시없음및 그리드가이드표시의 경우는, (셀프타이머)버튼, (플래쉬)버튼, (매크로)버튼을 누르면, 그 직후의 수초간만 마크가 표시됩니다 .

그리드가이드 표시에 대하여→P.68

■재생시

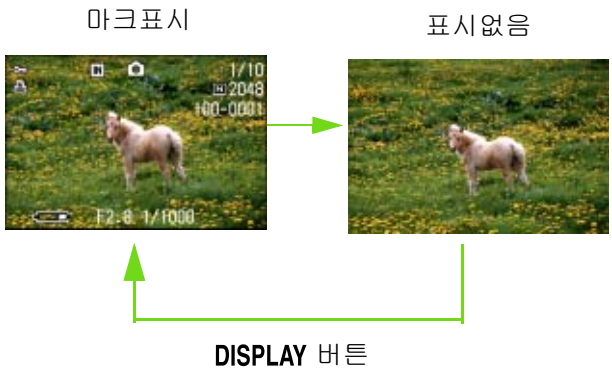

버튼기능 일람

카메라의 버튼기능이 정리되어 있습니다 .

전원버튼에 대하여→P.11
모드다이얼에 대하여→P.8
셔터버튼에 대하여→P.30

버튼	기능
(삭제) / (셀프타이머)버튼	촬영모드시에 누르면,셀프타이머모드가 되어,셀프타이머촬영을 할 수 있습니다 .(→P.46)
	재생모드시에 누르면,액정모니터에 표시되어 있는 정지화면이나 동영상을 삭제할 수 있습니다 .(→P.82)
촬영모드시	
▲(: 플래쉬)버튼	플래쉬의 발광 / 발광금지등의 모드를 전환합니다 .(→P.44)
▼(: 매크로)버튼	근접촬영을 할 수 있습니다 .(→P.42)
◀(: 퀵리뷰) 버튼	직전에 찍은 정지화면을 표시합니다 .(→P.71)
재생모드 (1 장표시)시	
◀버튼	하나 앞의 정지화면이나 동영상을 표시합니다 .(→P.74)
▶버튼	다음의 정지화면이나 동영상을 표시합니다 .(→P.74)
재생모드 (섬네일표시) 시	
▲▼◀▶버튼	상하좌우의 정지화면 (또는 동영상)을 표시합니다 .(→P.77)
메뉴가 표시될 때	
▲▼◀▶버튼	상하좌우의 항목으로 이동합니다 .(→P.24)
(광각) / (섬네일표시)버튼	촬영모드시에 누르면, 광각줌촬영을 할 수 있습니다 .(→P.40)
	재생모드시에 누르면, 액정모니터표시가 분할표시가 되어, 정지화면을 일람 (6 장마다)해서 볼 수 있습니다 .(→P.77)
(망원) / (확대표시)버튼	촬영모드시에 누르면, 망원줌 촬영을 할 수 있습니다 .(→P.40)
	재생모드시에 누르면, 액정모니터가 약 3.4 배까지 확대표시됩니다 .(→P.78)
DISPLAY 버튼	액정모니터의 마크표시를 전환할 수 있습니다 .(→P.18)
OK 버튼	액정모니터에 표시된 메뉴조작 (→P.20)에 사용합니다 .
MENU 버튼	다양한 촬영방법을 설정하거나 (→ P.20), 정지화면을 컴퓨터에 담는 조작 (→P.119)등에 사용합니다 .

화면일람

※구입시의 초기설정치는, 선택항목에 [ ]부호가 달려 있습니다 .

■촬영메뉴 (촬영모드시)

촬영모드시에 MENU 버튼을 눌러 표시한다 .

설정항목	선택항목	참조 페이지
EXPOSURE COMP.	-2 ~ +2	P.47
WHITE BALANCE	[AUTO]/ (옥외) / (흐림) / (백열등) / (형광등) / Ⓜ (원푸쉬)	P.49
PIC QUALITY/SIZE	F2048/N2048/F1280/[N1280]/N640	P.52
FOCUS	[AF]/MF/SNAP/∞	P.55
CONT. MODE	[OFF]/CONT/SCONT/MCONT	P.36
PHOTOMETRY	[MULTI]/CENTRE/SPOT	P.57
ISO SETTING	[AUTO]/ISO200/ISO400/ISO800	P.59
SHARPNESS	SHARP/[NORMAL]/SOFT	P.60
AUTO BRACKET	ON/[OFF]	P.61
TIME EXPOSURE	[OFF]/1/2/4/8 seconds	P.63
INTERVAL		P.64
DATE IMPRINT	[Off]/Date/Date and Time	P.66
RESTORE DEFAULTS		P.67

■촬영메뉴 (동영상모드시)

동영상모드시에 MENU 버튼을 눌러 표시한다 .

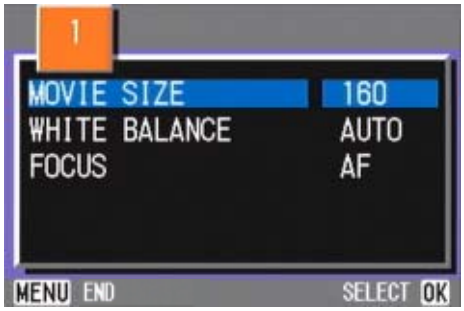

설정항목	선택항목	참조 페이지
MOVIE SIZE	[320 × 240]/160 × 120	P.39
WHITE BALANCE	[AUTO]/ ☀ (옥외) / ☁ (흐림) / 💡 (백열등) / ▬ (형광등) / Ⓜ (원푸쉬)	P.49
FOCUS	[AF]/MF/SNAP/∞	P.55

■촬영메뉴 (SCENE 모드시, 문자모드를 제외)

SCENE 모드시에 MENU 버튼을 눌러 표시한다 .

설정항목	선택항목	참조 페이지
WHITE BALANCE	[AUTO]/ ☀ (옥외) / ☁ (흐림) / 💡 (백열등) / ▬ (형광등) / Ⓜ (원푸쉬)	P.49
PIC QUALITY/SIZE	F2048/N2048/F1280/N1280/N640	P.52
FOCUS	AF]/SNAP/∞ (먼 경치모드는 제외)	P.55

■촬영메뉴（문자모드시）

문자모드시에 MENU 버튼을 눌러 표시한다 .

설정항목	선택항목	참조 페이지
DENSITY	DEEP/[NORMAL]/LIGHT	P.69

■재생메뉴

재생모드시에 MENU 버튼을 눌러 표시한다 .

설정항목	선택항목	참조 페이지
SLIDE SHOW	ON/[OFF]	P.79
PROTECT	Select/Release 1 FILE/ Select/Release ALL FILES	P.85
PRINT	Select/Release 1 FILE/ Select/Release ALL FILES	P.90
COPY TO CARD	————	P.89

■ SCENE 선택화면 (SCENE 모드시)

SCENE 모드에 적합한 촬영모드를 선택할 때에 표시된다

마크	설정내용	참조 페이지
	PORTRAIT(포토레이트)	P.33
	SPORTS(스포츠)	P.33
	LANDSCAPE(먼 경치)	P.33
	NIGHTSCAPE(야경)	P.33
	TEXT MODE(문자)	P.33
	HIGH SENSITIVITY(고감도)	P.33

■ SETUP 화면 (SETUP 모드시)

SETUP 모드시에 표시된다 .

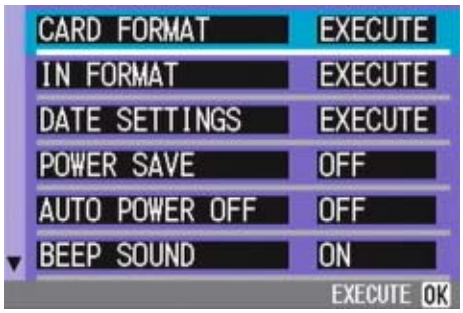

설정항목	선택항목	참조페이지
CARD FORMAT	————	P.94
IN FORMAT	————	P.95
DATE SETTINGS	————	P.12
POWER SAVE	ON/[OFF]	P.96
AUTO POWER OFF	OFF/[1]/5/30 Minutes	P.97
BEEP SOUND	[ON]/OFF	P.98
SEQUENTIAL NO.	ON/[OFF]	P.99
IMAGE CONFIRMATION TIME	OFF/[1]/2/3 Seconds	P.100
LCD BRIGHTNESS	————	P.101
LANGUAGE	JPN/[ENG]/FRE/GER/CHI	P.102
VIDEO OUT MODE	[NTSC]/PAL	P.103

촬영메뉴 / 재생메뉴의 기본적인 사용법

메뉴를 표시하려면

1. 모드다이얼을 (촬영모드)또는(재생모드)에 맞춘다
2. MENU 버튼을 누른다
   메뉴가 표시됩니다 .
   메뉴화면에서는, ◀▶버튼으로 화면간, ▲▼버튼으로 항목간을 이동할 수 있습니다 .

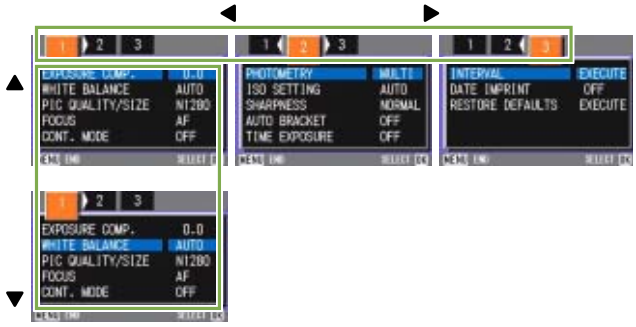

메뉴화면을 전환하려면 (촬영메뉴)

1. ◀▶버튼을 누른다
   [1] ~ [3]까지의 메뉴화면을 전환할 수 있습니다 .

항목을 선택하려면

1. ▲▼버튼을 눌러, 선택하고 싶은 항목을 선택한다 .
2. OK 버튼을 누른다

설정치를 선택하려면 (촬영메뉴)

1. ▲▼버튼을 눌러, 선택하고 싶은 항목을 선택한다
2. OK 버튼을 누른다

확인화면에서 실행을 선택하려면 (촬영메뉴)

1. ▶버튼을 눌러, [YES]를 선택한다
2. OK 버튼을 누른다

실행하고 싶은 항목을 선택하려면 (재생메뉴)

1. ▲▼버튼을 눌러, 실행하고 싶은 항목을 선택한다
2. OK 버튼을 누른다

촬영화면 / 재생화면으로 되돌아가려면

1. MENU 버튼을 누른다

- 설정치를 선택하는 화면에서는, 앞에 오렌지색의■가 표시되어 있는 것이, 현재의 설정치입니다 . 설정치를 변경해도 (청색표시를 이동해도), 설정을 확정하기까지, 앞의 설정치를 나타내기 위해 오렌지색의 표시는 남습니다 .

- 설정변경을 하는 항목에 따라 메뉴화면의 흐름이 다소 다릅니다 . 상세한 것은 제 2 장 (P.26-42), 제 3 장 (P.43-69)의 각항목의 설명을 참조하십시오 .

SETUP 화면의 기본적인 사용법

SETUP 화면을 표시하려면

1 모드다이얼을 SETUP(SETUP 모드)에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다

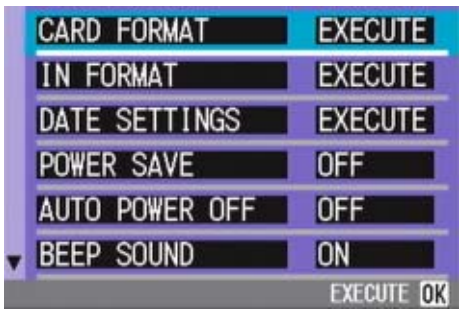

항목을 선택하려면

1 ▲▼버튼을 눌러, 선택하고 싶은 항목을 선택한다

설정치를 선택하려면

1 ◀▶버튼을 눌러, 선택하고 싶은 항목을 선택한다

[EXECUTE]을 선택했을 때는

1 OK 버튼을 누른다
2 다음 화면이 표시되므로, 필요한 설정을 행한다

SETUP 화면을 지우려면

1 모드다이얼을 다른 모드로 전환한다

설정변경을 행하는 항목에 따라 조작의 흐름이 다소 다릅니다. 상세한 것은 제 6 장 (P.93-103)의 각항목의 설명을 참조하십시오.

제 2 장　촬영한다

여기에서는, 카메라의 잡는 법에서, 정지화면이나 동영상등의 촬영방법까지 촬영에 관한 기본조작에 대해 설명합니다 .

카메라 잡는 법

셔터버튼을 눌렀을 때 카메라가 움직여 버리면, 정지화면이 선명하게 찍히지 않습니다 .(손떨림)
카메라는 다음과 같이 바르게 잡고 촬영합시다 .

1 카메라를 양손으로 단단히 잡고, 양팔꿈치를 가볍게 몸에 붙인다

2 셔터버튼에 손가락을 댄다

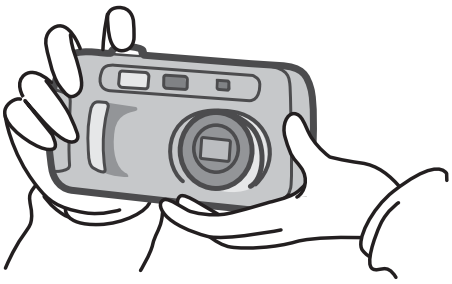

· 손가락이나 머리카락, 스트라프등이 렌즈나 플래쉬발광부에 걸리지 않도록 합시다 .
· 손떨림을 막으려면, 카메라를 양손으로 단단히 잡고 찍거나, 삼각다리를 사용합니다 .
다음과 같은 경우에는, 손떨림이 일어나기 쉬우므로 주의합시다 .
· 플래쉬를 사용하지 않고, 또는 슬로우싱크로모드를 써서, 어두운 장소에서 촬영하는 경우
· 줌을 사용하여 촬영할 경우

핀트 맞추는 법

액정모니터에 표시되는 범위가 , 정지화면이나 동영상으로 찍힙니다 .
핀트는 셔터버튼을 반만 눌러서 (반누름) 맞춥니다 .
핀트를 맞추려면 다음과 같이 조작합니다 .

1. 찍고 싶은 피사체에 렌즈를 맞춘다

2. 액정모니터로 구도를 잡는다

3. 화면중앙부에서 핀트맞추기가 이루어지므로, 찍고 싶은 피사체가 화면중앙부에 오도록 카메라 위치를 맞춘다 .

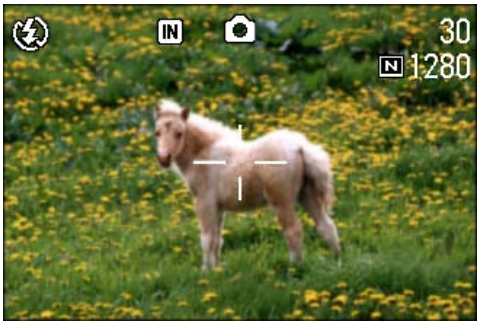

4. 셔터버튼을 반만 누른다
   화면아래에 F 치 (조리개 수치)와 셔터스피드가 표시되고, 핀트 맞추기가 행해집니다 .
   핀트가 맞으면, 노출, 화이트 밸런스가 고정되고, 액정모니터 중앙부의 十자와,파인더 왼쪽 아래의 오토포커스램프가 녹색으로 점등합니다 . 핀트가 맞은 것을 확인하십시오 .

핀트가 맞지 않는 경우에는,액정모니터 중앙부의 十자는, 빨갛게 점등합니다 .

핀트 맞추기 전

핀트가 맞은 상태

핀트가 맞지 않은 상태

피사체가 구도의 중앙에 없을 때에는→P.32

- 반누름을 사용하지 말고,처음부터 완전누름으로 찍는 방법도 있습니다 . 완전누름은, 순간포착에 효과적입니다 . 단, 촬영중에 핀트를 확인할 수는 없습니다 .(→P.31)
- 절전모드로 하여(→P.96)파인더를 사용하여 촬영하면, 건전지가 오래갑니다 . 단, 그 경우에는, 핀트의 상태를 확인할 수 없습니다 . 또한, 파인더로 보이는 범위와 촬영되는 범위가 촬영거리에 따라 약간 차이가 생기는 경우가 있습니다 . 핀트나 촬영범위를 잘 확인하고 찍고 싶을 경우에는 액정모니터의 사용을 권합니다 .

정지화면을 찍는다

정지화면을 찍을 때에는 , 촬영모드를 사용합니다 .
셔터버튼을 2 단계로 나누어 누르는 촬영방법 (반누름) 과 , 한번에 끝까지 누르는 촬영방법 (완전누름) 이 있습니다 .
반누름의 경우에는 액정모니터로 핀트를 확인할 수 있습니다 . 또한 , 순간포착 찬스를 놓치고 싶지 않을 경우에는 완전누름이 편리합니다 .

· 줌을 이용하여 찍으려면→ P.40
· 근접촬영하려면→ P.42

핀트맞추기를 확인하고 찍는다 (반누름)

사용버튼

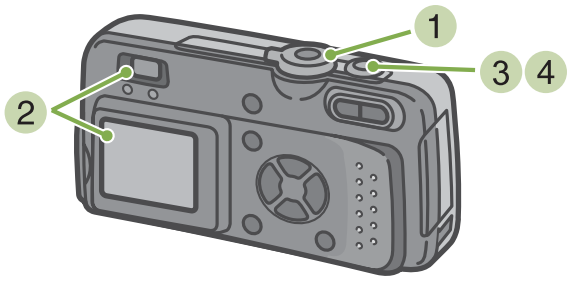

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 액정모니터 또는 파인더를 보면서 구도를 잡는다

3 피사체가 중앙에 오도록 해서 , 셔터버튼을 반만 누른다
화면아래에 F 치 (조리개 수치) 와 셔터스피드가 표시되고 , 핀트맞추기가 이루어집니다 .
핀트가 맞으면 , 노출 , 화이트밸런스가 고정되고 , 액정모니터 중앙부의 十자와 파인더 왼쪽 아래의 오토포커스램프가 녹색으로 점등합니다 . 핀트가 맞은 것을 확인하십시오 .

4 반만 누른 셔터버튼을 그대로 끝까지 누른다
촬영된 정지화면은 , 잠시 액정모니터에 정지상태로 표시되고 기록됩니다 .

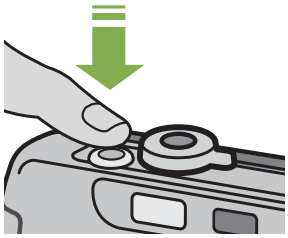

화상확인시간이 OFF 일 때는 표시되지 않습니다 . → P.100

순간 포착 촬영법 (완전누름)

사용버튼

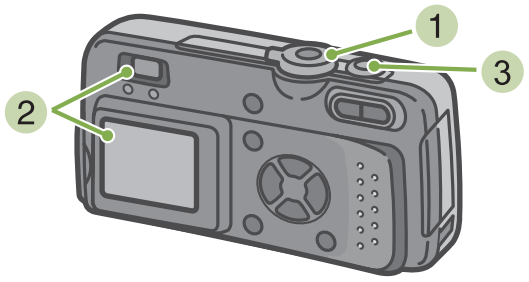

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 액정모니터 또는 파인더를 보면서 구도를 결정한다

3 피사체가 중앙에 오도록 해서 셔터버튼을 끝까지 누른다

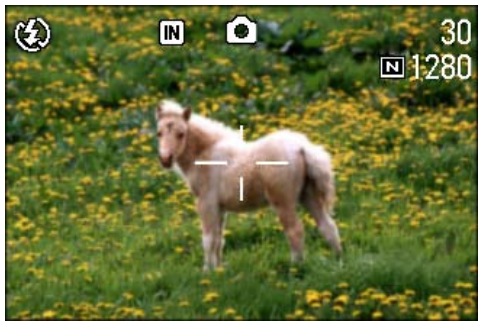

자동적으로 핀트맞추기가 행해진 후, 정지화면이 촬영, 기록됩니다 .

· 핀트를 맞추기 어려운 피사체
다음과 같은 피사체는, 핀트가 맞추어 지지 않는 경우가 있습니다 .
· 콘트라스트가 없는 것 (하늘, 흰벽, 자동차의 본넷등)
· 옆선만이고, 올록볼록하지 않은 것
· 움직임이 빠른 것
· 어두운 곳의 물건
· 강한 역광및 반사광이 있는 것
· 형광등의 번쩍거림이 있는 것
이와 같은 피사체를 촬영할 때는, 찍고 싶은 피사체와 같은 거리에 있는 다른 피사체에 핀트를 고정시키고나서 촬영하십시오 . (→P.32)
· 핀트가 안 맞춰지는 경우에는、반누름으로 촬영할 것을 권해 드립니다 .

피사체가 구도의 중앙에 없을 때에는 (포커스록)

피사체가 구도의 중앙에 없을 때에는,핀트를 맞춘 후에 구도를 잡아 찍을 수 있습니다 . 이런 방법을 "포커스록"이라 부릅니다 .

사용버튼

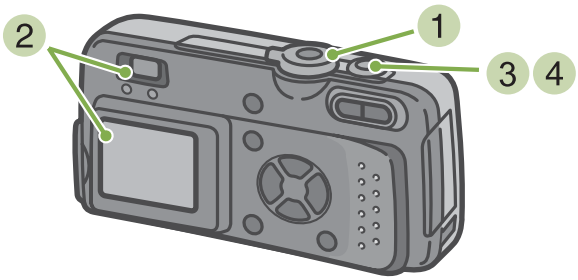

1. 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다
2. 피사체가 액정모니터 또는 파인더의 중앙에 오도록 해서 셔터버튼을 반누름 한다
   화면아래에 F 치 (조리개 수치)와 셔터스피드가 표시되고 , 핀트맞추기가 이루어집니다 .
   핀트가 맞으면, 노출, 화이트밸런스가 고정되고, 액정모니터 중앙부의 十자와 파인더 왼쪽 아래의 오토포커스램프가 녹색으로 점등합니다. 핀트가 맞은 것을 확인하십시오 .

3. 반누름 상태에서 구도를 잡는다

4. 셔터버튼을 그대로 끝까지 누른다

장면에 맞추어 찍는다

SCENE 모드를 이용하면, 6 종류의 촬영모드를 선택할 수 있고, 자동적으로 장면에 적합한 설정으로 촬영할 수 있습니다 .
SCENE 모드에서는, 다음의 6 종류의 모드를 선택할 수 있습니다 .

포토레이트

인물을 촬영할 때에 적합합니다 .

스포츠

움직이는 것을 찍을 때에 적합합니다 .

먼 풍경

초목이나 푸른하늘의 풍경을 촬영할 때에 적합합니다 .

야경

야경을 찍을 때에 적합합니다 . 인물을 넣는 촬영도 가능합니다 .

문자

서류와 같은 백과 흑의 피사체를 촬영할 때에 적합합니다 . 촬영한 정지화면은 TIFF 파일로서 기록됩니다

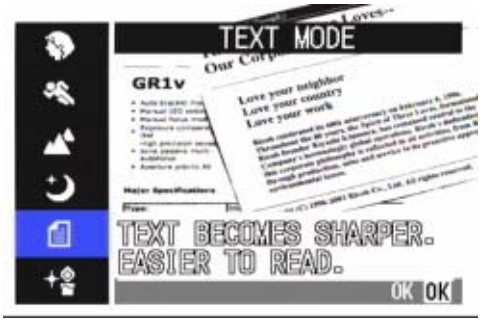

고감도

어두컴컴한 장소에서 촬영할 때에 적합합니다 .

- 장면모드에 있어서도 화이트밸런스(P.49)의 설정이 가능합니다만、장면에 맞는 효과를 얻지 못하는 경우가 있습니다 .
- 장면모드에서는 메뉴얼포커스는 사용할 수 없습니다 .
- 장면모드선택시에, 각장면의 설명문의 배경에 표시되는 화상은 이미지입니다 .

SCENE 모드를 이용하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

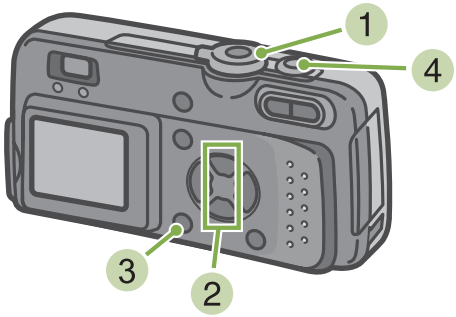

1 모드다이얼을 SCENE (SCENE 모드) 에 맞춘다
SCENE 선택화면이 표시됩니다 .

2 ▲▼버튼을 눌러, 이용하고 싶은 모드를 선택한다

3 OK 버튼을 누른다
SCENE모드의 촬영화면으로 바뀌고, 화면위쪽에 선택한 모드의 마크가 표시됩니다 .

▶버튼을 누르면, SCENE 선택화면이 표시되고, 모드를 변경할 수 있습니다 .
MENU 버튼을 누르면 촬영메뉴가 표시됩니다

4 셔터버튼을 누른다

- 모드다이얼을 (촬영모드)로 전환하면, 일반 촬영모드가 되는 수가 있습니다 .
- 다시 SCENE 모드로 돌아갔을 때는, 전회 사용한 장면이 선택된 상태의 SCENE 선택화면이 표시됩니다 .
- 문자의 장면에서는 화상사이즈에 640 × 480, 2048 × 1536 은 설정할 수 없습니다 . 640 × 480, 2048 × 1536 의 설정으로 촬영한 경우에는, 자동적으로 1280 × 960 의 사이즈가 됩니다 .

- 포토레이트 / 스포츠 / 먼 풍경 / 야경 / 고감도 모드에서, 화질이나 화상사이즈를 변경하고 싶을 때는→P.52
- 문자모드에서, 문자의 농도를 변경하고 싶을 때는→P.69
- 포커스설정을 변경하고 싶을 때는→P.55
- 화이트밸런스의 설정을 변경하고 싶을 때는→P.49

TIFF 파일
「팁」파일이라고 읽습니다 . 화상데이터를 파일로 보존할 때의 파일형식의 한가지입니다 .
JPEG (제이펙) 파일보다 파일사이즈가 커집니다 .

각 장면모드와 기능의 조합

장면모드의 종류에 따라서는, 일반 촬영모드와 기능의 작동이 다른 경우가 있습니다 . 아래표를 참조하십시오 .

모드명	플래쉬	매크로촬영
포토레이트	초기치 : 발광금지	불가
스포츠	초기치 : 발광금지	불가
먼 경치	발광금지에 고정	불가
야경	강제발광은 선택불가	불가
	초기치 : 오토	
문자	초기치 : 발광금지	사용가
고감도	초기치 : 발광금지	사용가

연속으로 찍는다

연속으로 설정하면, 연속촬영이 가능합니다 .
셔터찬스를 놓치고 싶지 않을 때 편리합니다 .
연속촬영에는,「연속」,「S 연속」,「M 연속」의 3 종류가 있습니다 .

연속

셔터버튼을 누르고 있는 동안, 연속촬영이 됩니다 .
정지화면은 보통의 촬영시와 마찬가지로, 1 장씩 기록합니다 .

S 연속

연속된 흐름 (스트림) 의 장면을 촬영합니다 .
1 회 완전누름만으로, 촬영간격 1/7.5 초에 16 장 (약 2 초간) 의 연속촬영이 가능합니다 .
16 장의 정지화면은 1 조로 하여,1 개의 화상파일로 기록합니다 .

M 연속

셔터버튼을 누르고 있는 동안, 카메라가 장면을 기록 (메모리) 하고, 셔터버튼을 놓으면, 직전의 약 2 초간이 기록됩니다 .
16 장의 정지화면은 1 조로 하여,1 개의 화상파일로 기록합니다 .

- 화상사이즈에 따라、촬영시간이 달라집니다 .
- 연속촬영 중에는, 액정모니터의 표시가 사라집니다 . 삼각다리등을 사용하여, 구도를 잡아 고정하든가, 파인더를 사용하십시오 .
- S 연속 /M 연속의 화질모드와 화상사이즈모드는 N2048 입니다 .

연속설정을 한다 (연속)

연속촬영을 설정하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

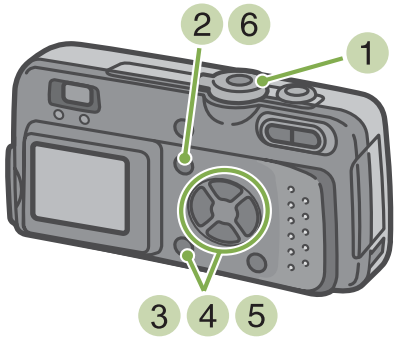

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다 .

3 [CONT.MODE]을 선택, OK 버튼을 누른다

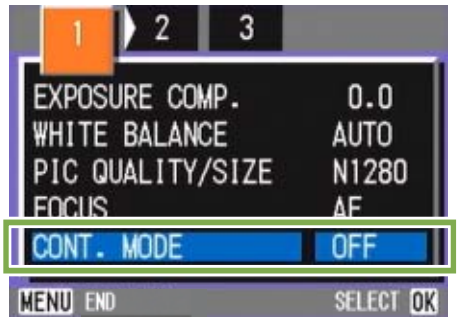

4 ▲▼버튼을 눌러, [CONT], [SCONT], [MCONT] 의 하나를 선택한다 .

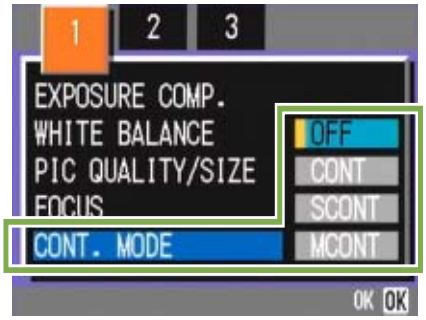

5 OK 버튼을 누른다

6 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면상단에 마크가 표시됩니다。

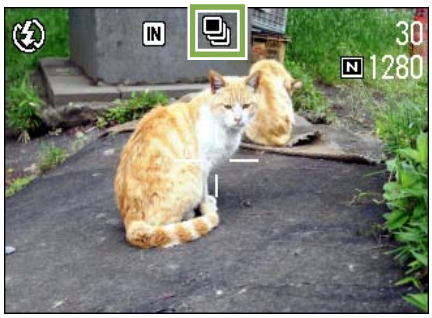

· 통상의 1 장별 촬영으로 돌아가고 싶을 때는, 상기의 조작 2 을 행하여, 3 에서 [OFF]를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다 .
· 플래쉬는 발광금지가 됩니다 .

연속으로 촬영한다

사용버튼

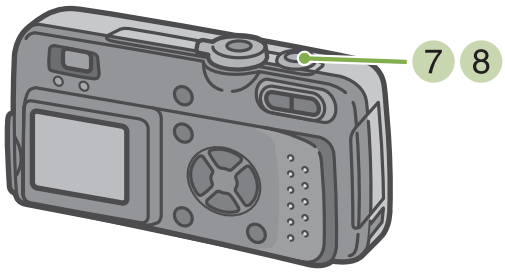

앞 페이지의 조작에 이어서

7 구도를 잡고, 셔터버튼을 누른 상태로 한다
셔터버튼을 누르고 있는 동안, 연속해서 촬영됩니다

8 셔터버튼에서 손을 떼고 촬영을 정지한다

S 연속

사용버튼

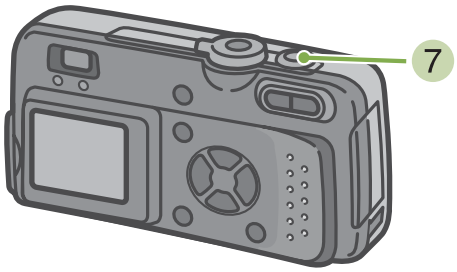

앞 페이지의 조작에 이어서

7 구도를 잡고, 셔터버튼을 누른다
자동적으로 16 장이 연속으로 촬영됩니다 .

M 연속

사용버튼

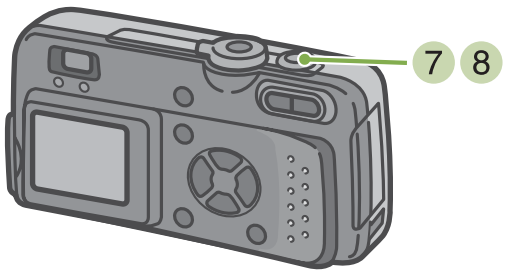

앞 페이지의 조작에 이어서

7 구도를 잡고, 셔터버튼을 누른 상태로 한다
기억을 시작합니다 .

8 셔터버튼에서 손가락을 뗀다
셔터버튼을 떼기전의 약2초간을 카메라가 기억하고, 촬영합니다 .

셔터버튼을 누르기 시작해서 , 2 초이내에 셔터버튼을 뗀 경우는,셔터버튼을 누르고나서 떼기까지가 촬영됩니다 (연속촬영매수는 16 장보다 적어집니다) .

동영상을 찍는다

동영상을 찍을 수 있습니다 .
화상사이즈는, 320 × 240, 160 × 120 의 하나를 선택할 수 있습니다 .
최대기록시간은 최대로 약 30 초 (320 × 240 의 경우), 약 120 초 (160 × 120) 입니다 .
촬영한 동영상은, 1 개의 AVI 파일로 기록됩니다 .

동영상을 촬영하려면,다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

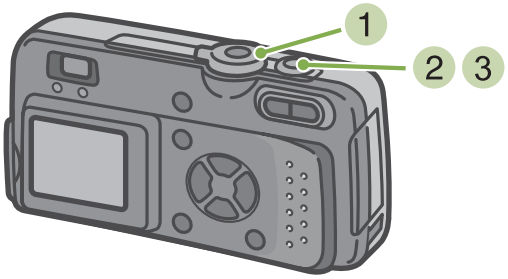

1 모드다이얼을 (동영상모드) 에 맞춘다

2 셔터버튼을 누른다
동영상의 촬영이 시작됩니다 .
다음 셔터버튼을 누를 때까지 촬영됩니다 .

3 셔터버튼을 눌러 촬영을 정지한다

· 플래쉬는 발광금지로 됩니다 .
· 동영상 촬영중에, 줌기능은 디지털줌만 사용할 수 있습니다 .

· 동영상의 화상사이즈를 변경하려면→ P.52
· 플래쉬에 대하여→ P.44
· 줌기능에 대하여→ P.40
· 디지털줌에 대하여→ P.41

AVI 파일
「에이브이아이」파일로 읽습니다 .
동영상데이터를 파일로 보존할 때의 파일형식의 하나입니다 .

줌을 이용하여 촬영한다

(망원) :T/ (광각) :W 버튼을 사용하면, 피사체까지의 거리를 바꾸지않고, 피사체의 크기를 바꾸어 찍을 수 있습니다 . (35mm 카메라 환산으로 35 ~ 105mm)

 갉 망원갊 버튼을 누르면갂 액정모니터및 파인더에 보이는 피사체가 커집니다 .
 갉 광각갊 버튼을 누르면갂 액정모니터및 파인더에 보이는 범위가 넓어집니다

망원줌

광각줌

줌을 이용하여 촬영하려면갂 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

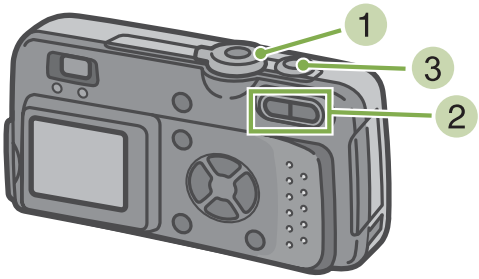

1 모드다이얼을 갉 촬영모드갊 에 맞춘다

2 액정모니터 또는 파인더를 보면서갂 버튼이나 버튼으로 줌시켜갂 구도를 잡는다
액정모니터에 줌의 상황을 나타내는 바가 표시됩니다

3 셔터버튼을 누른다

디지털줌을 이용하여 찍는다

디지털줌이란, 영상처리로 화상을 확대하는 기능입니다 .
디지털줌을 실행하면, [망원]버튼을 눌러 설정한 확대배율 (광학줌)보다, 더욱 피사체를 확대할 수 있습니다 (최대 3.4 배까지) .

디지털줌을 이용하여 촬영하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

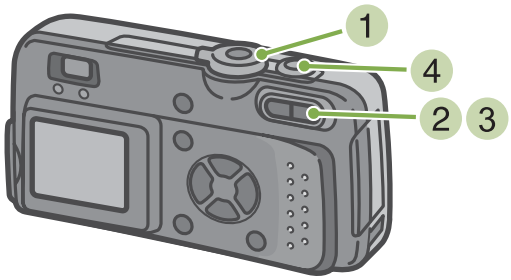

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 액정모니터를 보면서, [망원] 버튼으로 최대로 줌시킨다
액정모니터에 줌의 상황을 표시하는 바가 표시됩니다 .

3 줌바의 T 측(망원)의 끝까지 확대되어 있는 상태에서, 일단 [망원] 버튼을 떼고, 다시 [망원] 버튼을 계속 누른다 .
디지털줌이 실행되고, 피사체가 확대됩니다 .

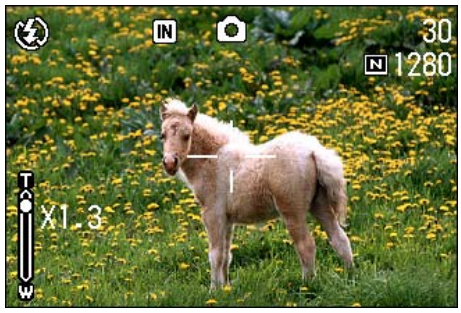

4 셔터버튼을 누른다

· 디지털줌은 확대될수록 화질이 떨어집니다 .
· 디지털줌 상태시는 액정모니터로 구도를 잡으십시오 .
· 모드다이얼로 모드를 전환하면, 디지털줌의 설정은 해제됩니다 .
· 디지털줌을 해제하려면, [광각] 버튼을 누릅니다 .
· 문자모드촬영시에는, 디지털줌은 사용할 수 없습니다 .

광학줌
렌즈를 움직여 초점거리를 변경하고, 확대하는 기능을 말합니다 .

근접촬영한다 (매크로촬영)

(매크로)버튼을 사용하면, 렌즈를 피사체에 접근시켜서 촬영할 수 있습니다 (매크로촬영). 최단 1cm 까지 근접할 수 있기 때문에, 꽃이나 곤충등 작은 피사체의 촬영에 편리합니다 .

근접촬영하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

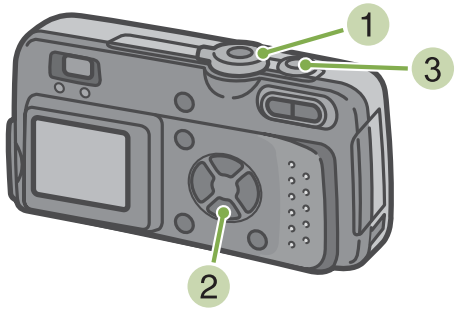

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 (매크로) 버튼을 누른다

화면왼쪽에 매크로모드의 마크가 표시됩니다 .

3 셔터버튼을 누른다

· 줌을 사용하고 있을 때는, 아래의 거리까지의 매크로촬영을 할 수 있습니다 .
광각 (W) 시 : 최단 1cm
망원 (T) 시 : 최단 16cm
· 매크로모드를 해제하려면, 한번더 (매크로)버튼을 누릅니다 .
· 매크로촬영시는, 파인더는 사용할 수 없습니다 . 액정모니터를 사용하십시오 .

광각줌으로 하려면→ P.40

제 3 장　이런 촬영을 하고 싶을 때는

여기에서는, 촬영에 관한 다양한 설정의 변경방법에 대해 설명합니다 .

플래쉬를 사용하려면

ϟ(플래쉬)버튼을 사용하면, 플래쉬모드 (발광, 발광금지등의 설정)를 전환할 수 있습니다 . 촬영시의 상황이나, 목적에 따라 전환해서 촬영합니다 .
플래쉬의 빛이 、닿는 거리는、 광각의 경우 약 0.2 ～ 4.5m, 망원의 경우 약 0.16 ～ 2.5m 입니다 .
플래쉬모드의 설정은, 액정모니터의 왼쪽위에 표시되는 마크로 확인할 수 있습니다 .

[플래쉬모드]

마크	모드명	내용
	발광금지	플래쉬를 터뜨리지 않습니다 . 플래쉬가 금지되어 있을 때나 , 실태의 조명을 이용하여 찍을 때에 사용합니다 .
	오토	역광이나 피사체가 어두울 때는 자동적으로 플래쉬가 터집니다 .
	오토빨간눈	빨간눈 현상을 경감시키면서 플래쉬를 발광합니다 . 인물을 촬영할 때에、인물의 눈이 빨갛게 찍히는 빨간눈현상을 경감시킵니다 .
(점등)	강제발광	촬영시에 반드시 플래쉬를 작동시킵니다 . 주간 옥외에서의 촬영에서、 역광일 때등에 사용합니다 .
(점멸)	슬로싱크로	셔터스피드를 늦추어 터집니다 . 야경을 배경으로 한 인물을 촬영할 때등에 사용합니다 .

플래쉬모드를 전환하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용 버튼

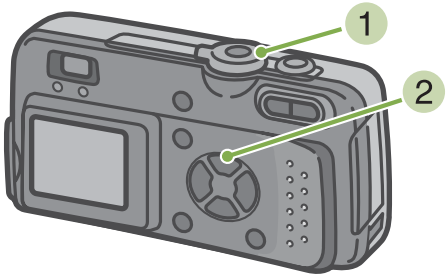

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다
또는 SCENE(SCENE 모드)에 맞춰 장면을 선택하고 촬영할 수 있는 상태로 합니다 .

2 ϟ(플래쉬)버튼을 눌러, 플래쉬모드를 전환한다

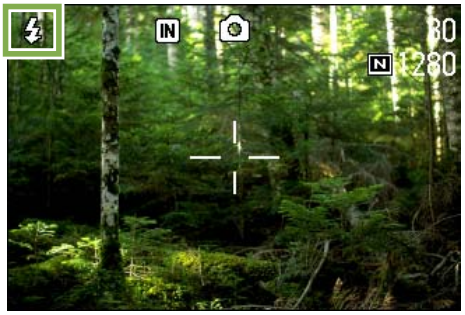

충전을 개시합니다 . 플래쉬 충전중은 액정모니터가 꺼지고, 플래쉬램프가 점멸합니다 . 충전이 완료되면, 점멸이 점등으로 바뀌고, 촬영이 가능해집니다 .

슬로싱크로

어두운 장소에서의 촬영시에, 배경도 깨끗하게 촬영하고 싶을 때에 사용하는 수법으로, 셔터스피드를 늦춰서 플래쉬를 터뜨립 (발광) 다 .

빨간눈 현상

어두운 장소에서 ϟ(플래쉬)를 사용하여 촬영했을 때, 인물의 눈이 빨갛게 찍혀버리는 수가 있습니다 . 이것을 빨간눈 현상이라고 합니다 .

- 구입시에는, 발광금지로 설정되어 있습니다 .
- ϟ(플래쉬)버튼을 눌러 변경할 때까지, 설정내용은 유지됩니다 .
- 동영상, 연속에서는, 발광금지로 됩니다 .
- 발광금지나 슬로싱크로모드일 때는, 셔터스피드가 늦어져, 손떨림이 생길 수 있습니다 . 카메라를 양손으로 단단히 고정시키고 촬영해 주십시오 .
- SCENE 모드의 먼 경치모드에서는, 설정이 발광금지로 고정됩니다 .
- SCENE 모드의 야경모드에서는, 강제발광은 선택할 수 없습니다 . 또한, 초기치는 오토로 설정되어 있습니다 .
- 플래쉬충전중이라도 플래쉬버튼을 누르면 발광금지모드로 돌아갈 수 있습니다 . 이 때, 플래쉬의 충전은 중단됩니다 .

셀프타이머를 사용하려면

셀프타이머는, 10 초후, 2 초후의 2 종류에서 선택할 수 있습니다 .
촬영자 자신도 정지화면에 찍히고 싶을 때는 10 초의 설정으로, 손떨림을 방지하고 싶을 때는 2 초에 설정을 하면 편리합니다 .
삼각대는 카메라 밑면의 삼각나사구멍에 단단히 부착해 주십시오 .

셀프타이머를 사용하여 촬영하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

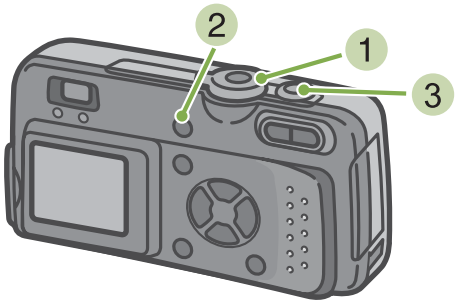

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 (셀프타이머)버튼을 누른다

셀프타이머모드로 들어가, 셀프타이머 마크가 표시됩니다 .
마크의 오른쪽에 있는「10」은 초를 나타내고 있습니다 . 이 상태에서 셔터버튼을 누르면, 10 초후에 촬영됩니다 .

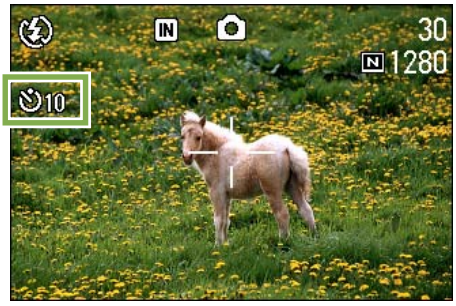

3 셔터버튼을 누른다

셀프타이머램프가 점멸하고 셀프타이머가 작동을 시작합니다 . 약 10 초 후에 카메라 셔터가 눌려집니다 . 카메라 셔터가 작동되기 약 2 초 전부터 경고음이 울립니다 .

셔터가 내려가면, 셀프타이머의 모드가 해제됩니다 .

- (셀프타이머)버튼은, 1 번 누를 때마다, 10 초→2 초→셀프타이머 해제→10 초→2 초→···로 전환합니다 .
- 셀프타이머의 설정은, 전원을 오프로 하면 해제됩니다 .
- 셔터버튼을 눌렀을 때에, 핀트가 고정됩니다 .

노출을 바꾸려면 (노출보정)

정지화면의 영상을 전체적으로 밝게 하거나, 어둡게 하는 것이 노출의 설정입니다 .
통상, 촬영범위의 중앙에 피사체가 있으면 자동적으로 역광보정을 실행하여, 적절한 노출로 촬영할 수 있습니다 . 그러나, 다음과 같은 경우나, 의도적으로 노출을 바꾸어 촬영하고 싶을 때는, 노출을 변경하여 촬영할 수 있습니다 .
노출은, -2.0 ~ +2.0 까지의 사이에서 설정할 수 있습니다 .

역광촬영의 경우

배경이 너무 밝은 경우 , 피사체는 어두워져 (노출언더) 버릴 수가 있습니다 .

하얀 피사체를 찍을 경우

전체가 하얀 피사체를 찍을 때는, 전체적으로 어두워져, 인물등은 어둡게 하얀 것은 회색처럼 찍히는 경우가 있습니다

어두운 피사체를 찍을 경우

전체가 어두운 피사체를 찍을 때는, 전체적으로 밝게 (노출오버로)되어, 인물등은 하얗게, 검은 것은 회색처럼 찍히는 경우가 있습니다 . 스포트라이트를 받고 있는 인물을 찍을 때도 마찬가지입니다 .

노출을 변경하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

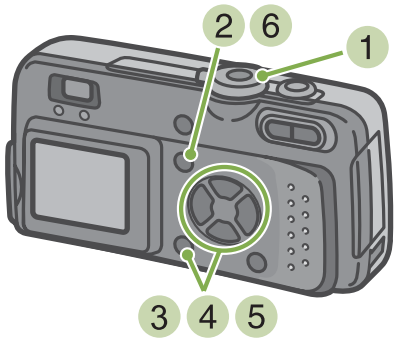

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다 .

3 [EXPOSURE COMP.]을 선택, OK 버튼을 누른다

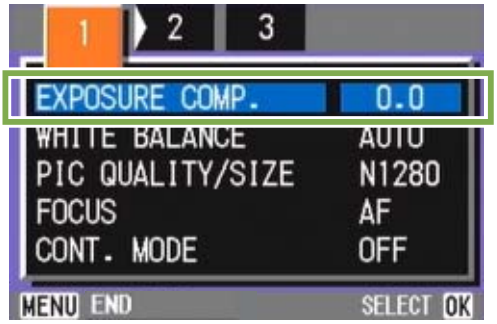

노출보정 바가 표시됩니다 .

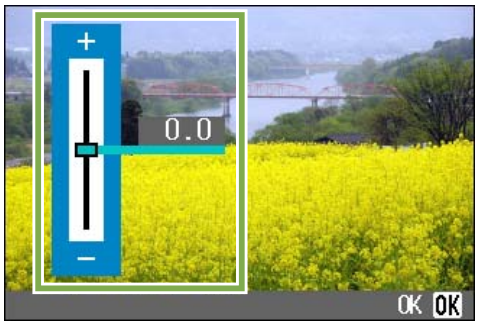

4 ▲▼버튼을 눌러 , 수치를 설정한다
-(마이너스)쪽으로 변경하면, 어두워집니다 .+(플러스)쪽으로 변경하면, 밝아집니다 .
이 상태에서 셔터버튼을 누를 수도 있습니다 .

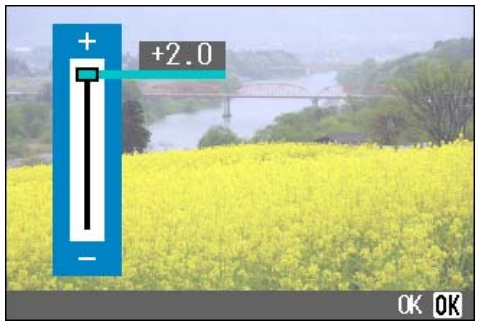

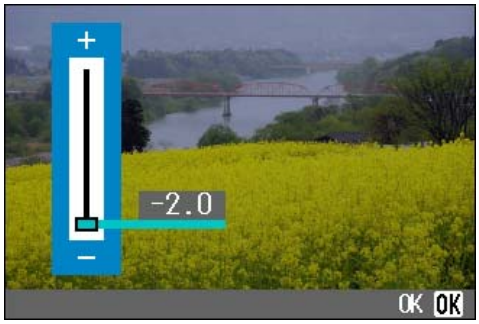

5 OK 버튼을 누른다
노출보정의 설정이 완료됩니다 .

6 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면 오른쪽에 설정치가 표시됩니다 .

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다 .

- 구입시에는, 0.0 에 설정되어 있습니다 . 이 경우, 수치는 표시되지 않습니다 .
- 역광일 때, 촬영범위의 중앙에 피사체가 없을 때에는 , 카메라는 역광상태라고 판단하지 않습니다 . 노출보정을 해 주십시오 .

자연광이나 조명광을 사용하려면 (화이트밸런스)

일반 카메라로는,피사체 주변의 조명에 따라,하얀 피사체가 희게 찍히지 않는 경우가 있습니다. 디지털카메라에서는, 화이트밸런스라는 기능이 있어,하얀 피사체는 희게 찍도록,자동적으로 조정을 합니다.
구입시에는,화이트밸런스는「AUTO」(자동)에 설정되어 있기 때문에,보통은 변경할 필요가 없습니다만, 화이트밸런스의 조정이 잘 맞지 않을 경우에는,설정을 변경합니다.

[선택할 수 있는 모드의 종류]

마클	모드명	내용
AUTO	오토	자동적으로 조정합니다.
☀	옥외	옥외(맑은 하늘)촬영에서, 화이트밸런스가 맞지 않을 때에 선택합니다.
☁	흐림	흐리거나 그늘등에서의 촬영에서, 화이트밸런스가 맞지 않을 때 선택합니다.
백열등	백열등 밑에서의 촬영시에, 화이트밸런스가 맞지 않을 때 선택합니다.
형광등	형광등 밑에서의 촬영시에, 화이트밸런스가 맞지 않을 때 선택합니다.
Ⓜ	원푸쉬	수동으로 화이트밸런스를 설정할 수 있습니다.

다음의 피사체는, 화이트밸런스의 자동조정이 잘 되지 않는 수가 있습니다.
· 단일색 피사체
· 복수의 광원밑에 있는 피사체

화이트밸런스를 설정하려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

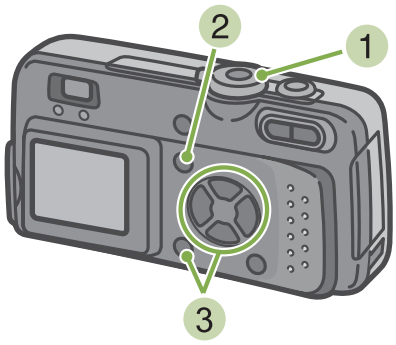

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다
SCENE 모드로 촬영할 때는, SCENE(SCENE 모드)에 맞춰 촬영모드를 선택합니다.
동영상을 촬영할 때는, (동영상모드)에 맞춥니다.

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴 (또는 동영상메뉴)가 표시됩니다.

3 ▼버튼을 눌러, [WHITE BALANCE]를 선택하고, OK 버튼을 누른다

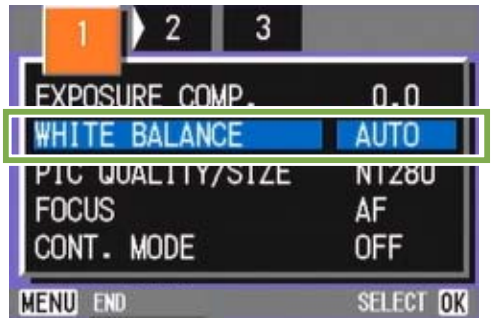

■ AUTO /☀/☁/☀/▬을 선택할 경우

사용버튼

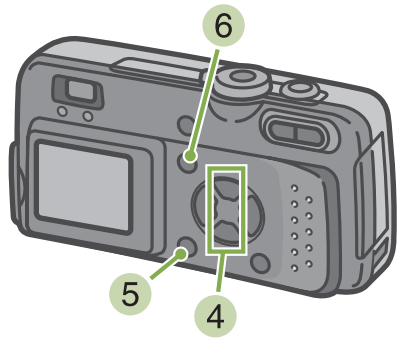

4 ▲▼버튼을 눌러, 모드를 선택한다
이 상태에서 셔터버튼을 누를 수 있습니다

5 OK 버튼을 누른다
화이트밸런스의 설정이 완료됩니다 .

6 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면 왼쪽위에 설정치가 표시됩니다 .

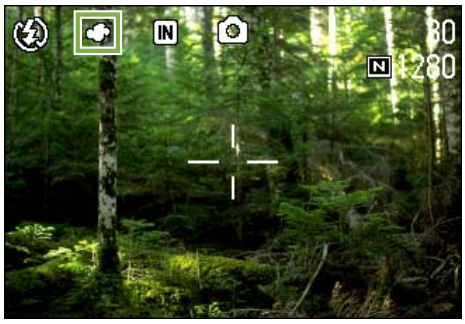

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다 .

· 오토모드의 경우, 피사체에 하얀색 계통의 부분이 적으면, 화이트밸런스가 맞지 않을 수가 있습니다 . 이와 같은 경우에는 피사체에 흰색계통의 것을 넣어 촬영하십시오 .
· 옥외 , 흐림 , 백열등 , 형광등에 설정된 경우 플래쉬는 발광금지가 됩니다 .

■ Ⓜ(원푸쉬)를 선택할 경우

사용버튼

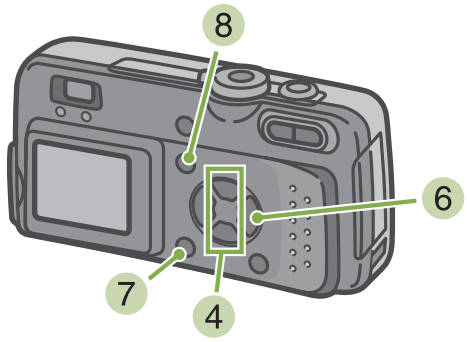

4 ▲▼버튼을 눌러, Ⓜ(원푸쉬)를 선택한다

5 촬영하는 조명 아래에서, 종이등의 하얀 피사체에 카메라를 댄다

6 ▶버튼을 누른다
화이트밸런스가 설정됩니다 .

7 OK 버튼을 누른다
화이트밸런스의 설정이 완료됩니다 .

8 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면 왼쪽아래에 설정치가 표시됩니다 .

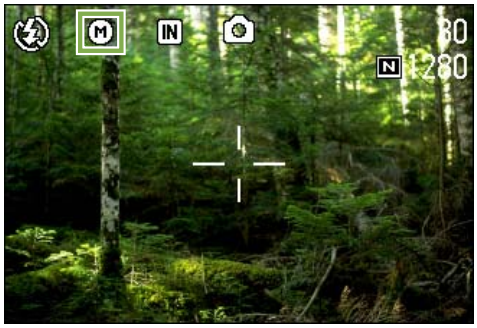

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다 .

조작 6 에서 ▶버튼을 누르면, 설정한 화이트밸런스로 화면이 표시됩니다 . 생각대로 되지 않았을 경우에는, 조작 5 6 을 반복하여, 몇번이든 설정변경을 할 수 있습니다 .

화질모드 / 화상사이즈를 선택하려면 (화질 · 사이즈)

기록된 정지화면이나 동영상의 파일의 크기는, 화질모드와 화상사이즈의 설정에 따라 바뀝니다 .

화질모드에 대하여

정지화면이나 동영상을 화상파일로 보존할 때는, 화상데이터를 압축해서 파일을 만듭니다 . 화질모드란, 그 때의 압축율의 설정을 말합니다 .
화질모드에는, N (Normal)과 F (Fine)의 2 종류가 있습니다 .

Normal 모드

압축율은 높아지고 파일 사이즈는 작아집니다 . 통상은, 이 모드로 촬영합니다 .

Fine 모드

압축율은 낮아지고 파일의 크기는 커집니다만, Normal 모드보다 고화질이 됩니다 .

화상사이즈에 대하여

화상사이즈는, 화상의 크기를 말하는 것으로, 홈페이지에 이용되거나, 전자메일로 송신하거나 할 경우에는,작은 사이즈가 적합합니다 . 인쇄해서 이용할 경우에는, 큰 사이즈를 선택하는 것이, 아름답게 인쇄할 수 있습니다 .

보존
내장메모리나 SD 메모리카드등의 기록매체에 데이터를 파일로 기록하는 것을 「보존한다」라고 부릅니다 . 일반적으로는, 플로피디스크나 하드디스크등에 기록하는 조작에 자주 사용되는 말입니다 .

- 동영상에서는, 화질모드설정이불가능합니다
- 정지화면과 동영상에서는, 설정할 수 있는 화상사이즈가 달라집니다 .

화상파일
정지화면이나 동영상등의 파일을 화상파일이라고 부릅니다 .

정지화면의 화질모드 / 화상사이즈를 변경한다화질모드와 화상사이즈의 조합

		사이즈		
		2048 × 1536	1280 × 960	640 × 480
모드	F (Fine)	F2048	F1280	———
	N(Normal)	N2048	N1280	N640

굵은 선 안은 화면에 표시될 때의 명칭입니다 .
※ 640 은 Fine 모드는 없습니다 .
자세한 것은, P.143 를 보십시오 .

화질모드 / 화상사이즈를 변경하려면,다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

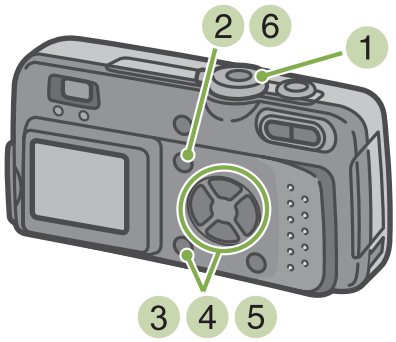

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다
또는 SCENE(SCENE 모드)에 맞춰 모드를 선택하여 촬영할 수 있는 상태로 만든다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다 .

3 [PIC QUALITY/SIZE]를 선택, OK 버튼을 누른다

4 ▲▼버튼을 눌러, 화질 · 사이즈를 선택한다

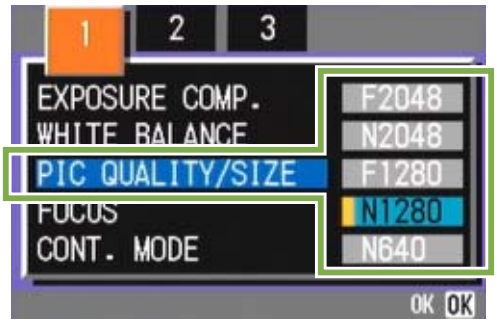

5 OK 버튼을 누른다
화질 · 사이즈의 설정이 완료됩니다 .

6 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면 오른쪽 위에 설정치가 표시됩니다 .

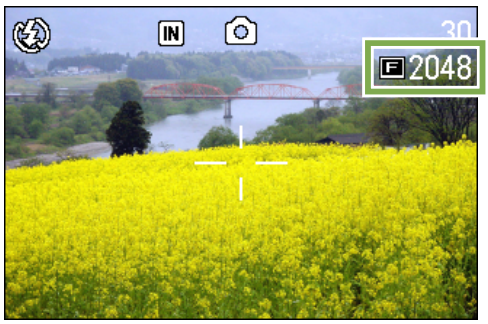

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다 .

· 구입시에는, N1280 에 설정되어 있습니다 .
· SCENE 모드로 문자의 장면을 선택되어 있을 때는, 자동적으로 1280 의 사이즈가 됩니다 .

동영상의 화상사이즈를 변경한다

동영상에서는,화질모드는 설정할 수 없습니다. 화상사이즈에는, 320 × 240, 160 × 120 의 2 종류가 있습니다.

구입시에는,320 × 240 에 설정되어 있습니다.

화상사이즈를 변경하려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

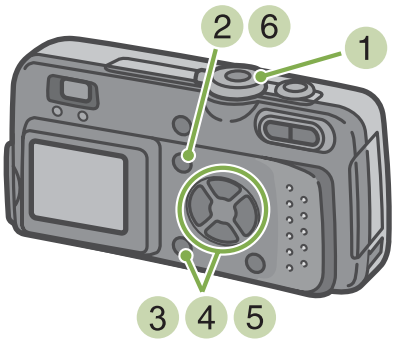

1 모드다이얼을 (동영상모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다.

3 [MOVIE SIZE]를 선택, OK 버튼을 누른다

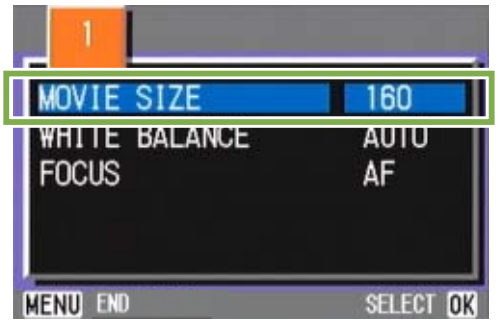

4 ▲▼버튼을 눌러, 사이즈를 선택한다

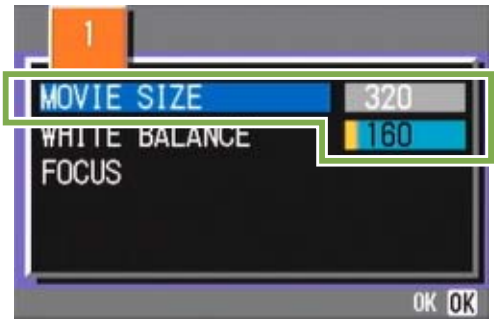

5 OK 버튼을 누른다
동영상사이즈의 설정이 완료됩니다.

6 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고,화면 오른쪽 위에 설정치가 표시됩니다.

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다.

수동으로 핀트를 맞추어 촬영한다 (포커스)

오토포커스로 핀트가 맞지 않을 때는, 수동으로 핀트를 맞출 수 있습니다. (메뉴얼포커스)
또한, 촬영거리를 고정시켜 촬영할 수도 있습니다. 고정할 경우에는, 스냅 또는 (∞)무한거리의 한쪽으로 고정할 수 있습니다.

메뉴얼포커스로 촬영한다

메뉴얼포커스로 촬영하려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

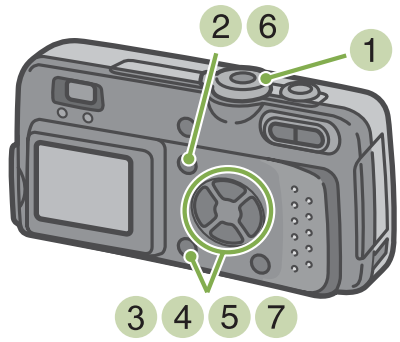

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다
동영상을 촬영할 때는, (동영상모드)에 맞춥니다.

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다.

3 [FOCUS]를 선택, OK 버튼을 누른다

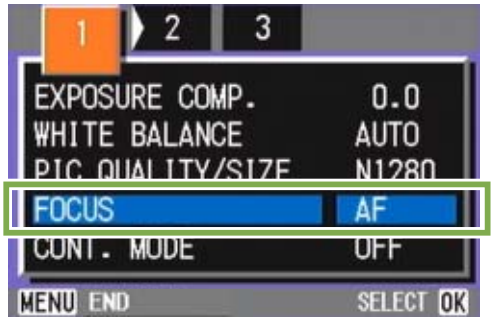

4 ▲▼버튼을 눌러, [MF]를 선택한다

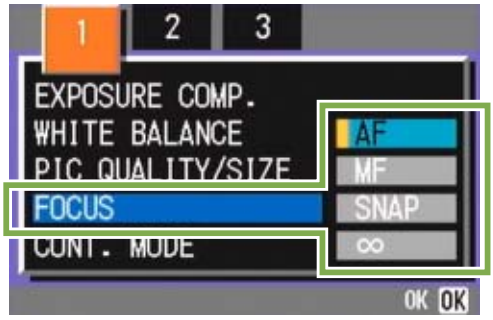

5 OK 버튼을 누른다
포커스의 설정이 완료됩니다.

6 MENU 버튼을 누른다
메뉴가 사라지고, 화면 위쪽에 MF 라고 표시됩니다.

7 ◀▶버튼을 눌러 핀트를 맞춘다
◀버튼을 누르면 근거리방향으로 이동합니다.
▶버튼을 누르면 원거리방향으로 이동합니다.

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 메뉴얼포커스로 촬영됩니다.

- 구입시에는, AF (오토포커스)로 설정되어 있습니다.
- 메뉴얼포커스일 때는, OK 버튼을 누름으로서 액정모니터 중앙부분을 확대표시하여, 포커스를 맞추기 쉽게 할 수 있습니다. 단, 인터벌 촬영시는 사용할 수 없습니다.
- 장면모드에서는 메뉴얼포커스는 사용할 수 없습니다.

촬영거리를 고정시켜 촬영한다

촬영거리를 고정시켜 촬영하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

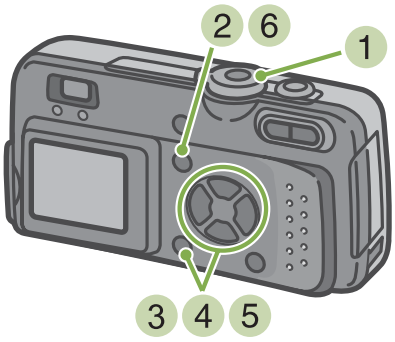

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

SCENE 모드로 촬영할 때는, SCENE(SCENE 모드)에 맞춰 촬영모드를 선택합니다 .

동영상을 촬영할 때는, (동영상모드)에 맞춥니다 .

2 MENU 버튼을 누른다

촬영메뉴가 표시됩니다 .

3 [FOCUS]를 선택, OK 버튼을 누른다

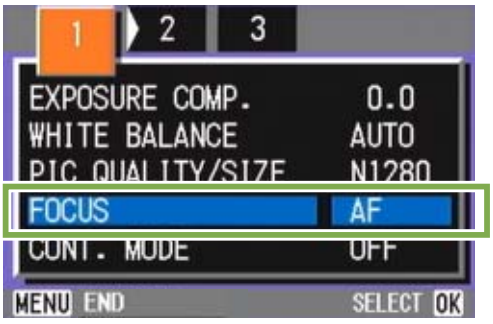

4 ▲▼버튼을 눌러, [SNAP] 또는 [∞](무한거리)를 선택한다

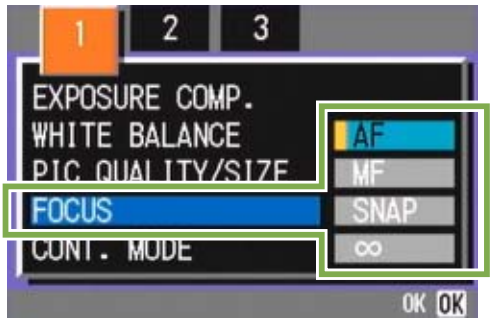

5 OK 버튼을 누른다

포커스의 설정이 완료됩니다 .

6 MENU 버튼을 누른다

촬영메뉴가 사라지고, 화면 위쪽에 설정치가 표시됩니다 .

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다 .

측광방식을 바꾸려면 (측광방식)

노출치를 결정할 때의 측광방식 (어느 범위에서 측광할 것인가) 을 변경할 수 있습니다 .
측광방식에는 , 멀티 , 중앙 , 스포트의 3 종류가 있습니다 .

멀티

촬영범위전체를 세밀하게 분할하여 , 각각 측광하여 종합적으로 판단합니다 .
구입시에는 이 수치로 설정되어 있습니다 .

중앙

중앙부분에 중점을 두면서 , 전체를 측광하여 판단합니다 .
중앙과 주변의 밝기가 다를 때 사용합니다 .

스포트

중앙부분에서만 측광하여 판단합니다 .
중앙의 밝기에 강제적으로 맞추고 싶을 때 사용합니다 .
역광이나 콘트라스트 차가 심할 때 등에 효과적입니다 .

측광방식을 변경하려면 , 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

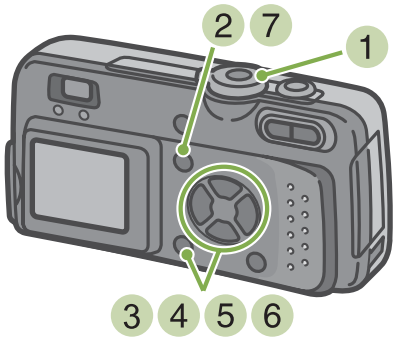

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다 .

3 필요에 따라 ◀▶버튼을 눌러 , 화면을 전환한다

4 [PHOTOMETRY]을 선택、 OK 버튼을 누른다

5 ▲▼버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

6 OK 버튼을 누른다

측광방식의 설정이 완료됩니다 .

7 MENU 버튼을 누른다

촬영메뉴가 사라지고, 화면 왼쪽에 설정치가 표시됩니다 .

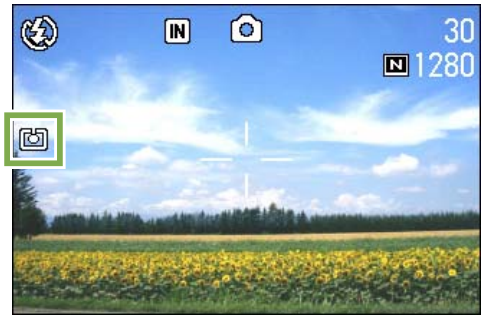

이후,설정을 변경할 때까지 , 이 설정으로 촬영됩니다 .

· 구입시에는, 멀티에 설정되어 있습니다 .

촬영감도를 설정하려면 (ISO 감도)

촬영감도 (ISO 감도)를 설정하고 촬영할 수 있습니다.
구입시에는, ISO 감도는「AUTO」(자동)에 설정되어 있습니다.
높은 감도로 하고 싶을 경우등, 다음의 3 종류의 설정에서 선택할 수 있습니다.
ISO200, ISO400, ISO800

촬영감도를 설정하려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

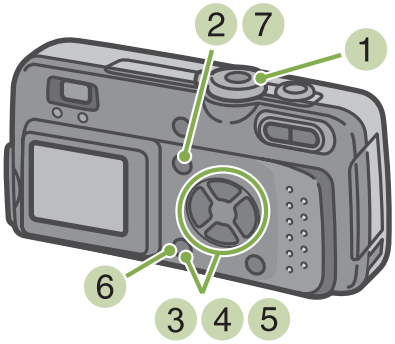

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다.

3 필요에 따라 ◀▶버튼을 눌러, 화면을 전환한다

4 [ISO SETTING]를 선택, OK 버튼을 누른다

5 ▲▼버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

6 OK 버튼을 누른다
ISO 감도의 설정이 완료됩니다.

7 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면 오른쪽에 설정치가 표시됩니다.

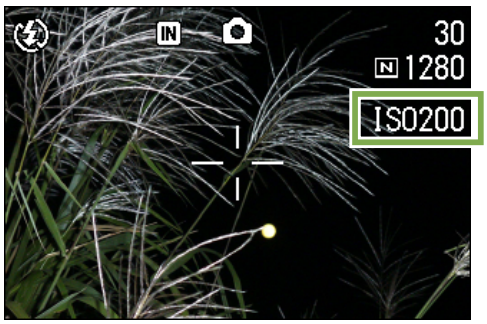

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다.

- 구입시에는, AUTO 에 설정되어 있습니다.
- 플래쉬를 사용하지 않고 어두운 장소에서 촬영할 경우, 감도를 올리면 피사체를 밝게 촬영할 수 있습니다.
- ISO 감도를 올리면, 적은 빛의 양으로도 촬영할 수 있게 됩니다만, 노이즈가 나타날 수 있습니다. ISO 감도가 높아지면 높아질수록 노이즈가 나타나기 쉬으므로 주의가 필요합니다.

정지화면의 질감을 바꾸려면 (샤프니스)

정지화면의 질감을 샤프하게 하거나 소프트하게 할 수 있습니다 .

구입시에는, 표준에 설정되어 있습니다 .

정지화면의 질감을 변경하려면,다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

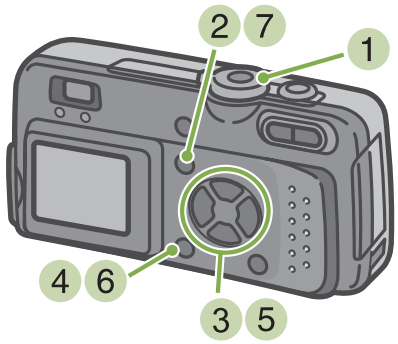

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다 .

3 필요에 따라 ◀▶버튼을 눌러、화면을 전환한다

4 [SHARPNESS]를 선택, OK 버튼을 누른다

5 ▲▼버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

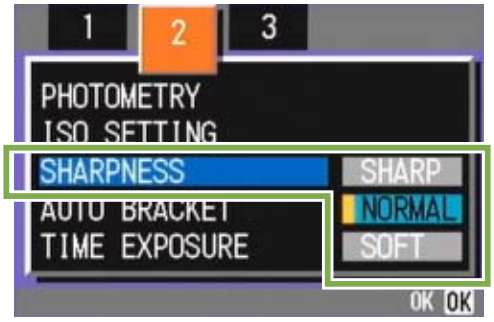

6 OK 버튼을 누른다
샤프니스의 설정이 완료됩니다 .

7 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면 오른쪽에 설정치가 표시됩니다 .

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다 .

노출을 변화시켜 연속촬영하려면 (오토브라케트)

오토브라케트는, 설정되어 있는 노출을 기준으로 -0.5EV, ± 0, +0.5EV 와 3 단계의 노출로, 자동적으로 3 장 연속해서 촬영하는 기능입니다. 3 장 중에서 가장 잘 찍힌 정지화면을 선택할 수 있습니다.

구입시에는, OFF 에 설정되어 있습니다.

오토브라케트 촬영을 하려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

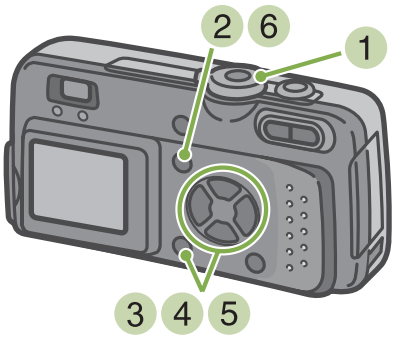

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다.

3 필요에 따라 ◀▶버튼을 눌러, 화면을 전환한다

4 [AUTO BRACKET]를 선택, OK 버튼을 누른다

5 [ON]을 선택, OK 버튼을 누른다

6 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면 왼쪽에 설정치가 표시됩니다.

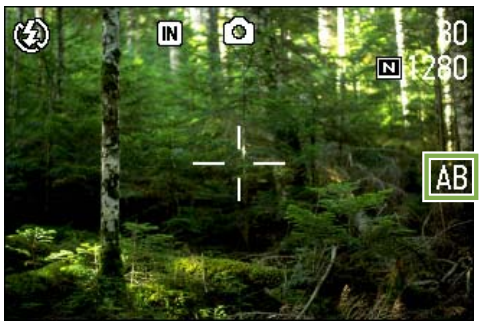

7 셔터버튼을 누른다

설정되어 있는 노출보정치를 기준으로, -0.5EV, ± 0, +0.5EV 로 3 장이 연속촬영됩니다 .
촬영직후에 액정모니터에 표시되는 3 장의 정지화면은, 왼쪽부터左 -0.5EV, 기준의 보정치, +0.5EV 입니다

이후, 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다 .

· 노출보정치를 변경하고 싶을 때는→ P.47
· 화이트밸런스를 변경하고 싶을 때는→ P.49

노출시간을 설정하려면 (장시간 노출)

노출시간을 설정하면, 설정한 시간내 셔터를 열어 촬영합니다.
노출시간을 설정하면, 야경을 찍었을 때,불꽃이나 차등의 피사체의 동선을 촬영할 수 있습니다.
노출시간은, 1 초, 2 초, 4 초, 8 초로 선택할 수 있습니다.

· 구입시에는, OFF 에 설정되어 있습니다.
· 노출시간을 설정했을 때는,셔터스피드가 늦어져, 손떨림이 생길 수 있습니다. 카메라를 양손으로 단단히 고정시키고 촬영해 주십시오.

사용버튼

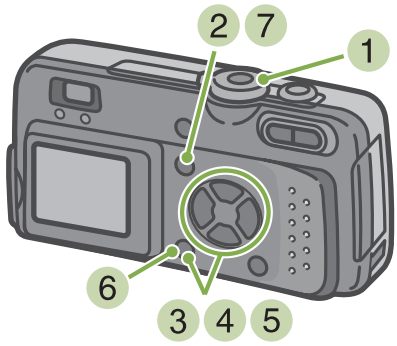

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다.

3 필요에 따라 ◀▶버튼을 눌러, 화면을 전환한다

4 [TIME EXPOSURE]을 선택, OK 버튼을 누른다

5 ▲▼버튼을 눌러, 노출시간을 선택한다

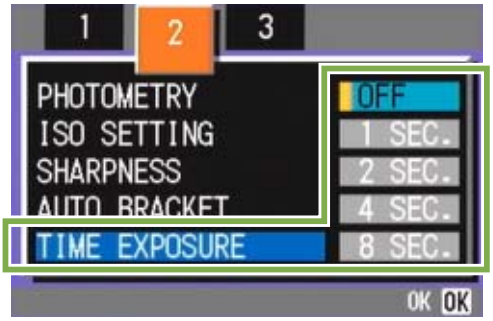

6 OK 버튼을 누른다
장시간노출의 설정이 완료됩니다.

7 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면 아래쪽에 설정치가 표시됩니다.

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다.

일정간격으로 자동촬영한다 (인터벌촬영)

설정한 시간간격으로, 자동적으로 촬영할 수 있습니다.
촬영간격은, 30 초~3 시간 사이에서 설정할 수 있습니다.

인터벌 촬영을 하려면,다음과 같이 조작합니다

사용버튼

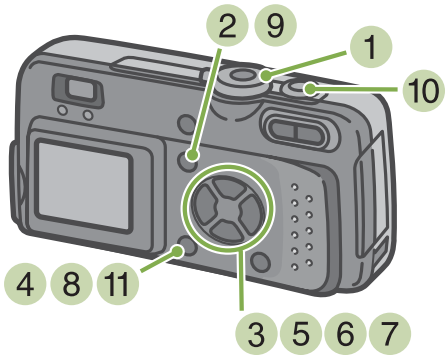

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다.

3 필요에 따라 ◀▶버튼을 눌러, 화면을 전환한다

4 [INTERVAL]을 선택, OK 버튼을 누른다

5 ▲▼버튼을 눌러 시간을 설정한다

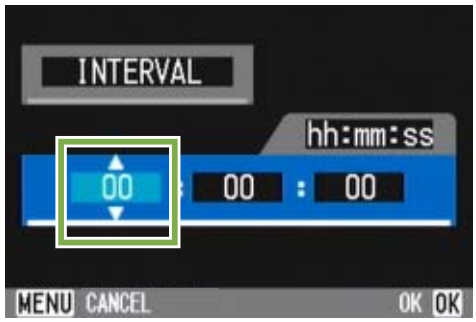

6 ▶버튼을 눌러 분의 설정으로 이동하여, ▲▼버튼을 눌러, 분을 설정한다

7 ▶버튼을 눌러 초의 설정으로 이동하여, ▲▼버튼을 눌러, 초를 설정한다

8 OK 버튼을 누른다
인터벌촬영의 설정이 완료됩니다.

인터벌촬영으로 설정한 경우는, 연속설정이 [연속], [M 연속]으로 설정되어 있어도, 자동적으로 연속 OFF 로 전환됩니다.

9 MENU 버튼을 누른다

촬영메뉴가 사라지고, 화면 위쪽에 「INTERVAL」이라고 표시됩니다 .

10 셔터버튼을 누른다

설정한 간격으로, 차례차례 촬영됩니다 .

11 촬영을 중지할 때는, OK 버튼을 누른다

인터벌촬영의 설정은, 전원을 오프로 하면 해제됩니다 .

· 순서 5 ~ 7 에서는, ▲▼버튼을 계속 누르면, 고속으로 수치를 증감시킬 수 있습니다 .
· 전원에 건전지를 사용하고 있을 경우에는, 건전지가 떨어질 수 있습니다 . AC 어답터 (별매) 의 사용을 권해 드립니다 .
· 인터벌촬영중이라도, 셔터버튼을 누르면 통상의 촬영이 가능합니다 . 단, 인터벌촬영모드는 그대로 유지됩니다 . 마지막 촬영후, 인터벌촬영에서 설정한 시간이 경과하면 다음의 촬영이 이루어집니다 .
· 화질모드나 플래쉬모드의 설정에 따라서는, 설정한 시간보다 촬영간격이 길어지는 경우가 있습니다 .

정지화면에 날짜를 넣으려면 (날짜입력촬영)

정지화면의 좌우에 날짜를 넣을 수 있습니다.
표시형식은, 날짜(년/월/일)와 일시(년/월/일/시:분)의 2종류의 형식에서 선택할 수 있습니다.

날짜 또는 일시를 넣으려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

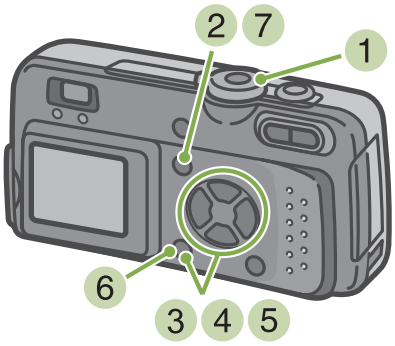

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다.

3 필요에 따라 ◀▶버튼을 눌러, 화면을 전환한다

4 ▼버튼을 눌러, [DATE IMPRINT]을 선택, OK 버튼을 누른다

5 ▲▼버튼을 눌러 설정치를 선택한다

6 OK 버튼을 누른다
날짜입력촬영의 설정이 완료됩니다.

7 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 사라지고, 화면 오른쪽 아래에 DATE 가 표시됩니다.

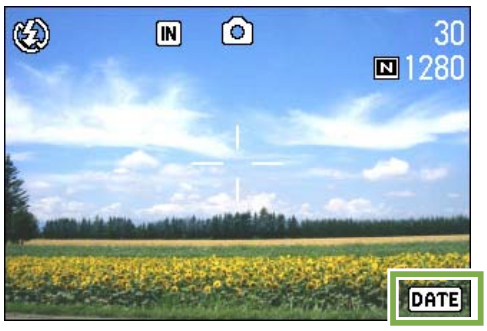

이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다.

· 날짜시각이 설정되어 있지 않으면 날짜입력촬영은 불가능합니다. 우선, 날짜시각을 설정해 주십시오.
· 동영상에 날짜를 넣는 것은 불가능합니다.
· 문자모드 촬영에서 날짜를 넣고 싶을 때는, 촬영모드의 상태에서 상기 설정을 실행하여 주십시오.

날짜시각을 설정하려면→ P.12

촬영메뉴의 설정을 원래로 되돌린다 (촬영설정초기화)

촬영메뉴의 설정을 구입시의 설정으로 되돌릴 수 있습니다 .

촬영메뉴의 설정을 초기치로 되돌리려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

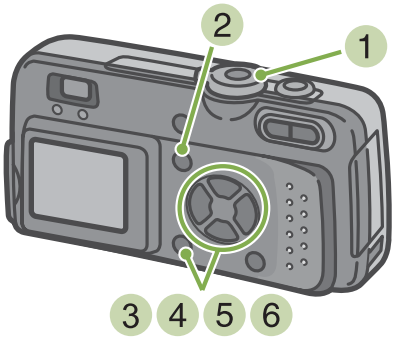

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다 .

3 필요에 따라 ◀▶버튼을 눌러 화면을 전환한다

4 [RESTORE DEFAULTS]를 선택, OK 버튼을 누른다

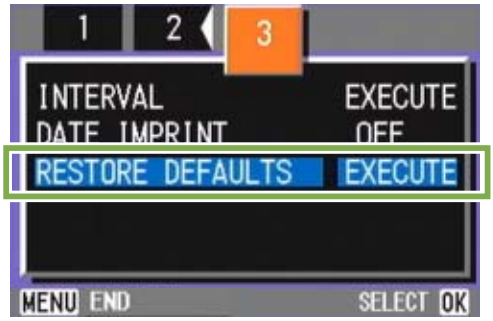

5 ▶버튼을 눌러 [YES]를 선택한다

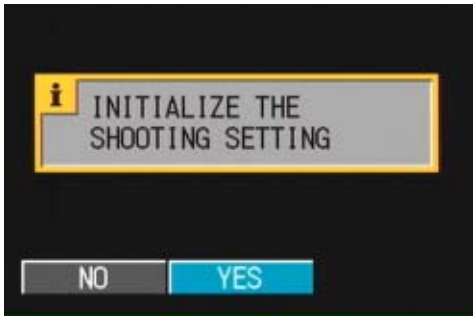

6 OK 버튼을 누른다
초기화중인 메세지가 표시되고, 완료되면 모드 화면으로 돌아갑니다 .

촬영메뉴에서의 설정은, 인터벌촬영, 오토브라케트의 설정을 제외하고, 전원을 오프로 해도 보존됩니다 .

액정모니터에 그리드가이드를 표시하려면

수평수직위치를 맞추어 찍고 싶을 때는, 그리드가이드 (모눈선)를 표시하여 구도를 잡으면, 편리합니다 .
그리드가이드는 액정모니터 화면을 가로세로 3 분할한 선입니다 .
그리드가이드는 촬영시의 보조로서 표시될 뿐, 촬영되지 않습니다 .
그리드가이드 표시시는, (셀프타이머)버튼, (플래쉬)버튼, (매크로)버튼을 누르면, 그 직후의 수초간만, 마크표시가 됩니다 . (→ P18)

그리드가이드를 표시하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

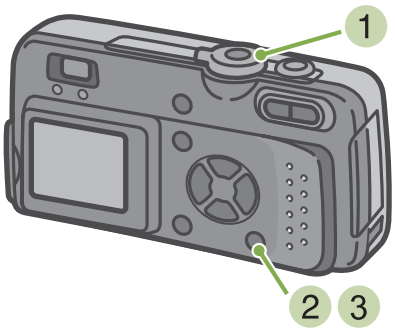

1 모드다이얼을 (촬영모드)에 맞춘다

2 **DISPLAY** 버튼을 누른다
마크 표시가 사라집니다 .

3 **DISPLAY** 버튼을 누른다
그리드가이드가 표시됩니다 .

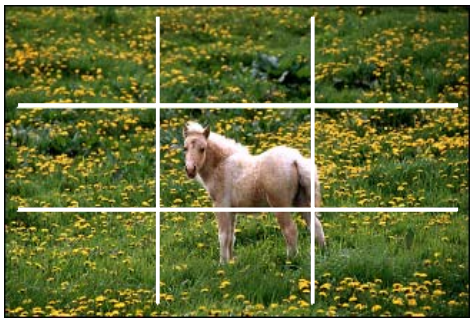

DISPLAY 버튼은, 1 번 누를 때마다, 표시없음→그리드가이드 표시→액정모니터 오프→통상의 마크표시→표시없음→ · · · 으로 전환됩니다 .

화면의 표시전환에 관하여→ P.18

문자촬영시의 농도를 바꾸려면 (문자농도)

문자를 촬영할 경우, 문자의 농도를 변경할 수가 있습니다 .
농도는, 짙다, 표준, 연하다에서 선택할 수 있습니다 .

문자를 촬영하려면→ P.33

문자의 농도를 변경하려면,다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

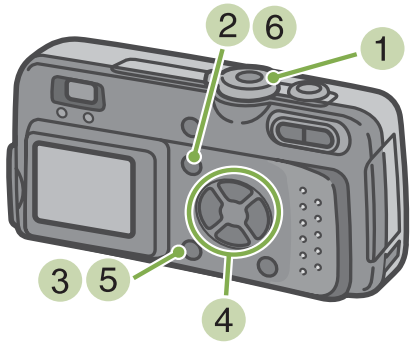

1 모드다이얼을 SCENE(SCENE 모드)의 문자모드에 맞춘다

2 ▲▼ 버튼을 눌러서 문자모드를 맞추고 OK 버튼을 누른다

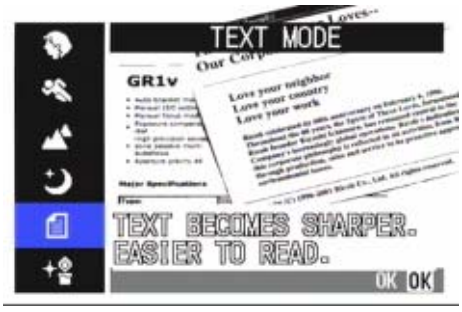

3 MENU 버튼을 누른다
촬영메뉴가 표시됩니다 .

4 [DENSITY]를 선택, OK 버튼을 누른다 .

5 ▲▼버튼을 눌러, 농도를 선택한다 .

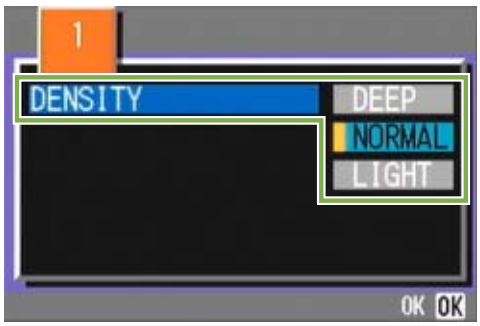

6 OK 버튼을 누른다
농도의 설정이 완료됩니다 .

7 MENU 버튼을 누른다
촬영화면으로 돌아갑니다 .

문자농도의 설정치는 화면상에는 표시되지 않습니다 .
이후, 설정을 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다 .

구입시에는, 표준으로 설정되어 있습니다 .

제 4 장 정지화면이나 동영상을 본다

촬영한 정지화면이나 동영상은, 액정모니터로 표시하여 확인할 수 있습니다 .
여기에서는, 액정모니터에 정지화면이나 동영상을 표시하는 조작에 관하여 설명합니다 .

※ 액정모니터로 장시간 정지화면이나 동영상을 표시할 경우에는, 전원에 AC 어답터 (별매)를 사용할 것을 권합니다 .

바로 앞에 찍은 1 장을 본다

촬영직후에,「지금 찍은 정지화면을 확인하고 싶다」할 때는, 촬영모드 상태에서 바로 표시할 수 있습니다 . 이 기능을 퀵리뷰라고 부릅니다 .
동영상의 경우에는, 최초의 1 프레임을 정지화면으로 표시합니다 .

바로 앞에 찍은 정지화면을 표시하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

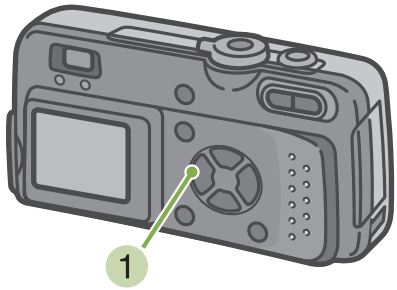

1 촬영모드 상태로 ⏎(퀵리뷰)버튼을 누른다
액정모니터에 마지막에 촬영한 정지화면이 표시됩니다 .

일단 전원이 꺼지면 , 촬영모드에서는 다시 퀵리뷰를 표시할 수 없습니다 .

표시한 정지화면을 확대한다

(퀵리뷰)버튼으로 표시한 정지화면은, Q(확대표시)버튼을 누르면, 최대 3.4 배까지 확대표시할 수 있습니다 .

정지화면을 확대표시해서 보려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

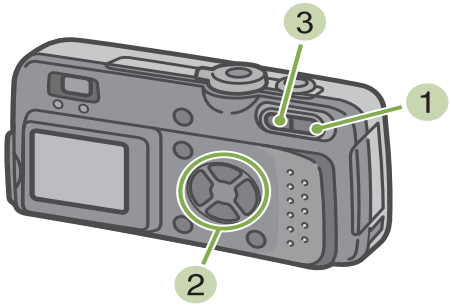

1 Q(확대표시)버튼을 누른다
정지화면이 확대표시됩니다 . 액정모니터에는, 정지화면의 한부분이 표시됩니다 .

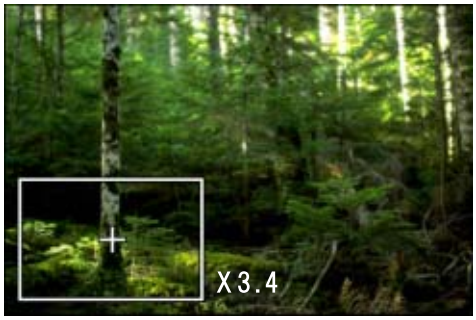

2 ▲▼◀▶버튼을 눌러, 표시하고 싶은 부분으로 이동한다

3 원래 표시로 돌아가려면, (섬네일표시)버튼을 누른다

동영상은 확대표시할 수 없습니다 .

표시한 정지화면이나 동영상을삭제한다

(퀵리뷰)버튼으로 표시한 정지화면이나 동영상은, (삭제)버튼을 누르면, 삭제할 수 있습니다 .

표시되어 있는 정지화면이나 동영상을 삭제하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

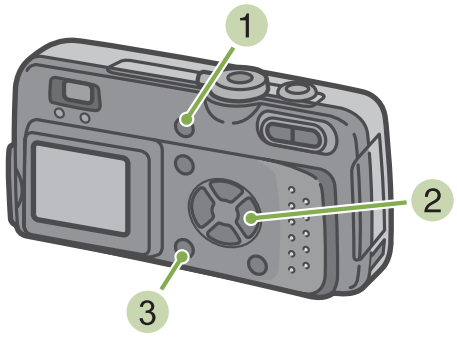

1 퀵리뷰상태에서 (삭제)버튼을 누른다

2 ▶버튼을 눌러, [DELETE]를 선택한다

3 OK 버튼을 누른다

처리중인 메세지가 표시되고, 삭제가 완료되면, 촬영화면으로 돌아갑니다 .

정지화면이나 동영상을 선택하고 삭제하려면→P.84

촬영한 정지화면이나 동영상을 본다

촬영한 정지화면이나 동영상은, 내장메모리 또는 SD 메모리카드에 기록되어 있습니다 . 내장메모리 또는 SD 메모리카드내의 정지화면이나 동영상은, 액정모니터에 표시하여 볼 수 있습니다 .

SD 메모리카드에 기록된 정지화면을 본다

정지화면을 보려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

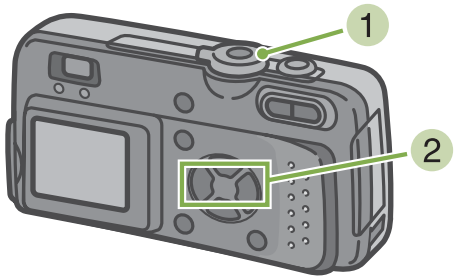

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다
마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다 .。

동영상의 경우에는, 최초의 1프레임이 정지화상으로 표시됩니다 .

2 ◀▶버튼으로 보고싶은 정지화면을 지정한다 ▶버튼을 누르면, 다음의 정지화면 또는 동영상을 표시할 수 있습니다 .
◀버튼을 누르면, 1 개 앞의 정지화면 또는 동영상을 표시할 수 있습니다 .
◀▶버튼을 계속 누르면, 고속으로 표시와 이동을 할 수 있습니다 .

재생시에 화면에 표시되는 정보에 관하여→ P.17

재생시에는, 다음의 기록장소가 재생됩니다 .

본체뿐일 시

내장메모리로부터 재생

SD 메모리카드가 세트되어 있을 시

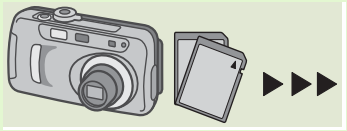

SD 메모리카드로부터 재생

내장메모리에 기록된 정지화면을 본다

내장메모리에 기록된 정지화면을 볼 때는, 다음과 같이 조작합니다 .

1. SD메모리카드가 세트되어 있을 때는, 전원을 오프로 하고, SD메모리카드를 빼고, 다시 전원을 넣는다
2. 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다
   마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다 .
   동영상의 경우에는, 최초의 1프레임이 정지화상으로 표시됩니다 .

3. ◀▶버튼으로 보고싶은 정지화면을 지정한다
   ▶버튼을 누르면, 다음의 정지화면 또는 동영상을 표시할 수 있습니다 .
   ◀버튼을 누르면, 1 개 앞의 정지화면 또는 동영상을 표시할 수 있습니다 .
   ◀▶버튼을 계속 누르면, 고속으로 이동할 수 있습니다 .

동영상을 본다

동영상을 보려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

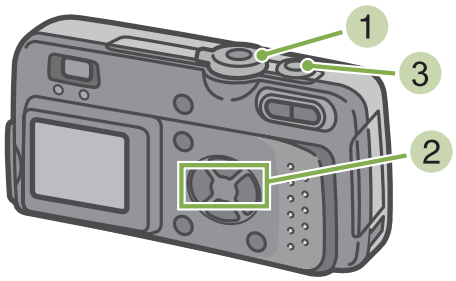

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다

마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다 .
동영상의 경우에는, 최초의 1프레임이 정지화상으로 표시됩니다 .

2 ◀▶버튼으로 보고싶은 동영상을 지정한다

▶버튼을 누르면, 다음의 정지화면 또는 동영상을 표시할 수 있습니다 .
◀버튼을 누르면, 1 개 앞의 정지화면 또는 동영상을 표시할 수 있습니다 .

3 셔터버튼을 누른다

재생이 시작됩니다 .
액정모티너에, 재생경과를 나타내는 인디게이터나 경과시간이 표시됩니다 .

빨리감기	[▲](망원)버튼을 누른다 재생중에
되감기	[▼](광각)버튼을 누른다 재생중에
일시정지 / 재생	셔터버튼을 누른다
슬로우재생	일시정지중에 [▲](망원)버튼을 누른다
슬로우되감기	일시정지중에 [▼](광각)버튼을 누른다
다음 프레임의 표시	일시정지중에 [▲](망원)을 누른다

동영상의 프레임

동영상의 프레임은 컷이라고도 합니다 . 동영상은 많은 프레임으로 구성되어, 그것들이 고속으로 표시되기 때문에 움직이고 있는 것처럼 보입니다 .

재생시에 화면에 표시되는 정보에 관하여 P.17

일람해서 본다

액정모니터의 화면을 6 분할하여, 촬영한 정지화면이나 동영상을 일람 (섬네일표시)해서 볼 수 있습니다 .
일람에서 보고싶은 정지화면이나 동영상을 선택, 통상의 1 장표시로 할 수 있습니다 .

일람을 표시하여, 목적하는 정지화면은 보려면 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

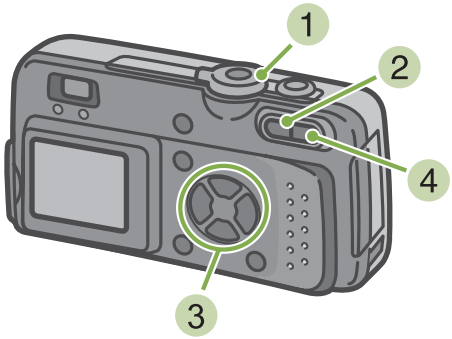

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다
마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다 .

동영상의 경우에는, 최초의 1프레임이 정지화상으로 표시됩니다 .

화면이 6 분할되고, 정지화면이나 동영상(선두 프레임)이 축소표시됩니다 .

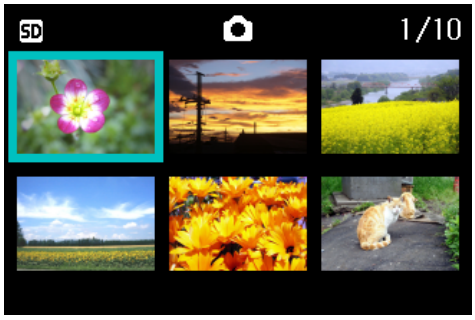

3 ▲▼◀▶버튼을 눌러, 1 장으로 표시하고 싶은 정지화면이나 동영상을 선택한다

4 Q(확대표시)버튼을 누른다
선택한 정지화면이나 동영상이 1장으로 표시됩니다.

섬네일표시에서는, 문자파일이 청색으로 표시됩니다 .

일람화면에서 정지화면을 선택하고 삭제하려면→P.84
일람화면에서 정지화면을 선택하여 프로텍트 (삭제로부터의 보호) 를 설정하려면→P.88
일람화면에서 정지화면을 선택하여 프린트서비스 설정을 하려면→P.92

섬네일표시
섬네일표시란 축소표시를 말합니다 . 많은 화상을 일람해서 표시할 경우등에 많이 사용되는 표시방법입니다 .

확대해서 본다

촬영한 정지화면을 표시할 때, Q(확대표시)버튼을 누르면, 정지화면을 최대 3.4 배로 확대표시할 수 있습니다 .

정지화면을 확대표시해서 보려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

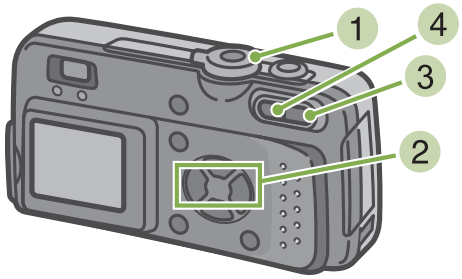

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다
마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다 .

2 확대표시하고 싶은 정지화면을 표시한다

3 Q(확대표시)버튼을 누른다
정지화면이 확대표시됩니다 . 액정모니터에는 정지화면의 일부분이 표시됩니다 .

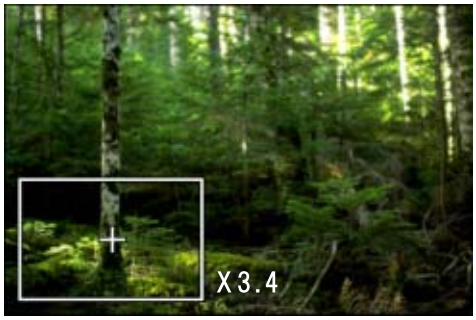

▲▼◀▶버튼을 누르면, 표시될 장소를 움직일 수 있습니다 .

4 원래 표시로 되돌리려면, ▪(섬네일표시)버튼을 누른다

동영상은 확대표시할 수 없습니다 .

정지화면을 표시하려면→P.71, P.74

자동적으로 순서대로 표시한다 (슬라이드쇼)

내장메모리에 또는 SD 메모리카드에 기록되어 있는 정지화면이나 동영상을, 순서대로 액정모니터에 표시할 수 있습니다. 이 기능을 슬라이드쇼라고 부릅니다.

슬라이드쇼로 보려면,다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

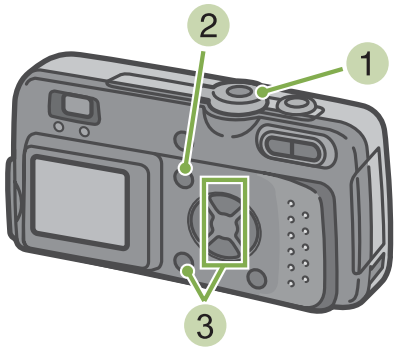

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다
마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다.

2 MENU 버튼을 누른다
재생메뉴가 표시됩니다.

3 [SLIDE SHOW]가 선택되어 있는지를 확인하고, OK 버튼을 누른다

슬라이드쇼가 시작되고, 정지화면 또는 동영상이 차례대로 표시됩니다. 도중에 중지하고 싶을 때는, 카메라의 아무 버튼이나 누릅니다.
중지할 때까지, 슬라이드쇼가 반복해서 이어집니다.

- 정지화면은, 3 초마다 표시됩니다.
- 동영상은, 1 프레임이 아니라, 촬영한 내용이 전부 표시됩니다.

텔레비젼 화면으로 본다

촬영한 정지화면이나 동영상을, 텔레비젼 화면에 표시해서 볼 수 있습니다.
텔레비젼 화면에는 액정모니터와 같은 내용이 표시됩니다.
텔레비젼 화면에 표시하려면, 카메라에 부속되어 있는 비디오케이블을 사용하여 카메라와 텔레비젼을 접속합니다.

정지화면이나 동영상을 텔레비젼으로 보려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

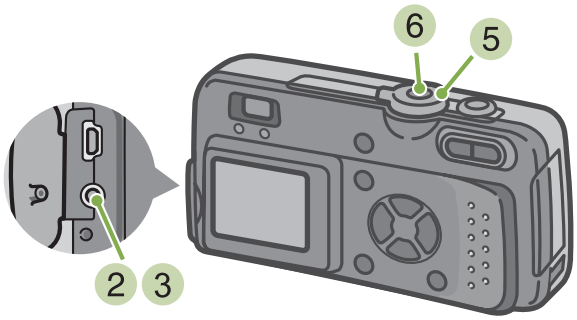

1 텔레비젼의 비디오입력단자에 비디오케이블을 단단히 접속한다

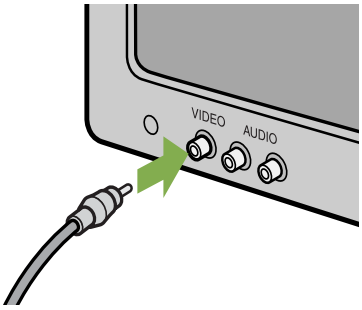

2 카메라의 전원이 오프로 되어 있는가를 확인하고, 단자커버를 연다

3 비디오출력단자에 비디오케이블을 단단히 접속한다

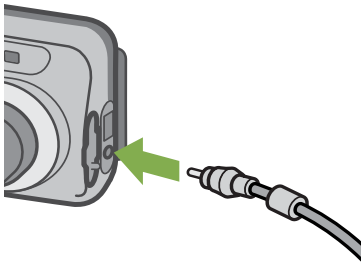

4 텔레비젼을「비디오」를 표시할 수 있는 상태로 만든다(입력모드를「비디오」로 한다)
자세한 것은 텔레비젼 설명서를 참조하십시오.

5 카메라의 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다

6 카메라의 전원버튼을 눌러 ON 으로 한다

- 비디오의 입력단자에 비디오케이블을 접속하여, 촬영한 내용을 비디오에 녹화할 수도 있습니다.
- 텔레비젼등의 기기로의 재생방식은 NTSC 방식(일본등에서 사용되고 있음)으로 설정되어 있습니다. 접속할 기기가 PAL 방식(유럽등에서 사용되고 있음)일 경우에는, 카메라의 SETUP 메뉴에서 PAL 방식으로 설정하고나서 접속해 주십시오.
- 비디오케이블로 본기기를 접속하고 있는 동안은, 액정모니터의 표시는 오프(꺼진 상태)가 됩니다.

제 5 장　정지화면이나 동영상을 삭제한다

디지털카메라의 커다란 이점중의 하나는, 불필요한 정지화면이나 동영상을 그자리에서 삭제할 수 있는 것입니다 .
여기에서는, 촬영한 정지화면이나 동영상을 삭제하는 조작에 관하여 설명합니다 .

실수로 정지화면을 지우지 않도록 하려면→P.85

불필요한 정지화면이나 동영상을 삭제한다

촬영에 실패한 정지화면이나 동영상은, 간단히 삭제할 수 있습니다.
삭제방법에는, 다음의 3 종류가 있습니다.
· 1 장을 삭제한다
· 전부를 한번에 삭제한다
· 여러장을 선택해서 한번에 삭제한다
프로텍트가 설정되어 있는 정지화면이나 동영상은 삭제할 수 없습니다.

다음의 기록장소에 있는 정지화면 또는 동영상은 삭제됩니다.

본체뿐일 시

내장메모리에부터의 삭제

SD 메모리카드가 세트되어 있을 때

SD 메모리카드로부터의 삭제

정지화면 1 장을 삭제한다

정지화면 (또는 동영상)을 삭제하려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

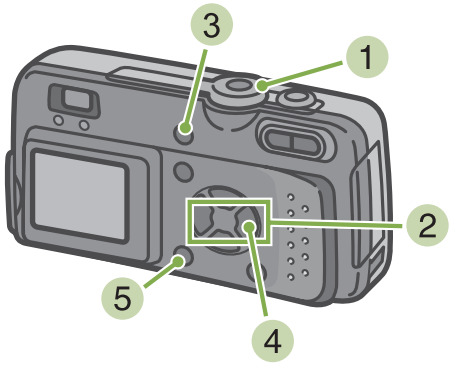

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다
마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다.

2 삭제하고 싶은 정지화면 (또는 동영상)을 표시한다

3 🗑(삭제)버튼을 누른다

4 ▶버튼을 눌러, [DELETE ONE]를 선택한다

5 OK 버튼을 누른다
처리중인 메세지가 표시되고, 삭제가 완료되면, 재생화면으로 돌아갑니다.

· ⮌(퀵리뷰)버튼으로 표시한 정지화면을 삭제하려면→P.73
· 정지화면 (또는 동영상)을 표시하려면→P.71, P.74

전부를 한꺼번에 삭제한다

모든 정지화면이나 동영상을 삭제하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

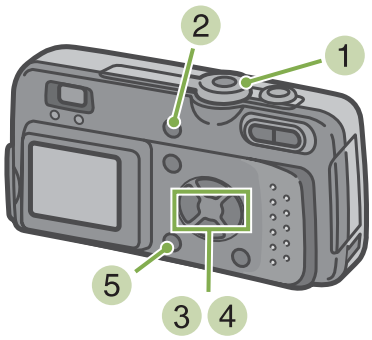

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다
마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다 .

2 (삭제)버튼을 누른다

3 ▶버튼을 눌러, [DELETE ALL]을 선택, OK 버튼을 누른다
삭제의 확인화면이 표시됩니다 .

4 ▶버튼을 눌러 [YES]를 선택한다

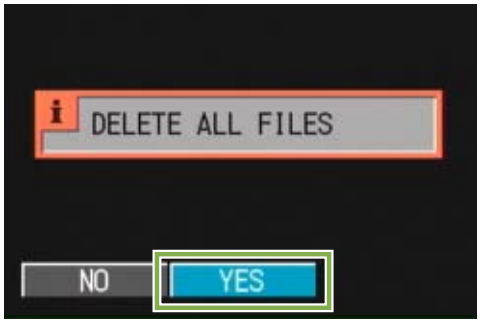

5 OK 버튼을 누른다
처리중의 메세지가 표시되고, 삭제가 완료되면, 재생화면으로 돌아갑니다 .

· 정지화면 (또는 동영상)을 표시하려면→P.71, P.74
· 정지화면 (또는 동영상)을 프로텍트하려면→P.85

여러장을 한번에 삭제한다

선택한 정지화면이나 동영상을 한번에 삭제하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

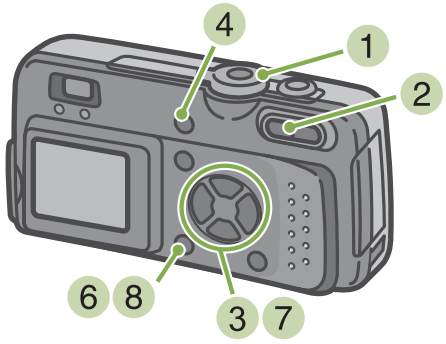

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다
마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다 .

2 (섬네일표시)버튼을 누른다
화면이 6분할되고, 정지화면이나 동영상(선두 프레임)이 축소표시됩니다 .

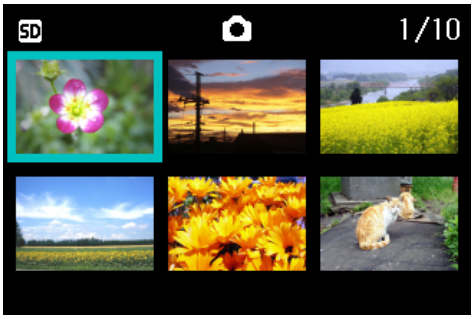

3 ▲▼◀▶버튼을 눌러, 삭제하고 싶은 정지화면이나 동영상을 선택한다

4 (삭제)버튼을 누른다
정지화면(또는 동영상)의 왼쪽 위에 휴지통 마크가 표시됩니다 .

5 순서 3 와 4 를 반복해서, 삭제하고 싶은 정지화면이나 동영상을 모두 선택한다
잘못 선택했을 때는, 그 정지화면이나 동영상에서 (삭제)버튼을 다시 누르면 선택을 해제할 수 있습니다 .

6 OK 버튼을 누른다
삭제의 확인화면이 표시됩니다 .

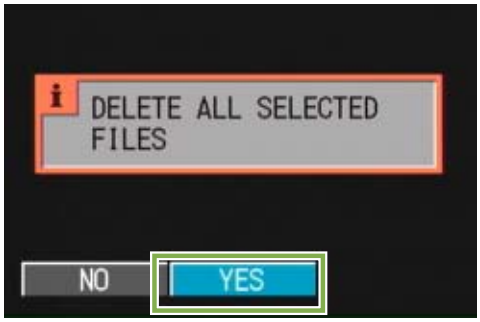

7 ▶버튼을 눌러 [YES]를 선택한다

8 OK 버튼을 누른다
처리중인 메세지가 표시되고, 삭제가 완료되면, 일람화면으로 돌아갑니다 .

섬네일표시의 상세한 내용에 관하여→ P.77

삭제할 수 없도록 설정한다 (프로텍트)

촬영한 정지화면이나 동영상을 실수로 삭제하지 않도록, 보호 (프로텍트)할 수 있습니다 .
프로텍트를 설정하려면, 다음의 3 종류의 방법이 있습니다 .

· 1 장 (1 프레임)을 프로텍트한다
· 전부를 한번에 프로텍트한다
· 복수를 선택해서 한번에 프로텍트한다

또한, 프로텍트한 정지화면이나 동영상은, 삭제할 수 없습니다만, 포멧을 한 경우에는, 프로텍트 설정의 유무에 관계없이 전부 삭제됩니다 .

표시되고 있는 정지화면을 프로텍트한다

정지화면 (또는 동영상)에 프로텍트를 설정하려면, 다음과 조작합니다 .

사용버튼

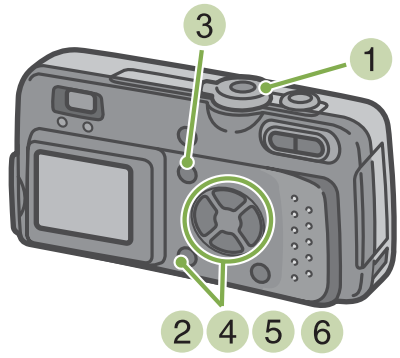

1 모드다이얼을 ▶(재생한다)에 맞춘다
마지막에 찍은 정지화면이 표시됩니다 .

2 프로텍트하고 싶은 정지화면 (또는 동영상)을 표시한다

3 MENU 버튼을 누른다
재생메뉴가 표시됩니다 .

4 ▼버튼을 눌러, [PROTECT]를 선택, OK 버튼을 누른다

5 ▶버튼을 눌러, [1 FILE]을 선택한다

6 **OK** 버튼을 누른다

프로텍트가 설정되고, 화면의 왼쪽 위에 프로텍트설정을 나타내는 마크가 표시됩니다 .

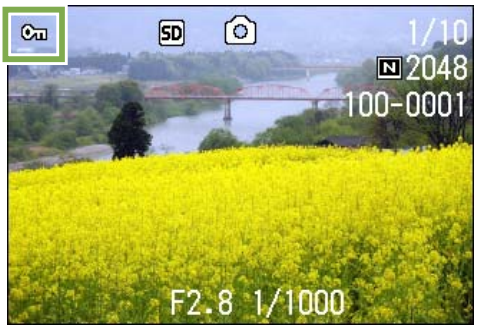

1 파일마다 프로텍트를 해제하려면, 프로텍트설정과 마찬가지로 조작합니다 .

· 정지화면 (또는 동영상)을 표시하려면→ P.71, P.74
· 모든 정지화면 (또는 동영상)에 프로텍트를 설정 / 해제하려면→ P.87
· 일람화면에서 선택하여 프로텍트를 설정 / 해제하려면→ P.88

모든 정지화면을 프로텍트한다

모든 정지화면이나 동영상에 프로텍트를 설정하려면 , 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

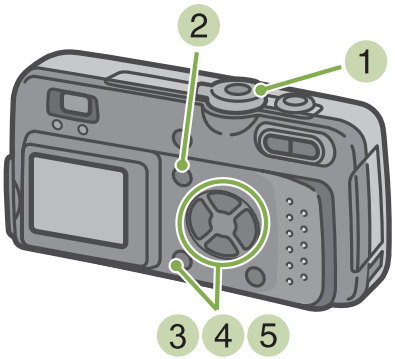

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
재생메뉴가 표시됩니다 .

3 ▼버튼을 눌러, [PROTECT]를 선택, OK 버튼을 누른다

4 ▶버튼을 눌러, [ALL FILES]을 선택한다

5 [SELECT]이 선택되어 있는지를 확인하고, OK 버튼을 누른다
프로텍트가 설정되고, 화면의 왼쪽 위에 프로텍트설정을 나타내는 마크가 표시됩니다 .

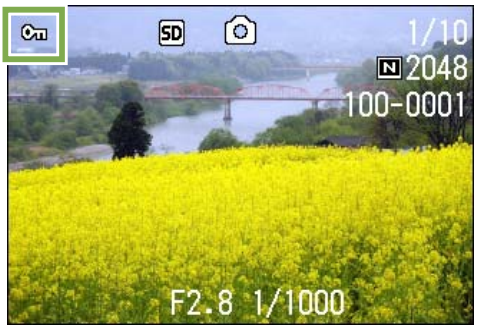

모든 정지화면 (및 동영상)의 프로텍트를 해제하려면, 프로텍트의 설정의 순서 5 에서 [해제]를 선택합니다 .
전부에 프로텍트가 설정되어 있는 경우뿐만 아니라, 복수의 정지화면이나 동영상에 설정되어 있는 프로텍트를 한번에 해제할 수도 있습니다 .

· 1 장의 정지화면에 대해 프로텍트를 해제하려면→ P.85
· 일람화면에서 선택해서 프로텍트를 설정 / 해제하려면→ P.88

복수의 정지화면이나 동영상을 한번에프로텍트한다

선택한 정지화면이나 동영상에 대해, 한번에 프로텍트를 설정하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

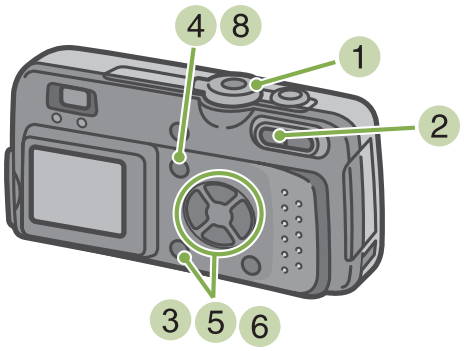

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다

2 ▦(섬네일표시)버튼을 누른다
화면이 6 분할되고, 정지화면이나 동영상 (선두 프레임)이 축소표시됩니다 .

3 ▲▼◀▶버튼을 눌러, 프로텍트하고 싶은, 1 장째의 정지화면 (또는 동영상)을 선택한다

4 MENU 버튼을 누른다
재생메뉴가 표시됩니다 .

5 ▼버튼을 눌러, [PROTECT]를 선택, OK 버튼을 누른다
1 장째의 정지화면 (또는 동영상)의 왼쪽위에 프로텍트설정의 마크가 표시됩니다 .

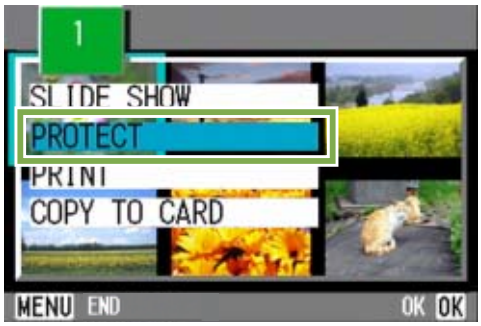

6 ▲▼◀▶버튼을 눌러,다음으로 프로텍트설정을 하고 싶은 정지화면이나 동영상을 선택, OK 버튼을 누른다
정지화면(또는 동영상)의 왼쪽위에 프로텍트설정의 마크가 표시됩니다 .

7 순서 6 를 반복하여, 프로텍트설정을 하고 싶은 정지화면이나 동영상을 모드 선택한다
잘못 선택했을 때는, 그 정지화면이나 동영상에서 OK 버튼을 다시 누르면 선택을 해제할 수 있습니다 .

8 MENU 버튼을 누른다
일람화면으로 돌아갑니다 .

복수의 정지화면이나 동영상의 프로텍트를 해제하려면, 상기의 순서로, 해제하고 싶은 정지화면 또는 동영상을 선택해서 실행합니다 .

· 섬네일표시의 자세한 것에 관하여→ P.77
· 1 장의 정지화면의 프로텍트를 해제하려면→ P.85
· 모든 프로텍트를 한번에 해제하려면→ P.87

내장메모리의 내용을 카드에 복사한다 (CARD 에 복사)

내장메모리에 기록한 정지화면이나 동영상을 일괄해서 SD 메모리카드에 복사할 수 있습니다 .

내장메모리 안의 정지화면이나 동영상을 SD 메모리카드에 복사하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

1 전원버튼을 눌러, 전원을 오프로 한다

2 SD 메모리카드를 세트한다

3 전원을 ON 으로 한다

4 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다

5 MENU 버튼을 누른다
재생메뉴가 표시됩니다 .

6 ▼버튼을 눌러서,[COPY TO CARD]를 선택한다

7 OK 버튼을 누른다
처리중인 메세지가 표시되고, 복사가 완료되면, 재생화면으로 돌아갑니다 .

· 복사장소인 SD 메모리카드의 용량이 부족한 경우에는, 용량부족을 나타내는 메세지가 표시됩니다 . 용량에 맞는 장수만큼만 복사할 경우에는 [YES]를 선택하고 [OK]버튼을 누르십시오 . 복사를 취소할 경우에는 [NO]를 선택하고 [OK]버튼을 누르십시오 .
· SD 메모리카드에서 내장메모리로는 복사할 수 없습니다 .

프린트서비스를 이용한다 (프린트)

SD 메모리카드에 기록한 정지화면은, 디지털카메라 프린트서비스 취급점에 가지고 가시면, 프린트할 수 있습니다.
프린트서비스를 이용하려면, 프린트에 필요한 정보를 설정할 필요가 있습니다. 그 설정을 DPOF (디팝) 설정이라고 부릅니다.
DPOF 의 설정을 하려면, 다음의 3 종류의 방법이 있습니다.
· 1 장 (1 파일) 에 설정한다
· 모든 정지화면에 설정한다
· 복수를 선택하여 한번에 설정한다

표시되고 있는 정지화면에 DPOF 설정한다

정지화면 1 장에 대해 DPOF 설정을 하려면, 다음과 같이 조작합니다.

사용버튼

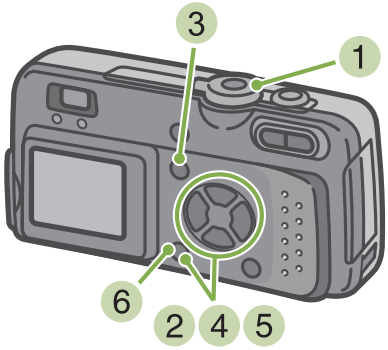

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다

2 설정하고 싶은 정지화면을 표시한다

3 MENU 버튼을 누른다
재생메뉴가 표시됩니다.

4 ▼버튼을 눌러, [PRINT]를 선택, OK 버튼을 누른다

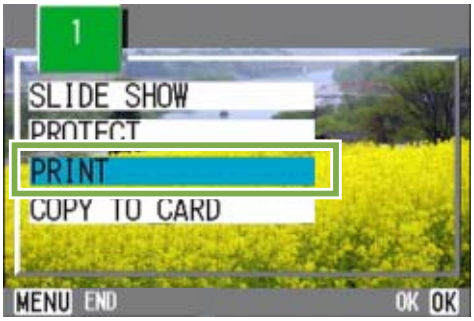

5 ▶버튼을 눌러, [1 FILE]을 선택한다

6 OK 버튼을 누른다
DPOF 설정이 되고, 화면 왼쪽위에 DPOF 설정을 나타내는 마크가 표시됩니다.

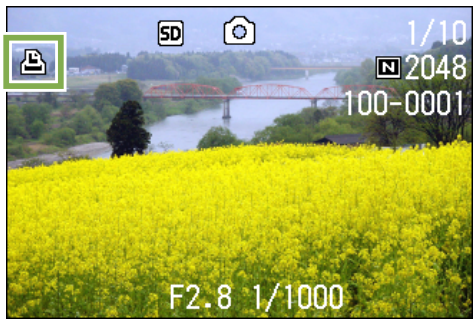

· 1 장씩 DPOF 설정을 해제하려면, 설정과 마찬가지로 조작합니다.
· 이 기능으로는 1 정지화면에 대해 1 장 프린트 설정이 가능합니다.

· 정지화면을 표시하려면→P.71, P.74
· 모든 DPOF 설정을 한번에 해제하려면 →P.91

모든 정지화면에 DPOF 설정을 한다

모든 정지화면에 대해 DPOF 설정을 하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

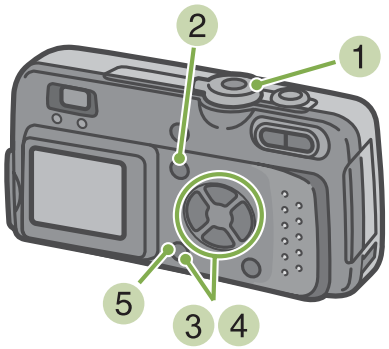

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다

2 MENU 버튼을 누른다
재생메뉴가 표시됩니다 .

3 ▼버튼을 눌러, [PRINT]를 선택, OK 버튼을 누른다

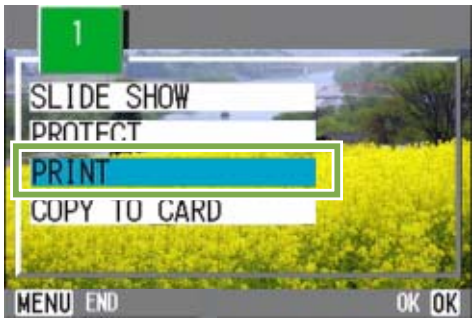

4 ▶버튼을 눌러, [ALL FILES]을 선택한다

5 [SELECT]이 선택되어 있는지를 확인하고, OK 버튼을 누른다
DPOF 설정이 실행되고, 화면 왼쪽위에 DPOF 설정을 나타내는 마크가 표시됩니다 .

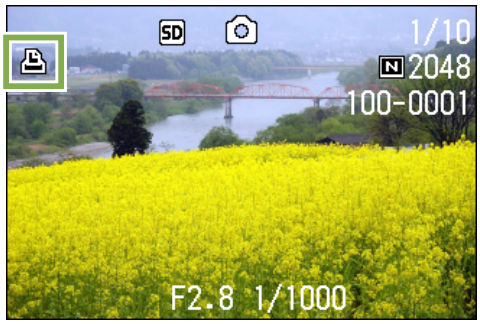

· 모든 정지화면의 DPOF 설정을 해제하려면, 설정의 순거 5 에서 [CANCEL]를 선택합니다 .
· 전부에 DPOF 가 설정되어 있을 경우뿐만 아니라, 복수의 정지화면의 DPOF 설정을 한번에 해제할 수도 있

· 1 장의 정지화면 DPOF 설정을 해제하려면→ P.90
· 일람화면을 선택하여 DPOF 설정을 해제하려면→ P.92

복수의 정지화면에 DPOF 설정을 한다

선택한 정지화면에 대해, 한번에 DPOF 설정을 하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

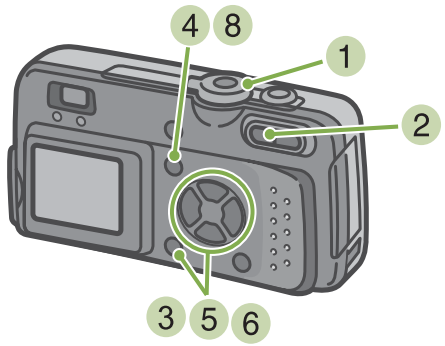

1 모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다

2 ▦(섬네일표시)버튼을 누른다
화면이 6 분할되고, 정지화면이 축소표시됩니다 .

3 ▲▼◀▶버튼을 눌러, DPOF 설정하고 싶은 1 장째의 정지화면을 선택한다

4 MENU 버튼을 누른다
재생메뉴가 표시됩니다 .

5 ▼버튼을 눌러, [PRINT]를 선택, OK 버튼을 누른다
1 장째의 정지화면 왼쪽 위에 DPOF 설정 마크가 표시됩니다 .

6 ▲▼◀▶버튼을 눌러, 다음에 DPOF 설정을 하고 싶은 정지화면을 선택하고, OK 버튼을 누른다
정지화면의 왼쪽위에 DPOF 설정 마크가 표시됩니다 .

7 순서 6 를 반복해서, DPOF 설정을 하고 싶은 정지화면을 모두 선택한다
잘못 선택했을 때는, 그 정지화면에서 OK 버튼을 다시 누르면 선택이 해제됩니다 .

8 MENU 버튼을 누른다
일람화면으로 돌아갑니다 .

제 6 장　카메라의 설정을 변경한다

여기에서는,카메라의 설정을 변경하는 조작에 대해 설명합니다 .

이 장에서는、정지화면과 동영상을 통칭「화상」으로 부르고 있습니다 .

SD 메모리카드를 사용할 수 있도록 한다 (CARD 포멧)

「사용할 수 없는 CARD 입니다 .」등의 에러메세지가 표시되거나, 컴퓨터등 기타 기기로 포멧을 해 버린 경우에는, SD 메모리카드를 포멧하고나서 사용할 필요가 있습니다 .

내장메모리의 포멧에 관하여→ P.95

포멧하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

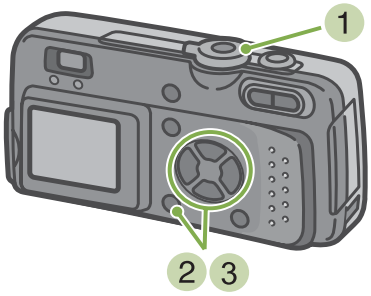

1 모드다이얼을 SETUP 에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다 .

2 [CARD FORMAT]을 선택, OK 버튼을 누른다

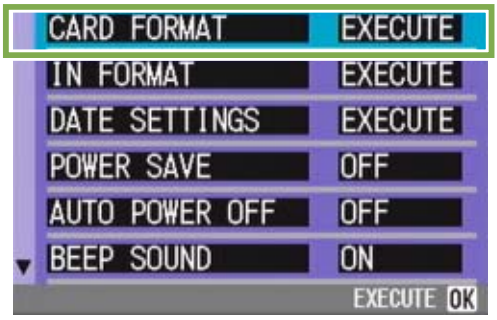

포멧의 확인화면이 표시됩니다 .

3 ▶버튼을 눌러 [YES]를 선택하고, OK 버튼을 누른다

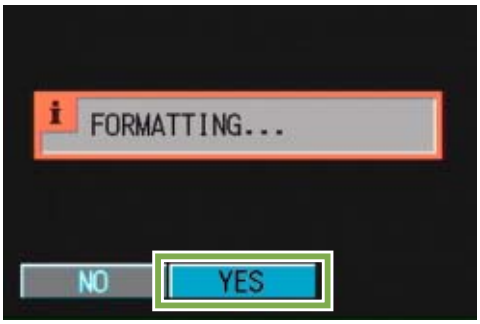

포멧이 실행되고, 완료되면 SETUP 화면으로 돌아갑니다 .
SD 메모리카드가, 들어있지 않을 경우에는, 메세지가 표시됩니다 .
일단 전원을 오프로 하고나서, SD 메모리카드를 세트하고, 다시 포멧의 조작을 하십시오 .

실수로 화상을 지우지 않도록 하려면

카드의 삽입금지 스위치를「LOCK」으로 해 두면, 화상의 삭제나 포멧이 불가능해 집니다 .
해제하려면 (스위치를 원래 위치로 되돌린다), 해제도 포멧도 가능해집니다 .

화상이 기록되어 있는 카드를 포멧하면, 내용이 모두 지워져버립니다 .

포멧
카드에 화상데이터를 담을 수 있는 상태로 만드는 처리를 말합니다 . 초기화라고도 합니다 . 일반적으로는, 플로피디스크등에 담을 수 있도록 할때 자주 쓰이는 말입니다 .

내장메모리를 포멧한다 (IN 포멧)

포멧하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

사용버튼

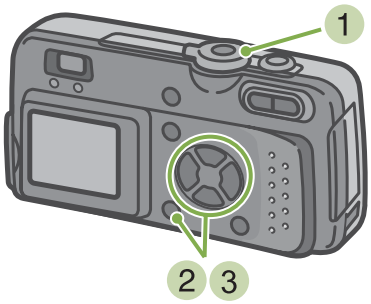

1 모드다이얼을 SETUP 에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다 .

2 [IN FORMAT]를 선택하고, OK 버튼을 누른다

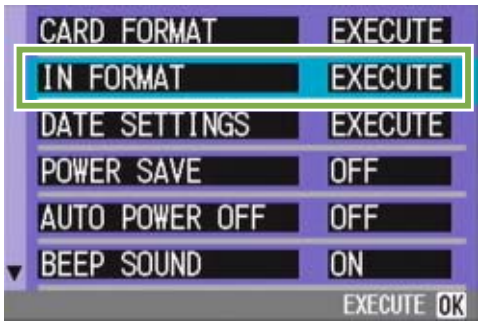

포멧의 확인화면이 표시됩니다 .

3 ▶버튼을 눌러 [YES]를 선택하고, OK 버튼을 누른다

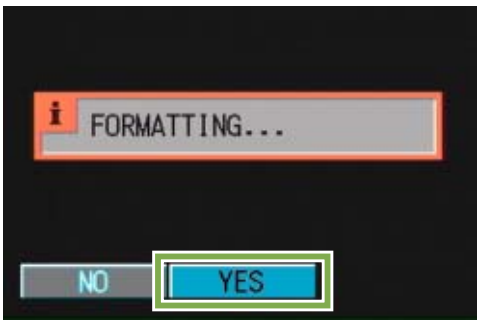

포멧이 실행되고, 완료되면 SETUP 화면으로 돌아갑니다 .

절전모드의 설정을 바꾼다 (절전모드)

액정모니터의 소비전력을 줄이고, 건전지의 수명을 늘릴 수 있습니다 .
구입시에는, 절전모드가 아닌 ([OFF])로 되어 있습니다 .

설정 가능치

ON (절전모드로 하지 않는다) * 구입시의 설정
OFF (절전모드로 한다)

절전모드를 변경하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

1 모드다이얼을 SETUP(SETUP 모드)에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다 .

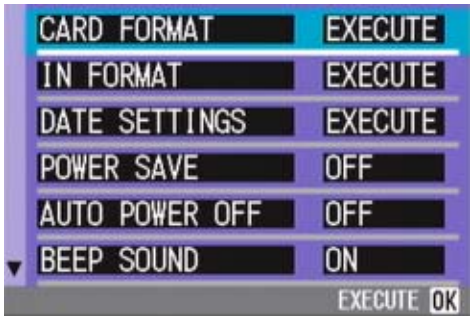

2 ▼버튼을 눌러, [POWER SAVE]를 선택한다

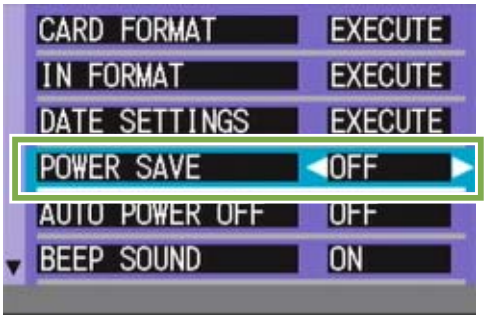

3 ◀▶버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

이후, 변경할 때까지, 이 설정입니다 .

절전모드로 한 경우, 소비전력은 적어집니다만, 다음과 같은 제한이 있습니다 .
- (퀵리뷰)버튼, MENU 버튼을 누르면 액정모니터의 표시가 ON 으로 되고, 한번더 누르면 오프가 됩니다 . (셀프타이머)버튼, (플래쉬)버튼, (매크로)버튼을 눌러도, 액정모니터 표시의 ON/OFF 는 전환되지 않습니다 .
- 처리시간이 느려질 수 있습니다 .
- 촬영모드에서만 효과가 있습니다 . 재생모드에서는 작동하지 않습니다 .

오토파워오프의 설정을 바꾼다 (오토파워오프)

설정한 시간내에 카메라의 조작을 하지 않으면, 절전을 위해 자동적으로 전원이 오프로 됩니다 (오토파워오프).
구입시의 오토파워오프는 1 분으로 설정되어 있습니다만, 이 설정을 변경할 수 있습니다 .

설정 가능치

OFF (오토파워오프 기능은 작동하지 않습니다)
1 분 * 구입시의 설정
5 분
30 분

오토파워의 설정을 바꾸려면, 다음과 같이 조작합니다 .

1 모드다이얼을 SETUP(SETUP 모드)에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다 .

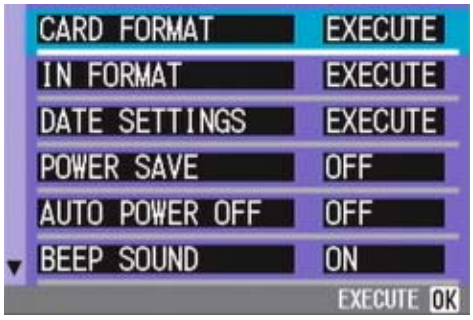

2 ▼버튼을 눌러, [AUTO POWER OFF]를 선택한다

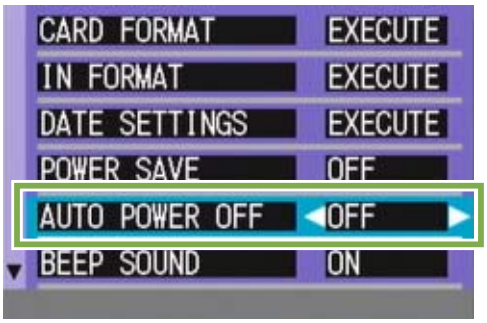

3 ◀▶버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

이후, 변경할 때까지, 이 설정입니다 .

- 오토파워오프로 전원이 오프로 되었을 때, 계속 카메라를 사용하고 싶을 경우에는, 한번더 전원버튼을 눌러 ON 으로 합니다 .
- 오토파워오프는, 컴퓨터와 접속되어 있을 때는 작동하지 않습니다 .
- 인터벌촬영을 할 때는, 여기에서의 설정은 무효가 되며, 오토파워오프는 작동하지 않습니다 .

기록시에 부저음을 울린다 (부저음)

촬영한 화상은, 내장메모리나 SD 메모리카드에 바로 기록됩니다. 기록시에는, 「삐이」하는 부저음이 확인을 위해 울립니다.
부저음을 울리지 않도록 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 가능치

ON(울린다) ＊구입시의 설정
OFF(울리지 않는다)

부저음의 설정을 변경하려면, 다음과 같이 조작합니다.

1 모드다이얼을 SETUP(SETUP 모드)에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다.

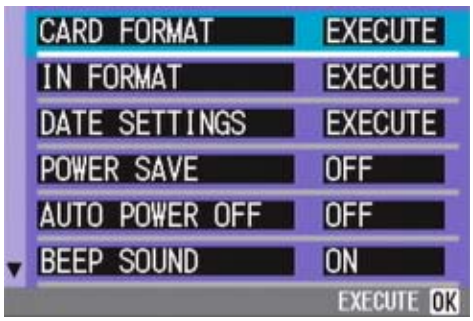

2 ▼버튼을 눌러, [BEEP SOUND]을 선택한다

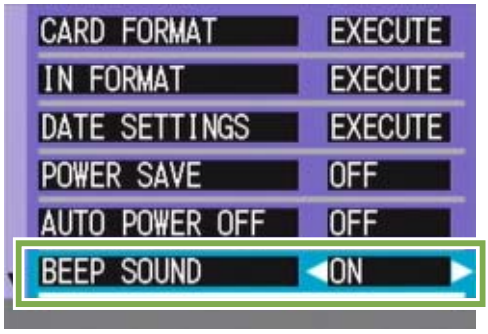

3 ◀▶버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

이후, 변경할 때까지, 이 설정입니다.

파일명의 설정을 바꾼다（CARD 연속 No.）

촬영한 정지화면에는, 자동적으로 파일번호가 붙어, 내장메모리나 SD 메모리카드에 기록됩니다. SD 메모리카드를 바꿔넣었을 경우의 파일명을, 앞의 카드부터의 연결번호로 할 것인지 말 것인지를 설정할 수 있습니다.

설정 가능치

0 I（연속번호로 한다）
촬영한 정지화면에, R0010001.jpg ～ R9999999.jpg 까지의,「R」뒤에 7 자리의 번호가 붙은 파일명이 자동적으로 붙습니다.
SD 메모리카드를 다른 카드로 바꾸었을 때도, 앞의 카드에서부터의 번호로 파일명이 붙도록 설정되어 있습니다.

OFF（연속번호로 하지 않는다）＊구입시의 설정
새 카드를 세트할 때마다, RIMG0001.jpg ～ RIMG9999.jpg 까지의 파일명이 붙습니다.
RIMG9999 를 넘으면, 그 이상은 기록할 수 없습니다.

파일명의 설정을 변경하려면, 다음과 같이 조작합니다.

1 모드다이얼을 SETUP（SETUP 모드）에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다.

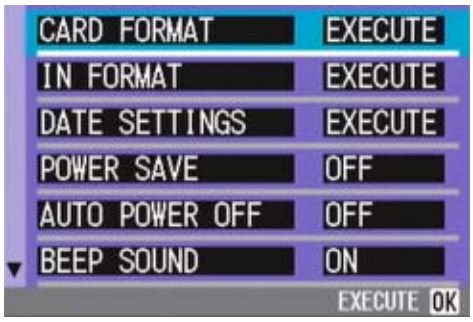

2 ▼버튼을 눌러,[SEQUENTIAL NO.]를 선택한다

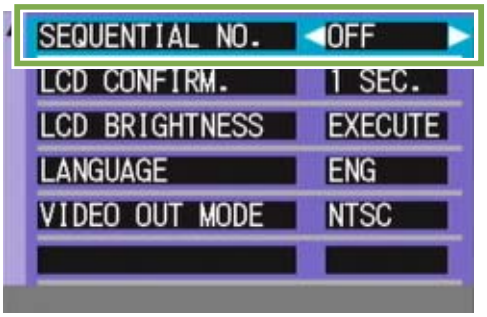

3 ◀▶버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

이후, 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다.

내장메모리에 기록할 경우에는, 항상[SEQUENTIAL NO.]의 설정이[OFF]인 경우와 마찬가지로 파일명이 붙여집니다.

확장자
파일명 뒤의 피리오드에 이어지는 글자(「jpg」)는 확장자라고 불리며, 파일의 종류를 나타냅니다.「jpg」는 JPEG 파일임을 나타내고 있습니다. 확장자는 반드시 파일명과 피리오드「.」로 구분됩니다.

JPEG 파일
「제이펙」파일이라고 읽습니다. 화상데이터를 파일로서 보존할 때의 파일형식의 하나입니다. 정지화면을 기록할 때에 자주 사용되며, 파일사이즈가 작은 것이 특징입니다.

화상확인시간을 바꾼다 (화상확인시간)

셔터버튼을 누른 직후에, 촬영한 정지화면이 확인을 위해 표시됩니다.
확인시간은, 구입시에는 1 초로 설정되어 있습니다만, 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 가능치

OFF (확인을 위한 표시가 되지 않는다)
1 초 * 구입시의 설정
2 초
3 초

확인시간을 변경하려면, 다음과 같이 조작합니다.

1 모드다이얼을 SETUP(SETUP 모드)에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다.

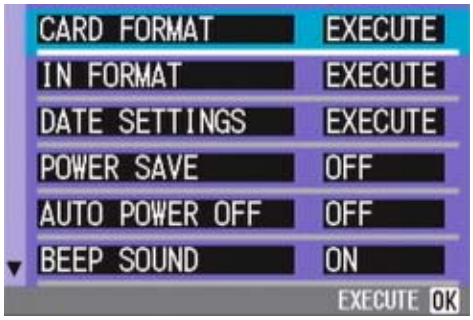

2 ▼버튼을 눌러, [LCD CONFIRM.]을 선택한다

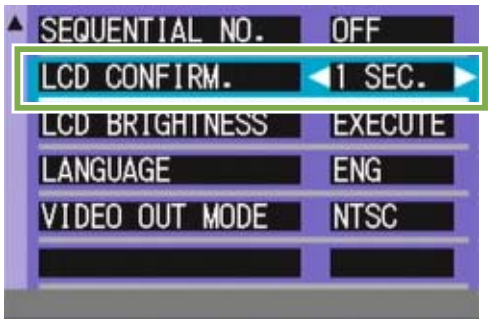

3 ◀▶버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

이후, 변경할 때까지, 이 설정으로 촬영됩니다.

액정모니터의 밝기를 조정한다 (LCD 밝기조정)

액정모니터의 밝기를 조정할 수 있습니다 .

액정모니터의 밝기를 조정하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

1 모드다이얼을 SETUP(SETUP 모드)에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다 .

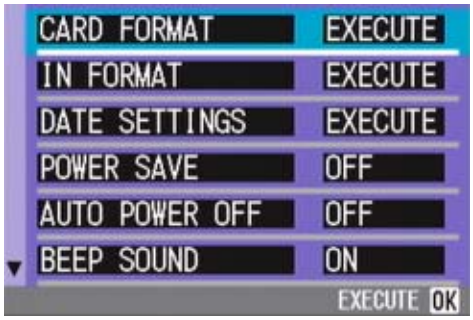

2 ▼버튼을 눌러,[LCD BRIGHTNESS]을 선택한다

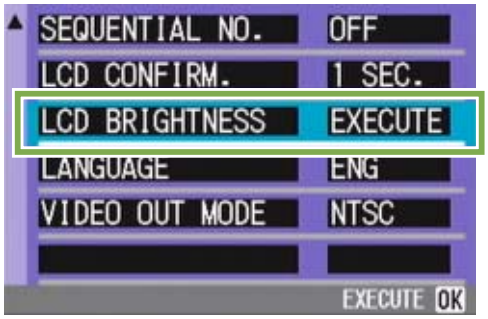

3 OK 버튼을 누른다
LCD 밝기조정 바가 표시됩니다 .

4 ▲▼버튼을 눌러, 밝기를 조정한다
☀쪽으로 변경하면, 어두워집니다. ☀쪽으로 변경하면, 밝아집니다 . 바의 뒤에 표시되어 있는 화면의 밝기가 설정치에 따라 변화합니다 .

5 설정하고 싶은 밝기 되면, OK 버튼을 누른다
SETUP 화면으로 돌아갑니다 .

이후, 변경할 때까지, 이 설정으로 표시됩니다 .

표시언어를 바꾼다 (LANGUAGE)

액정모니터에 표시되는 언어를 변경할 수 있습니다 .

설정 가능치

JPN (일본어)
ENG (영어) * 구입시의 설정
FRA (프랑스어)
GER (독일어)
간체 (중국어 : 간체자)

표시언어를 바꾸려면,다음과 같이 조작합니다 .

1 모드다이얼을 SETUP(SETUP 모드)에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다 .

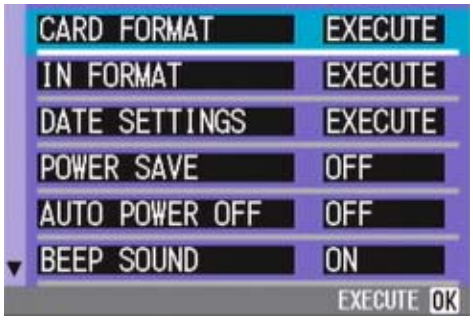

2 ▼버튼을 눌러, [LANGUAGE]를 선택한다

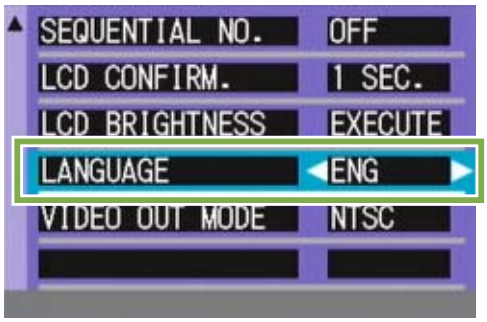

3 ◀▶버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

이후, 변경할 때까지 이 설정으로 표시됩니다 .

텔레비젼으로 볼 때의 재생방식을 바꾼다 (비디오방식)

비디오케이블 (부속품)로 텔레비젼에 카메라를 접속하여, 텔레비젼 화면으로 정지화면이나 동영상을 볼 수 있습니다 .
텔레비젼등의 기기로의 비디오방식은 NTSC 방식 (일본등에서 사용되고 있슴)으로 설정되어 있습니다 . 접속할 기기가 PAL 방식 (유럽등에서 사용되고 있슴) 일 경우에는, PAL 방식으로 설정하고나서 접속합니다 .

설정 가능치

NTSC* 구입시의 설정
PAL

재생방식을 변경하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

1 모드다이얼을 SETUP(SETUP 모드)에 맞춘다
SETUP 화면이 표시됩니다 .

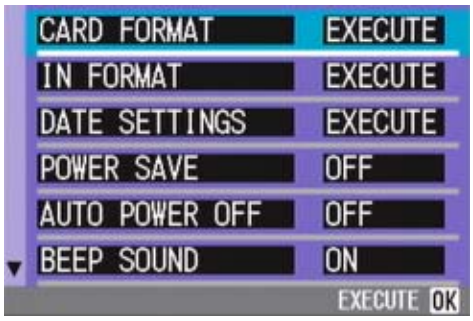

2 ▼버튼을 눌러,[VIDEO OUT MODE]을 선택한다

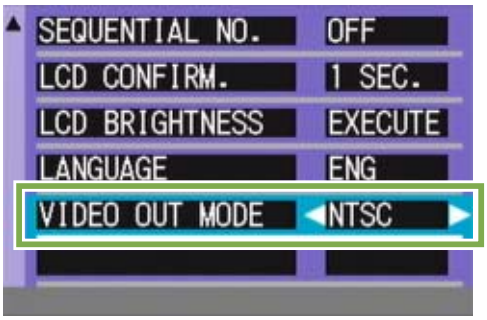

3 ◀▶버튼을 눌러, 설정치를 선택한다

이후, 변경할 때까지 이 설정입니다 .

비디오케이블을 카메라에 접속하고 있는 동안은, 액정모니터의 표시가 사라집니다 .

텔레비젼 화면으로 정지화면을 보려면→ P.80

제 2 부　컴퓨터로 화상 (정지화면 / 동영상) 을 즐긴다

제 1 장　화상을 컴퓨터에 담는다

여기에서는 정지화면이나 동영상등의 화상을 컴퓨터에 담아 표시하는 방법에 관하여 설명합니다 .

담기 위한 소프트를 컴퓨터에 넣기 전에, 카메라를 컴퓨터에 접속시키지 마십시오 . 만약 소프트를 넣기 전에 카메라와 컴퓨터를 접속하여 화면에 [새로운 하드웨어의 추가]화면이 표시되어 버린 경우에는, [캔슬]을 클릭하고 카메라와 컴퓨터의 접속을 떼고나서, 소프트를 컴퓨터에 넣으십시오 .

· 이 이후의 설명문 속에서는, 정지화면과 동영상을 통칭하여 「화상」으로 부르고 있습니다 .
· 카메라에서 화상을 옮겨담을 경우에는, 확실히 전원을 공급할 수 있는 AC 어답터 (별매) 를 사용할 것을 권합니다 . 여기에서는 AC 어답터의 사용을 전제로 하여 설명하고 있습니다 .

부속 소프트로 할 수 있는 것

카메라에 부속되어 있는 CD-ROM 에는, 컴퓨터에 카메라의 화상을 담아, 컴퓨터로 표시하기 위해 다음과 같은 소프트웨어가 들어 있습니다 .

Windows 용

RICOH Gate L for Windows (리코 게이트 엘 포 윈도우)	화상을 담기위한 소프트웨어 (Windows XP 를 제외)
WIA 드라이브 (더블유아이에이 드라이브)	화상을 담기위한 소프트웨어 (Windows XP 용)
USB 드라이브 (유에스비 드라이브)	카메라와 컴퓨터를 접속하기 위한 소프트웨어
DU-10 (디유 텐)	컴퓨터로 화상을 표시하기 위한 소프트웨어

Macintosh 용

RICOH Gate L for Macintosh (리코 게이트 엘 포 메킨토시)	화상을 담기위한 소프트웨어 (Macintosh 용)
USB 드라이브 (유에스비 드라이브)	카메라와 컴퓨터를 접속하기 위한 소프트웨어
마운터	화상을 담기위한 소프트웨어

OS 와 사용소프트의 대응표

사용하시는 OS 에 따라, 아래 표와 같이 사용할 수 있는 소프트가 달라집니다 .

	Win XP	Win 98/98SE/Me/2000	MacOS8.6 ～ 9.2.2	MacOS X 10.1.2 ～ 10.1.4
RICOH Gate L	×	○	○	×
DU-10	○	○	×	×
USB 드라이브	×	○	○	○
WIA 드라이브	○	×	×	×
마운터	×	×	○	○

- MacOS X 10.1.2 ～ 10.1.4 를 사용하시는 경우에는, 애플사의 「iPhoto (아이포토)」로 화상표시를 할 수 있습니다 .
- 동영상파일은 iPhoto 로 표시할 수 없습니다 . 「QuickTime」을 사용하십시오 .
- Windows 에서의 동영상 파일의 재생에는, DirectX 를 이용하고 있습니다 . 이 버젼이 오래된 것이면 동영상재생이 불가능하므로, 새로운 것을 인스톨해 주십시오 .

DirectX 의 인스톨
1.Caplio RR30 Software CD-ROM 을 컴퓨터에 세트하여,엑스플로러로 CD-ROM 내의[DirectX]폴더를 선택한다
2.Windows98/98SE/Me 의 경우는 [Win98Me]폴더내의 [DX81xxx.exe]를, Windows2000 의 경우는 [Win2000]폴더내의 [DX81NTxxx.exe]를 더블클릭한다
(xxx 는 언어버젼에 따라 달라집니다)

부속소프트를 사용하기 위해 필요한 환경

부속 소프트를 사용하기 위해서는, 다음의 환경이 필요합니다 .
사용하시는 컴퓨터나 컴퓨터의 설명서등으로 확인하십시오 .

Windows

대응컴퓨터	Windows 98/98SE/Me/2000/XP 가 플레이인스톨되고, USB 포트를 표준장착하여 PC 메이커측에서 USB 포트작동을 보증하고 있는 컴퓨터
CPU	Pentium 2 이상
메모리	Windows 98/98SE : 32MB 이상 (권장 96MB 이상)
	Windows Me : 64MB 이상 (권장 96MB 이상)
	Windows 2000 : 128MB 이상 (권장 256MB 이상)
	Windows XP : 128MB 이상 (권장 256MB 이상)
인스톨시의 하드디스크의 빈 용량	Windows 98/98SE : 10MB 이상
	Windows Me : 10MB 이상
	Windows 2000 : 10MB 이상
	Windows XP : 10MB 이상
디스플레이의 해상도	640 × 480 도트이상 (권장 800 × 600 도트이상)
디스플레이의 표시색	256 색이상 (권장 65000 색이상)
CD-ROM 드라이브	상기「컴퓨터본체」로 사용가능한 CD-ROM 드라이브
USB 포트	상기 컴퓨터본체로 사용가능한 USB 포트

- OS를 업그레이드한 컴퓨터의 경우, 정상적으로USB기능이 작동하지 않을 수 있어 서포트할 수 없습니다 .
- OS 시스템환경의 변화나 서비스팩등의 릴리스에 따라 , 바르게 작동하지 않을 수가 있습니다 .
- 확장기능 (PCI 바스등) 을 이용하여 첨부된 USB 포트에서의 접속은 서포트할 수 없습니다 .
- HUB 등 기타 USB 기기와의 조합으로 사용한 경우, 바르게 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 동영상의 큰 파일을 취급할 경우는, 보다 큰 메모리환경에서 이용할 것을 권합니다 .

Macintosh

기본 소프트웨어	MacOS8.6 ～ 9.2.2 / MacOS X 10.1.2 ～ 10.1.4
Macintosh	본체 USB 포트를 표준장착하고 있는 Apple 사의 Macintosh 시리즈
내장메모리	MacOS8.6 ～ 9.2.2　　96MB 이상 (권장 128MB 이상) MacOS X 10.1.2 ～ 10.1.4　　128MB 이상 (권장 256MB 이상)
어프리케이션 할당메모리 (Mac OS 8.6 ～ 9.2.2 의 경우)	압축 유틸리티를 사용하지 않고, 어프리케이션메모리로서 16MB 이상 (권장 24MB 이상)
하드디스크의 빈 용량	MacOS8.6 ～ 9.2.2　　10MB 이상 (인스톨시) MacOS X 10.1.2 ～ 10.1.4　　100MB 이상 (인스톨시)
	100MB 이상 (작동시)
디스플레이의 해상도	640 × 480 도트이상 (권장 800 × 600 도트이상)
디스플레이의 표시색	256 색이상 (권장 32000 색이상)
CD-ROM 드라이브	상기「Macintosh 본체」로 사용가능한 CD-ROM 드라이브
USB 포트	상기「Macintosh 본체」로 사용가능한 USB 포트

- OS 의 시스템환경의 변화등에 의해, 바르게 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 확장기능 (PCI 바스등) 을 이용하여 첨부된 USB 포트에의 접속은 서포트할 수 없습니다 .
- ※ HUB 등의 기타 USB 기기와의 조합으로 사용한 경우, 바르게 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 동영상등의 큰 파일을 취급할 경우는, 보다 큰 메모리환경에서 이용할 것을 권합니다 . MacOS8.6 ～ 9.2.2 의 경우, 보다 큰 메모리환경에서의 이용과 아울러, 보다 많은 어프리케이션메모리를 할당해 주십시오 .
- 디스플레이의 표시색은, 256 색이상 표시가능하면 작동하지만, 가능한한 32000 색이상으로 사용하실 것을 권합니다 .
- 사용하시는 컴퓨터에 USB 포트가 없는 경우에는, PC 카드슬롯이나 카드리더를 이용하면 화상을 SD 메모리카드에서 컴퓨터에 옮겨담을 수 있습니다 .

SD 카드를 사용하여 컴퓨터에 화상을 담으려면→ P.130

소프트를 인스톨한다

화상을 컴퓨터에 담아넣기 위한 소프트를 컴퓨터에 넣습니다（소프트를 컴퓨터에 넣는 조작을「인스톨」이라고 합니다）.
사용하시는 OS 별로 인스톨방법을 설명합니다 .

사용하시는 OS	인스톨할 소프트	인스톨방법의 참조페이지
Windows 98 98SE Me 2000	RICOH Gate L DU-10 USB 드라이버 『사용설명서（완벽사용가이드）』	P.109
Windows XP	DU-10 WIA 드라이버 『사용설명서（완벽사용가이드）』	P.112
MacOS8.6 ～ 9.2.2	RICOH Gate L 마운터 USB 드라이버 『사용설명서（완벽사용가이드）』	P.114
MacOS X 10.1.2 ～ 10.1.4	마운터 USB 드라이버 『사용설명서（완벽사용가이드）』	P.116

Windows 98/98SE/Me/2000 을 이용하시는 경우

Windows 2000 의 경우, 인스톨은 관리자 권한을 가진 사용자가 실행하십시오 .

1 컴퓨터를 가동시킨다

2 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에, 부속 CD-ROM 을 세트한다

컴퓨터 화면에, 자동적으로 다음과 같은 화면이 표시됩니다 .

3 [Install Software]을 클릭한다

잠시후 [설정언어의 선택]화면이 표시됩니다 .

4 사용언어를 확인하고 [OK]버튼을 클릭한다

[InstallShield 위저드]에[어서오십시오]화면이 표시됩니다 .

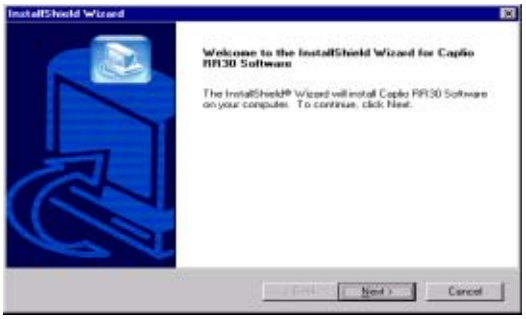

5 [다음으로]버튼을 클릭한다

[인스톨장소의 선택]화면이 표시됩니다 .

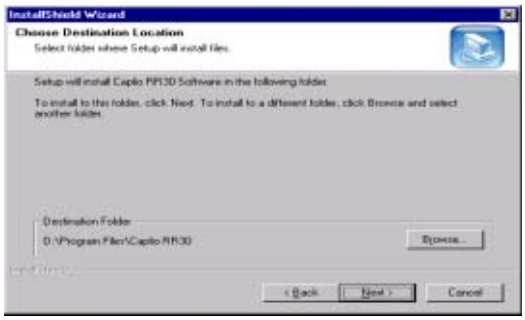

6 인스톨장소를 확인하고 [다음으로]버튼을 클릭한다

[프로그램폴더의 선택]화면이 표시됩니다 .

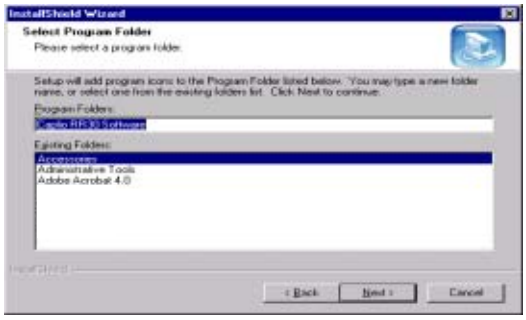

7 프로그램폴더를 확인하고 [다음으로]버튼을 클릭한다

인스톨이 시작되고, 잠시후 다음 화면이 표시됩니다 .

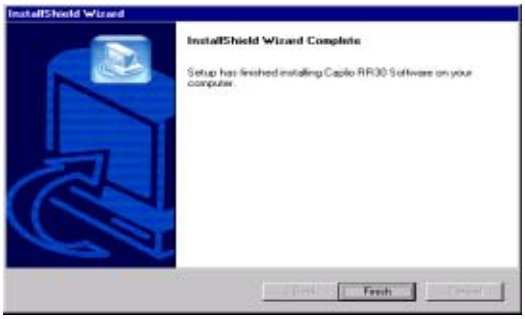

8 [완료] 버튼을 클릭한다

인스톨이 종료됩니다 .

· 자동적으로 표시되지 않을 경우에는, 다음과 같이 하십시오 .
① [내 컴퓨터]아이콘을 더블클릭하여 열고, CD-ROM 드라이브의 아이콘을 더블클릭한다
② 표시된 CD-ROM 드라이브의 윈도우 안에 있는 AutoRun 파일 (AutoRun.exe)을 더블클릭한다
· 인스톨 후에, 재가동이 필요한 경우가 있습니다 .

소프트를 삭제하려면 (Windows 98/98SE/Me/2000 의 경우)

이 페이지 다음은 P.118

인스톨한 소프트를 삭제하고 싶을 때는, 다음과 같이 조작합니다 (소프트를 컴퓨터에서 삭제하는 조작을 「언인스톨」이라고 합니다). Windows 2000 의 경우, 인스톨은 관리자 권한을 가진 사용자가 하십시오 .

1. Windows 의 테스크바에 있는 [스타트]를 클릭한다
   [스타트]메뉴가 표시됩니다 .

2. [설정]을 선택하고, [컨트롤 파넬]을 선택한다
   컨트롤파넬이 표시됩니다 .

3. [어프리케이션의 추가와 삭제]아이콘을 더블클릭한다

4. 「Caplio RR30 Software」를 선택하고, [추가와 삭제]를 클릭한다

5. 사용언어를 확정하고 [OK]버튼을 클릭한다

6. 삭제를 확인하는 메세지가 표시되므로, [예]를 클릭한다

7. 삭제가 시작되고, 완료되면 메세지가 표시되므로 [완료]버튼을 클릭한다
   경우에 따라서는, 이 화면에 재가동을 요구하는 메세지가 표시됩니다 . 그 때는 재가동을 선택하고나서 [완료]를 클릭하고, 재가동해 주십시오 .

8. [OK]버튼을 클릭하고 [어프리케이션의 추가와 삭제] 다이알로그박스를 닫는다

9. [×](닫기)버튼을 클릭하여 컨트롤파넬을 닫는다

Windows XP 를 사용하시는 경우

인스톨은 관리자 권한을 가진 사용자가 하십시오 .

1 컴퓨터를 가동한다

2 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에, 부속 CD-ROM 을 세트한다
컴퓨터의 화면에, 자동적으로 다음 화면이 표시됩니다 .

3 [Install Software]를 클릭한다
잠시 뒤 [설정언어의 선택]화면이 표시됩니다 .

4 사용언어를 확인하고 [OK]버튼을 클릭한다
[InstallShield 위저드에 어서오십시오]화면이 표시됩니다 .

5 [다음으로]버튼을 클릭한다
[인스톨장소의 선택]화면이 표시됩니다 .

6 인스톨장소를 확인하고 [다음으로]버튼을 클릭한다
[컴포넌트의 선택]화면이 표시됩니다 .

7 인스톨할 소프트를 확인하고 [다음으로] 버튼을 클릭한다

이후, 메세지에 따라 조작을 계속하면,
[InstallShield 위저드의 완료] 화면이 표시됩니다 .
재가동을 요구하는 메세지가 표시된 경우는, [예, 지금 곧 컴퓨터를 재가동합니다] 를 선택하고,
[완료] 를 클릭하면 컴퓨터가 재가동됩니다 .

자동적으로 표시되지 않을 경우에는, 다음과 같이 해 주십시오 .
①테스크바의 [스타트]버튼을 클릭하여, 스타트메뉴에서 [내 컴퓨터]를 선택한다
②표시된 [내 컴퓨터]윈도우에서 CD-ROM 드라이브의 아이콘을 더블클릭한다
③표시된 CD-ROM 드라이브의 윈도우 안에 있는 AutoRun 파일 (AutoRun.exe)를 더블클릭한다

소프트를 삭제하려면 Windows XP의 경우

이 페이지 다음은 P.118

인스톨한 소프트를 삭제하고 싶을 때는, 다음과 같이 조작합니다 (소프트를 컴퓨터에서 삭제하는 조작을「언인스톨」이라고 합니다).
언인스톨은 관리권한을 가진 사용자가 하십시오 .

1. Windows 의 테스크바에 있는 [스타트]를 클릭한다
   [스타트]메뉴가 표시됩니다 .
2. [스타트]메뉴에서 [컨트롤파넬] 를 선택한다
   컨트롤파넬이 표시됩니다 .
3. [프로그램의 추가와 삭제]아이콘을 클릭한다
4. 「Caplio RR30 Software」을 선택하여,[변경과 삭제]를 클릭한다
5. 사용언어를 확정하고 [OK]버튼을 클릭한다
6. 삭제를 확인하는 메세지가 표시되므로, [OK]를 클릭한다
7. 삭제가 시작되고, 완료되면 메세지가 표시되므로 [완료]버튼을 클릭한다
   경우에 따라서는, 이 화면에 재가동을 요구하는 메세지가 표시됩니다 . 그 때는 재가동을 선택하고나서 [완료]를 클릭하고, 재가동시켜 주십시오 .
8. [OK]버튼을 클릭하여 [프로그램의 추가와 삭제]다이알로그박스를 닫는 ⑧ [×](닫기)버튼을 클릭하여 컨트롤파넬을 닫는다
   언인스톨 후에는, 한번 컴퓨터를 재가동시켜 주십시오 .

Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 를 사용하시는 경우

과거에 RDC-i Mounter 6.0 을 인스톨한 경우는 아래의 방법으로 파일을 삭제하십시오 .

- 컨트롤파넬폴더 안의 RDC 로 시작되는 파일을 삭제한다
- 기능확장폴더 안의 RDC 로 시작되는 파일을 삭제한다
- 초기설정폴더 안의 RDC 로 시작되는 파일을 삭제한다

1 Macintosh 의 전원을 넣는다

2 CD-ROM 드라이브에, 부속 CD-ROM 을 세트한다
CD-ROM 아이콘이 데스크톱에 표시됩니다 .

3 CD-ROM 아이콘을 더블클릭하여, [MacOS9] 폴더를 연다
[Caplio RR30 Installer] 의 아이콘이 표시됩니다 .

4 인스톨러 ([Caplio RR30 Installer]) 아이콘을 더블클릭한다

인스톨러가 가동하고, 스타트 화면이 표시됩니다 .

5 [Caplio RR30 Software] 를 클릭한다

6 [OK] 버튼을 클릭한다
인스톨 화면이 표시됩니다 .

7 [인스톨] 을 클릭한다

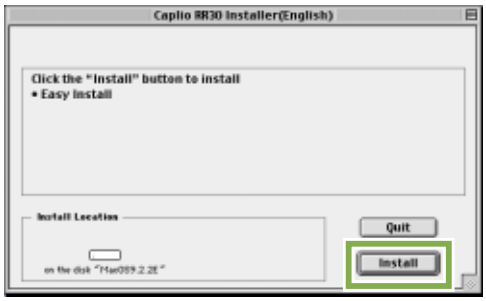

8 [속행] 을 클릭한다
인스톨이 실행되고, 인스톨 완료의 메세지가 표시됩니다 .

9 [재가동] 버튼을 클릭한다
Macintosh 가 재가동됩니다 .

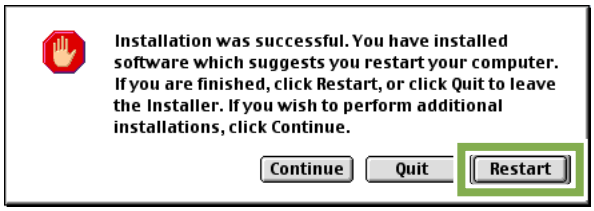

이 이후, Macintosh 를 가동하면, 동시에 RICOH Gate L 도 가동합니다 .

소프트를 삭제하려면 (Mac OS 8.6 ～ 9.2.2 의 경우)

이 다음 페이지는 P.118

인스톨한 소프트를 Macintosh 에서 삭제(언인스톨)할 경우는, 인스톨한 파일을 휴지통에 담아 주십시오 .

인스톨되어 있는 파일명과 인스톨장소 폴더는, 다음과 같습니다 .

파일명	인스톨장소 폴더
RICOH Gate L	시스템폴더 : 컨트롤파넬
RICOH Gate L Prefs	시스템폴더 : 초기설정
Caplio Mounter	시스템폴더 : 기능확장
Caplio Mounter Prefs	시스템폴더 : 초기설정

Mac OS X 10.1.2 ～ 10.1.4 를 사용하시는 경우

1 Macintosh 의 전원을 넣는다

2 CD-ROM 드라이브에, 부속 CD-ROM 을 세트한다

3 CD-ROM 아이콘을 더블클릭하여, MacOS X 폴더를 연다
[Caplio Mounter.pkg] 의 아이콘이 표시됩니다 .

4 마운터아이콘([Caplio Mounter.pkg])을 더블클릭한다
인스톨러가 가동하고, 관리자 패스워드를 요구하는 화면이 표시됩니다 .

5 열쇠 아이콘을 클릭한다

인증 윈도우가 표시됩니다 .

6 관리자 이름과 패스워드를 입력하고, [OK] 를 클릭한다

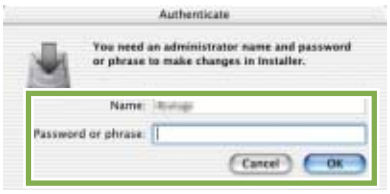

7 [계속]을 클릭한다

인스톨장소를 선택하는 화면이 표시됩니다 .

8 인스톨할 볼륨을 클릭하고, [계속] 을 클릭한다

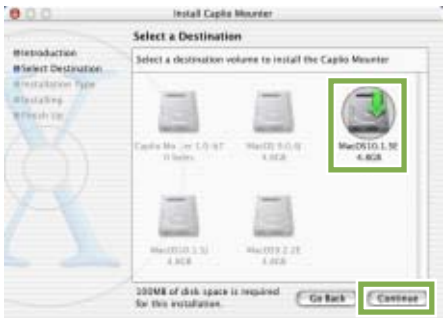

9 [인스톨]을 클릭한다

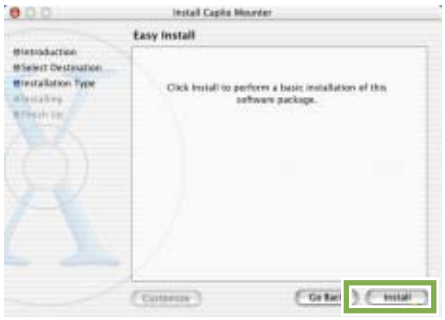

인스톨종료 후, Macintosh 를 재가동할 필요가 있음을 확인하는 메세지가 표시됩니다 .

10 [인스톨을 계속한다]를 클릭한다

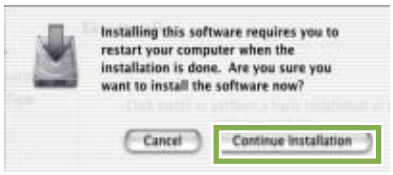

인스톨이 실행되고, 잠시 뒤 인스톨완료의 메세지가 표시됩니다 .

11 [재가동]을 클릭한다

Macintosh 가 재가동됩니다 .

소프트를 삭제하려면 (Mac OS X 10.1.2 ~ 10.1.4 의 경우)

이 다음 페이지는 P.118

인스톨한 소프트를 Macintosh 에서 삭제(언인스톨)할 경우는, 인스톨한 파일을 휴지통에 담아 주십시오 .

인스톨되어 있는 파일명과 인스톨장소 폴더는 다음과 같습니다 .

파일명	인스톨장소 폴더
Caplio Mounter	/Application
Caplio Mounter Prefs	홈디렉토리의 Library/Preferences
CaplioStartup	CaplioStartup"Terminal 프로그램을 사용하여 `sudo rm -rf /System/Library/Startupitems/CaplioStartup` 을 입력하여 삭제"

카메라와 컴퓨터를 접속한다

소프트를 컴퓨터에 넣었으면 카메라와 컴퓨터를 접속합니다 .

1 카메라의 전원이 오프로 되어 있는지를 확인한다

2 부속 USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 접속한다

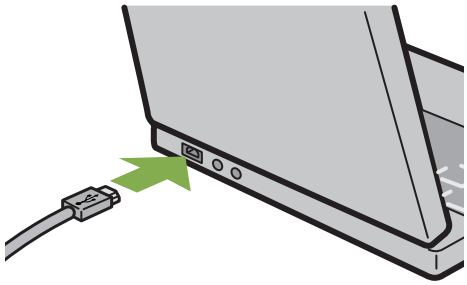

3 카메라의 단자커버를 열고, USB 케이블을 USB 단자에 접속한다

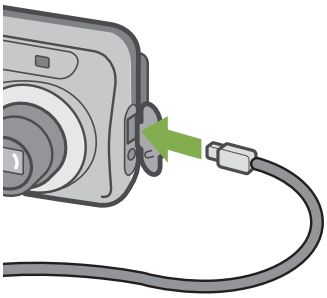

카메라 전원이 ON 이 됩니다 .

Windows XP 의 경우, 처음에 카메라와 PC 를 USB 케이블로 접속하면 [새로운 하드웨어의 검출위저드] 화면이 표시됩니다 .

1 [일람 또는 특정 장소로부터 인스톨한다 (상세)] 를 선택한다

2 [다음으로] 를 선택한다

3 [다음 장소에서의 최적의 드라이버를 검색한다] - [다음 장소를 포함한다] 를 선택하고, [참조] 버튼을 누른다

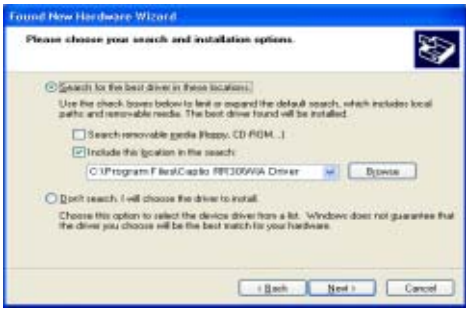

4 Caplio RR30 Software 를 인스톨한 장소에 있는 [WIA driver] 폴더 (기본은 C:¥Program Files¥Caplio RR30¥WIA driver) 를 선택하고, [다음으로] 를 선택한다
WIA Driver 가 인스톨됩니다 .

· 카메라와 컴퓨터의 접속을 멈추려면
①카메라의 전원버튼을 눌러, 전원을 오프로 한다
② USB 케이블을 뺀다
· 카메라에서 화상을 꺼내담을 경우에는, 전원에 AC 어답터 (별매) 를 사용할 것을 권합니다 .

화상을 컴퓨터에 담는다

카메라와 컴퓨터의 접속이 되었으면 화상을 컴퓨터에 담을 수 있습니다 .

담을 때는, 다음의 기록장소에서 컴퓨터에 담겨집니다 .

본체뿐일 시

내장메모리에서 옮겨담기

SD 메모리카드가 세트되어 있을 시

SD 메모리카드에서 옮겨 담기

기록시의 파일명을 변경하려면→ P.99

사용하시는 컴퓨터 환경에 따라, 꺼내담기 방법이 아래 표와 같이 달라집니다 . 참조 페이지의 순서에 따라 옮겨 담으십시오。

Windows 98/98SE/Me/2000 의 경우	RICOH Gate L 을 써서 담습니다 . → P.120
Windows XP 의 경우	Windows XP 의 기능을 써서 담습니다 . → P.121
MacOS8.6 ～ 9.2.2 의 경우	RICOH Gate L 을 써서 담습니다 . → P.123
MacOS X 10.1.2 ～ 10.1.4 의 경우	마운터를 써서 담습니다 . → P.124

Windows 98/98SE/Me/2000 의 경우

RICOH Gate L 은[My Documents]폴더 속에 자동적으로 [Caplio]폴더를 작성합니다 . 옮겨담은 화상은, 촬영날짜별의 폴더에 담아 [Caplio]폴더 안에 보존됩니다 .

1 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속한다

카메라의 전원이 ON 으로 되고, RICOH Gate L 이 가동하여, RICOH Gate L 의 윈도우가 표시됩니다 .

자동적으로 화상의 전송이 시작됩니다 .
옮겨담기가 완료되면, DU-10 이 가동하고, 담겨진 화상을 볼 수 있습니다 .

- RICOH Gate L 을 종료하기 전에, 카메라의 전원을 오프로 하거나, USB 케이블을 뽑거나 하면, RICOH Gate L 의 윈도우는 최소화하여 Windows 의 데스크바 상에 아이콘으로서 표시됩니다 . 아이콘을 클릭하면, 다시 윈도우가 표시됩니다 .
- 만약, [MENU] 버튼을 클릭하고, [종료] 를 선택하여 RICOH Gate L 을 종료시킨 후, 다시 RICOH Gate L 을 가동시키고 싶을 경우에는, 다음과 같이 조작해 주십시오 .
  [스타트]메뉴에서 [프로그램] → [Caplio RR30 Software] → [RICOH Gate L]을 선택한다
- 화상의 옮겨담기 장소 (보존장소) 폴더는 변경할 수 있습니다 .

- 보존장소 폴더를 변경하고 싶을 때는→ P.126
- RICOH Gate L 의 기동에 관하여→ P.125
- RICOH Gate L 의 화면에 관하여→ P.125
- 화상의 전송이 잘 되지 않을 때는→ P.149

Windows XP 의 경우

1 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속한다

카메라의 전원이 ON이 되고, 다이알로그박스가 표시됩니다 .

만약, 아래의 화면이 표시되면,
[Microsoft스캐너와 카메라의 위저드 화상을 카메라 또는 스캐너로부터 다운로드합니다]를 선택하고, [이 작동에는 항상 이 프로그램을 사용한다]에 체크를 하고, [OK]를 클릭하십시오 .

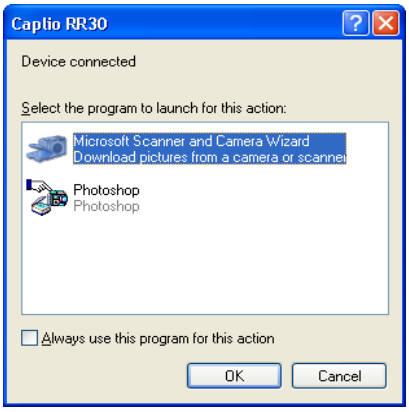

스캐너와 카메라위저드가 가동하고, 화면이 표시됩니다 .

2 [다음으로]버튼을 클릭한다

[복사할 화상의 선택]화면이 표시됩니다 .

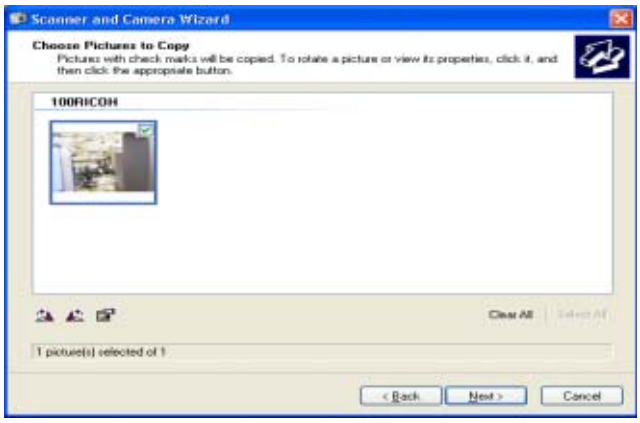

카메라 안의 화상이 표시되고, 체크마크가 붙어 있습니다 . 체크마크가 붙어 있는 화상은, 컴퓨터로 전송됩니다 .

3 전송하고 싶지 않는 화상의 체크마크를 지운다

4 [다음으로] 버튼을 클릭한다

[화상의 이름과 복사장소]화면이 표시됩니다 .

[1. 이들 화상의 그룹명을 입력하십시오]에 이름을 입력하면, 그 이름 뒤에 연속번호를 붙여 화상이 보존됩니다 .
[2. 이들 화상을 보존할 장소를 선택하십시오]에는 화상의 보존장소를 지정합니다 .
[복사 종료 후에 화상을 디바이스에서 삭제한다]에 체크마크를 하면, 화상을 컴퓨터에 전송한 후에, 카메라의 SD 메모리카드에서 그들 화상을 삭제합니다 .

5 필요한 설정을 실행하고,[다음으로]버튼을 클릭한다

[화상복사]화면이 표시되고, 전송이 시작됩니다 .
전송이 완료되면,[기타 옵션]화면이 표시됩니다 .

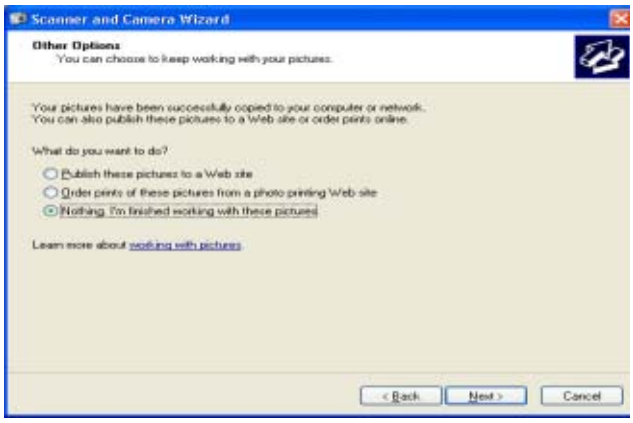

6 [작업을 종료한다]가 선택되어 있는지를 확인하고 [다음으로]버튼을 클릭한다

[스캐너와 카메라위저드의 완료]화면이 표시됩니다 .

7 [완료]버튼을 클릭한다

스캐너와 카메라위저드가 종료되고, 전송한 화상 폴더의 윈도우가 열리고, 안의 화상이 표시됩니다 . 이후의 조작에 관해서는 , Windows XP 의 메뉴얼 또는 온라인 헬프를 참조하십시오 .

- [기타 옵션]화면에 표시되어 있는 [정지화면을 Web 사이트에 공개한다][Web 사이트에서 프린트를 주문한다]의 사용법에 관해서는 , Windows XP 의 메뉴얼 또는 온라인 헬프를 참조하십시오 .
- 만약, 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속해도 컴퓨터의 화면상에 아무것도 표시되지 않고 카메라로부터의 화상옮겨담기가 실행되지 않는 경우, Windows 의 데스크바에 있는 [스타트]를 클릭하여, [모든 프로그램] - [악세사리] - [스캐너와 카메라 위저드]를 선택하십시오 .
  카메라로부터의 옮겨담기가 시작됩니다 .

Mac OS 8.6～9.2.2의 경우

MacOS8.6, MacOS9.1미만인 경우는, 가동디스크 [Macintosh HD]의 루트디렉토리에 [Caplio]폴더를 작성합니다.
MacOS9.1 ～ 9.2.2 의 경우는, 가동디스크 [Macintosh HD]안의[서류]폴더 안에 자동적으로 [Caplio]폴더를 작성합니다.

1 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속한다

카메라의 전원이 ON이 되고, RICOH Gate L이 가동하고, RICOH Gate L 의 윈도우가 표시됩니다.

RICOH Gate L이 가동하고, RICOH Gate L의 윈도우가 표시됩니다.
자동적으로 화상의 전송이 개시됩니다.

2 [폴더]메뉴를 표시하고,[종료]를 선택한다

RICOH Gate L이 종료됩니다.

●마운터를 사용할 경우

마운터를 써서 화상을 전송할 수도 있습니다.

1 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속한다

카메라의 전원이 ON이 됩니다.

SD 메모리카드가 없는 경우는 [Caplio-RR30]아이콘이 표시되고, 카메라의 내장메모리에 기록되어 있는 화상파일을 보실 수 있습니다.

SD 메모리카드가 있는 경우는 [Caplio-RR30.SD]아이콘이 표시되고, 카메라에 세트된 SD메모리카드에 기록되어 있는 화상파일을 보실 수 있습니다.

2 표시된 아이콘을 더블클릭한다

일반 드라이브와 같이 취급할 수 있습니다. 아이콘을 더블클릭하면, [DCIM]라는 폴더가 표시되고, 그 폴더 안에 [100RICOH] 라는 폴더가 표시됩니다. [100RICOH]폴더 안에 카메라로 촬영한 화상파일이 있습니다.
파일을 휴지통에 버리고, 하드디스크에 복사하여 사용하십시오.

- 카메라를 접속하지 않은 상태에서 RICOH Gate L을 가동하고 싶을 경우에는 , 시스템폴더 : 컨트롤파넬 안의 [RICOH Gate L]아이콘을 더블클릭합니다.
- 옮겨담은 화상은, 촬영날짜별 폴더에 넣어 [Caplio]폴더에 보존됩니다.

보존장소 폴더를 변경하고 싶을 때는→ P.129

Mac OS X 의 경우

1 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속한다

카메라의 전원이 ON 으로 됩니다 .

SD 메모리카드가 없는 경우는 [Caplio-RR30] 아이콘이 표시되고, 카메라의 내장메모리에 기록되어 있는 화상파일을 보실 수 있습니다 .

SD 메모리카드가 있는 경우는 [Caplio-RR30.SD] 아이콘이 표시되고, 카메라에 세트된 SD 메모리카드에 기록되어 있는 화상파일을 보실 수 있습니다 .

2 표시된 아이콘을 더블클릭한다

일반 드라이브와 같이 취급할 수 있습니다 . 아이콘을 더블클릭하면, [DCIM] 이라는 폴더가 표시되고, 그 폴더 안에 [100RICOH] 라는 폴더가 표시됩니다 . [100RICOH] 폴더 안에 카메라로 촬영한 화상파일이 있습니다 .

파일을 휴지통에 버리고, 하드디스크에 복사하여 사용하십시오 .

RICOH Gate L 의 사용법

RICOH Gate L 의 윈도우에서는, 접속시 자동보존이나 화상을 담을 장소 (보존장소)등, 다양한 설정을 할 수 있습니다 .
자세한 것은, 다음의 페이지를 읽어 주십시오 .
■ Windows 98/98SE/Me/2000 을 사용하시는 경우는→ P.125
■ MacOS8.6 ~ 9.2.2 를 사용하시는 경우는 → P.128

RICOH Gate L 의 윈도우 (Windows 98/98SE/Me/2000 의 경우)

RICOH Gate L 이 가동하면, 컴퓨터의 화면상에 다음과 같은 RICOH Gate L 의 윈도우가 표시됩니다 .

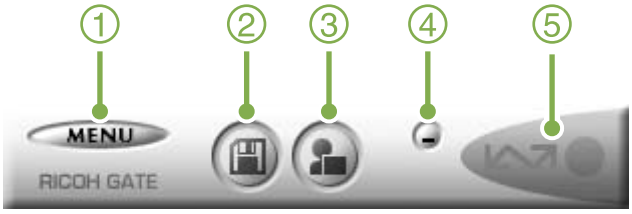

① [MENU 버튼]
클릭하면 다음의 메뉴가 표시됩니다 .

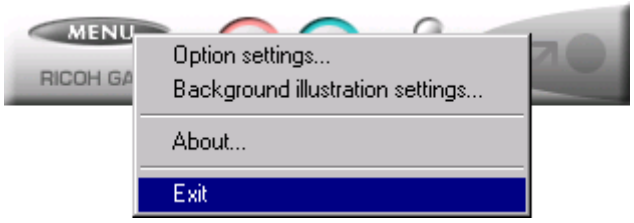

메뉴

[Option settings] :
화상의 보존장소나, 보존후 및 어프리케이션버튼을 눌렀을 때 가동하는 어프리케이션을 설정합니다 .(→ P.126)
[Background illustration settings] :
RICOH Gate L 의 윈도우의 배경 디자인을 변경합니다 . (→ P.127)
[About] :
RICOH Gate L 의 버젼을 표시합니다 .
[Exit] : RICOH Gate L 을 종료합니다 .

② [보존버튼]
클릭하면 카메라에서부터 화상을 옮겨담습니다 .

③ [어프리케이션 버튼]
옵션설정으로 등록된 어프리케이션을 가동합니다 . DU-10 이 미리 등록되어 있습니다 .

④ [최소화 버튼]
윈도우를 최소화하여 Windows 의 테스크바 위에 아이콘을 표시합니다 . 아이콘을 클릭하면 윈도우가 표시됩니다 .

⑤ [인디게이터]
카메라가 USB 케이블로 접속되어 있으면, 인디게이터가 점등합니다 . 이 때 인디게이터에 마우스포인터를 맞추면, 「카메라 접속중」이라고 표시됩니다 . 접속되어 있지 않을 때는, 인디게이터는 회색으로 표시되고, 마우스포인터를 맞추어도 「카메라 접속중」은 표시되지 않습니다 .

［Optional settings］의 사용법

RICOH Gate L 의 윈도우에 있는 버튼으로 표시한 메뉴에서 ［Option settings］을 선택하면, ［Option settings］다이알로그박스가 표시됩니다

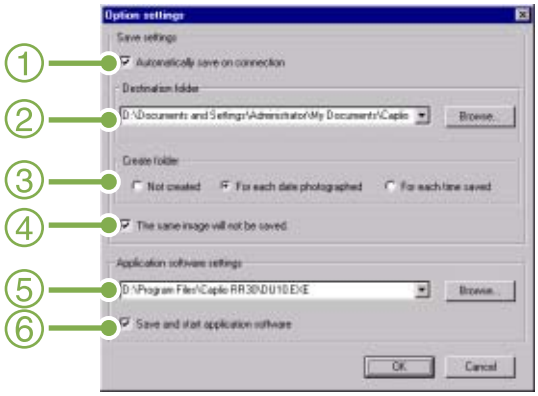

① ［Automatically save on connection］

체크마크를 하면, 카메라와 컴퓨터가 접속되었을 때에 자동적으로 화상이 컴퓨터에 담겨져 보존됩니다. 체크마크를 지우면, 카메라를 접속해도 화상은 자동적으로는 옮겨담아지지 않습니다 . 옮겨담고 싶을 때는 , ［OK］버튼을 클릭합니다 .

초기치 Execute auto save

② ［Destination folder］

화상을 보존할 폴더를 지정합니다 . 미리 ［My Documents］폴더 안의 ［Caplio］폴더에 설정되어 있으므로, 변경하고 싶을 때는, ［Browse］버튼을 클릭해서 다이알로그박스를 표시하여, 지정하고 싶은 폴더를 선택합니다 .

③ ［Create folder］

폴더의 작성법을 지정합니다 .

［Not created］ 옮겨담은 화상을, 모두 ②에서 시정되어 있는 폴더안에 보존합니다 .

［For each date photographed］

폴더명을 촬영일로 해서 폴더를 신규작성하고, 같은 날에 촬영한 화상을 같은 폴더에 보존합니다 .
작성되는 파일명은, 「촬영일별」이 됩니다 .
예) 2002 년 5 월 1 일에 촬영한 경우: ［20020501］폴더

［For each time saved］

보존별로 폴더를 신규작성하여, 보존별로 같은 폴더에 화상을 보존합니다 . 하루에 여러번 보존을 한 경우에는 그때마다 다른 폴더에 보존됩니다 .
작성되는 폴더명은, 「보존일별＋언더바＋3자리의 연속번호」가 됩니다 .
예) 2002 년 5 월 1 일에 2 회 보존한 경우 : ［20020501_001］폴더, ［20020501_002］폴더

초기치 촬영일별

④ ［The same image will not be saved.］

［Create a Folder］에서 ［The same image will not be saved］에 체크가 되어 있지 않은 상태나 폴더작성에서 ［Not created］ 혹은 ［For each date photographed］을 선택했을 때만 지정할 수 있습니다 .
보전하려고 한 폴더에 같은 파일명의 화상이 있는 경우는 보존하지 않습니다 .

초기치 같은 화상은 보존하지 않는다

⑤ ［Application software settings］

보존후에 어프리케이션을 가동하고 싶을 경우에, 어프리케이션명을 지정합니다 . 미리 DU-10.exe (DU-10 의 파일명입니다)에 설정되어 있으므로, 변경하고 싶을 때는, ［Browse］버튼을 클릭해서 다이알로그박스를 표시하고, 지정하고 싶은 어프리케이션을 선택합니다 .

⑥ ［Save and start application software］

체크마크를 하면, 보존후에 어프리케이션을 가동합니다 .
체크마크를 지우면, 가동하지 않습니다 .

초기치 보존후, 어프리케이션을 가동한다

[배경 일러스트 설정]의 사용법

3종류의 일러스트 패턴에서, RICOH Gate L의 윈도우의 배경 일러스트를 선택할 수 있습니다. RICOH Gate L의 윈도우에 있는 [MENU] 버튼으로 표시한 메뉴에서 [배경 일러스트 설정]을 선택하면, [배경 일러스트 설정] 다이알로그박스가 표시됩니다.

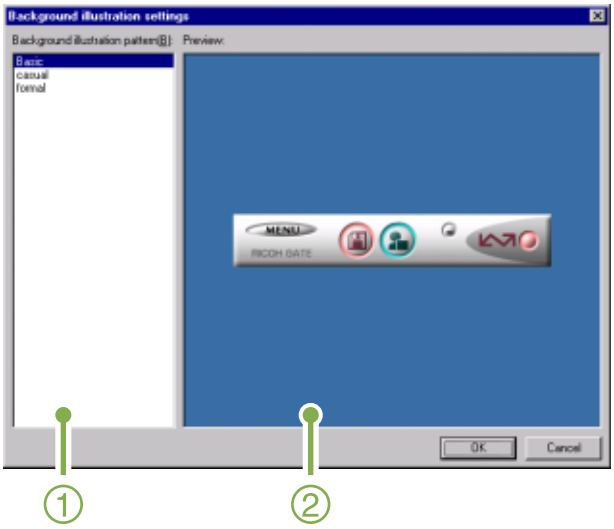

① [배경 일러스트 패턴]

3 종류의 일러스트 패턴에서 사용하고 싶은 패턴을 선택합니다.

② [프리뷰]

[Background illustration pattern]에서 선택한 피턴이 표시되어, 확인할 수 있습니다.

RICOH Gate L 의 윈도우 (Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 의 경우)

RICOH Gate L 이 가동하면, 화면상에 RICOH Gate L 의 메뉴바와 다음과 같은 윈도우가 표시됩니다

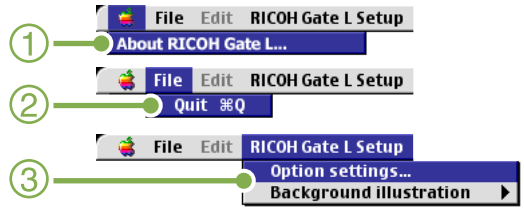

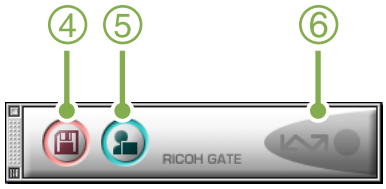

① ［About RICOH Gate］
RICOH Gate L 의 버젼을 표시합니다 .

② ［Quit］
RICOH Gate L 을 종료합니다 .

③ ［Option settings］
화상의 보존장소나 보존후 및 어프리케이션 버튼을 눌렀을 때 가동하는 어프리케이션을 설정합니다.(→ P.129)

［Background illustration］
선택하면 서브메뉴가 표시되므로, RICOH Gate L 의 윈도우의 배경 디자인을 변경할 수 있습니다 .

서브메뉴표

④ ［보존버튼］
클릭하면 카메라에서부터 화상을 옮겨담습니다 .

⑤ ［어프리케이션 버튼］
옵션설정에서 등록된 어프리케이션을 가동합니다 .

⑥ ［인디게이터］
카메라가 USB 케이블로 접속되어 있으면, 인디게이터가 점등합니다 .

[Optional Settings]의 사용법

[RICOH Gate L 설정]메뉴에서 [Optional Settins]을 선택하면,[Optional Settins]다이알로그박스가 표시됩니다 .

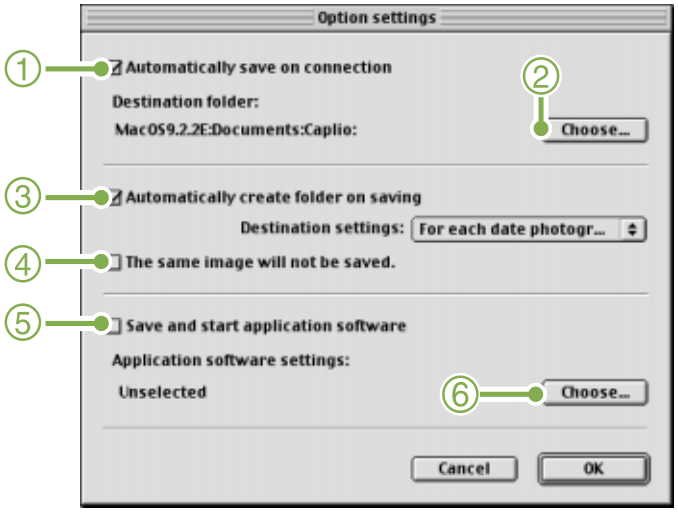

① [Automatically save on connection]
체크마크를 하면 카메라와 컴퓨터가 접속되었을 때 자동적으로 화상이 컴퓨터로 옮겨져 보존됩니다 .
체크마크를 지우면, 카메라를 접속해도 화상은 자동적으로 옮겨지지 않습니다 . 옮겨담고 싶을 때는 [Save]버튼을 클릭합니다 .

초기치 자동적으로 파일을 전송한다

② [Choose]
화상을 보존할 폴더를 지정합니다 .
MacOS8.6, MacOS9.1 미만의 경우는, 가동디스크 Macintosh HD]의 루트디렉토리 [Caplio]폴더에 ,
MacOS9.1 ~ 9.2.2 의 경우는,가동디스크 [Macintosh HD]내의 [서류]폴더 안의 [Caplio]폴더에 설정되어 있으므로,
변경하고 싶을 때는, [선택]버튼을 클릭해서 다이알로그박스를 표시하고, 지정하고 싶은 폴더를 선택합니다 .

③ [Automatically create folder on saving]
폴더의 작성방법을 지정합니다 .
[Do not Create]
옮겨담은 화상을, 모두 ②에서 설정되어 있는 폴더내에 보존합니다 .
[For each date photographs]
폴더명을 촬영일로 하여 폴더를 신규작성하고, 같은 날에 촬영한 화상을 같은 폴더에 보존합니다 .
작성되는 폴더명은,「촬영일별」이 됩니다 .
예) 2002 년 5 월 1 일에 촬영한 경우 :
[20020501] 폴더
[Date Transferred + Number Transferred]
보존별로 폴더를 신규작성하여, 보존별로 같은 폴더에 화상을 보존합니다 .
예) 2002 년 5 월 1 일에 2 회 보존한 경우:
[20020501_001]폴더,
[20020501_002]폴더

초기치 촬영일별

④ [The same image will not be saved.]
[Automatically create folder on saveing] 에서 [Automatically save on connection]에 체크가 되어 있지 않은 상태이거나, 폴더명에 [Do not Create]을 선택했을 때만 지정할 수 있습니다 .
보존하려고 한 폴더에 같은 파일명의 화상이 있는 경우에는 보존하지 않습니다 .

초기치 같은 화상은 보존하지 않는다

⑤ [Save and start application software]
체크마크를 하면, 보존후에 어프리케이션을 가동합니다 .
체크마크를 지우면 가동하지 않습니다 .

초기치 전송후에 어프리케이션을 가동하지 않는다

⑥ [Choose]
보존후에 어프리케이션을 가동하고 싶을 경우에, 어프리케이션명을 지정합니다 . [Choose]버튼을 클릭하여 다이알로그박스를 표시하고, 지정하고 싶은 어프리케이션을 선택합니다 .

SD 메모리카드에서 직접 컴퓨터에 화상을 옮겨담을 때는

USB 케이블로 카메라와 컴퓨터를 접속하여 화상을 옮겨담는 방법을 설명하고 있습니다만, PC 카드 슬롯이나 카드리더를 사용하여, SD 메모리카드에서 컴퓨터에 화상을 옮겨담을 수 있습니다 .
PC 카드슬롯이나 카드리더에 SD 메모리카들 세트하려면, PC 카드 어답터 FM-SD53 (별매)가 필요합니다 .

PC 카드내의 화상

SD 메모리카드에는, 그림과 같은 계층으로 화상이 기록되어 있습니다 .

```
DCIM
  100RICOH
    RIMG0001.jpg
    RIMG0002.jpg
       .
       .
       .
```

카드리더가 SD 메모리카드 대응 (그대로 세트할 수 있다)이 되면, PC 카드어답터 FM-SD53 (별매)는 필요 없습니다 .

카드리더
컴퓨터에 접속하여, SD 메모리카드와 같은 카드의 내용을 읽어내기 위한 기기입니다 . PC 카드를 세트하는 타입 이외에 , SD 메모리카드를 그대로 세트할 수 있는 SD 메모리카드대응의 카드리더등, 각종 카드에 대응한 카드리더가 있습니다 .

제 2 장　화상을 섬네일표시한다 （DU-10 의 사용법）

컴퓨터에 옮겨담은 화상은, DU-10 을 써서 일람표시하거나, 회전시켜 재보전하는 등의 편집이 가능합니다 .
여기에서는, DU-10 의 사용법에 관하여 설명합니다 .

DU-10 은, Windows 전용 소프트웨어입니다 .

DU-10 의 가동과 종료

DU-10 을 가동하려면, 다음의 2 종류의 방법이 있습니다 .

· RICOH Gate L 에서부터 자동가동한다
RICOH Gate L 의 옵션설정에서, 어프리케이션 소프트설정에 DU-10 이 설정되어 있어, [보존후, 어프리케이션소프트를 가동한다] 에 체크가 된 상태라면, RICOH Gate L 로 카메라에서 화상파일을 옮겨담은 후에, DU-10 이 자동가동합니다 .

· Windows 의 [스타트]메뉴에서 가동한다
[스타트]메뉴에서 [프로그램] → [Caplio RR30 Software] → [DU-10]을 선택하면 가동할 수 있습니다 .

DU-10 의 윈도우

DU-10 이 가동하면, 다음과 같은 윈도우가 표시됩니다 .

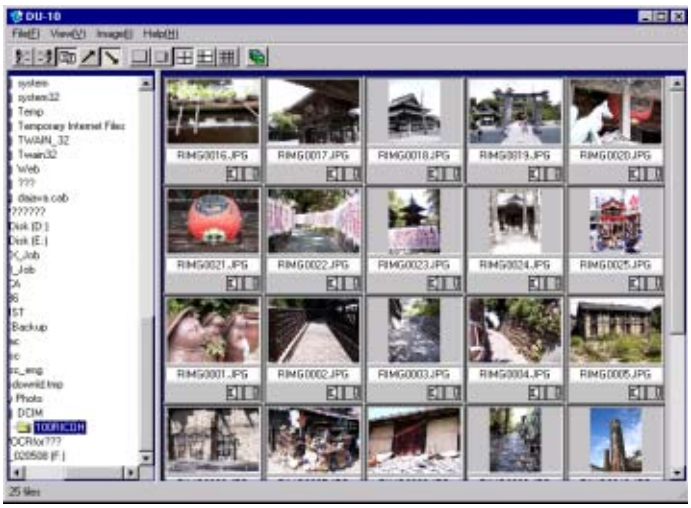

윈도우에는,보존한 화상이 일람표시됩니다 . 이와 같은 화상을 축소하여 일람표시하는 방법을 섬네일표시라고 부릅니다 .

DU-10 을 종료한다

DU-10 을 종료하고 윈도우를 지우려면, 메뉴바에서 [파일]을 선택하고 [파일]메뉴를 표시하여, [종료]를 선택하든가, 윈도우의 오른쪽 상단에 있는 [×](닫기)버튼을 클릭합니다 .

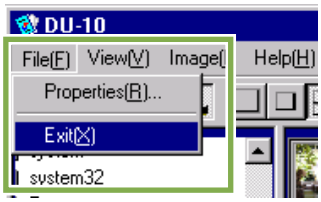

자동적으로 가동하지 않도록 설정하려면→P.126

섬네일표시를 보는 법

DU-10 을 가동하면, 화상이 섬네일표시가 됩니다 .

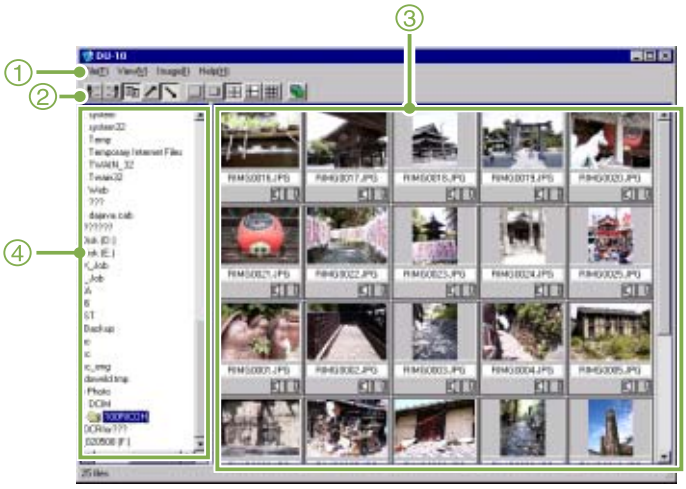

① 메뉴 바
화상의 배열교체나 표시사이즈의 변경등이 가능합니다 .

② 도구 바
메뉴에서 할 수 있는 기능 중에서 사용빈도가 높은 것이 아이콘으로 표시되고, 클릭만으로 간단하게 기능을 사용할 수 있습니다 .

③ 섬네일 표시영역
화상을 축소한 것이 일람표시됩니다 .

④ 폴더표시영역
[내 컴퓨터]안의 폴더가 계층으로 표시됩니다 . 여기에서 선택한 폴더안의 화상이 섬네일표시영역에 표시됩니다 .

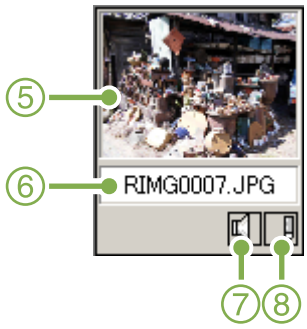

⑤ 화상의 섬네일
⑥ 파일명
⑦ 음성설정유무표시
⑧ 메모설정유무표시
본 소프트에서 메모를 할 수는 없습니다 .
리코의 다른 소프트에서 메모를 했을 때 선택할 수 있게 됩니다 .

화상의 배열을 바꾼다

섬네일로 표시된 화사은, 날짜순 (내림순)으로 배열되어 있습니다 .
이 배열순을 이름순, 파일의 종류순으로 변경할 수 있습니다 .
또한, 각각을 오름순으로 진열할 것이지 내림순으로 진열할 것인지를 선택할 수 있습니다 .

화상의 배열을 바꾸려면, [표시]메뉴의 [정열]을 사용하든가, 도구 바를 사용합니다 .

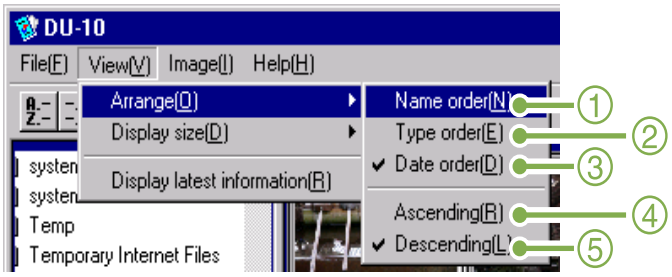

메뉴

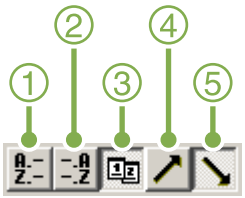

도구 바

① 이름순
파일명 순으로 바꿔배열합니다 .

② 파일의 종류순
파일의 종류 (확장자의 알파벳순)으로 바꿔 배열합니다 .

③ 날짜순
촬영날짜순으로 바꿔배열합니다 .

④ 오름순 / ⑤내림순
작은 쪽에서 큰 쪽으로 배열하는 것이 오름순이고 그 반대가 내림순입니다 . 가나다라순의 경우에는, 가나다라가 오름순이고 라다나가가 내림순이 됩니다 .
①②③에서 배열순을 선택하고, 오름순인지 내림순인지를 선택합니다 .

파일의 종류로 배열한 경우에는, 확장자의 알파벳순으로 바꿔배열됩니다 .

표시 사이즈를 변경한다

표시사이즈를 변경하려면, [표시]메뉴의 [표시사이즈]를 사용하든가, 도구 바를 사용합니다

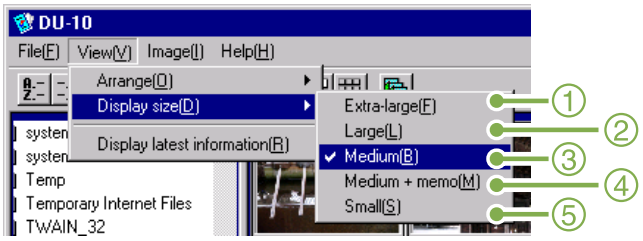

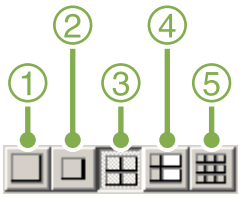

화상의 표시사이즈는 5종류가 있고, 변경할 수 있습니다.

①특대

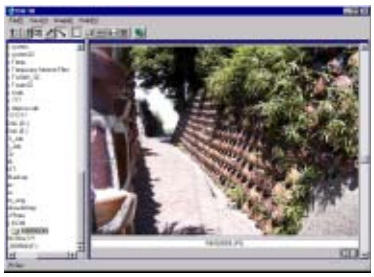

②대

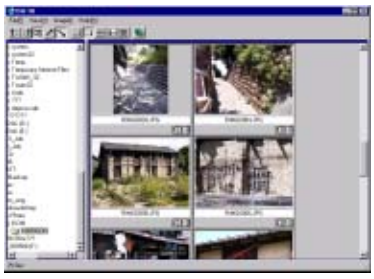

③중

④중＋메 모

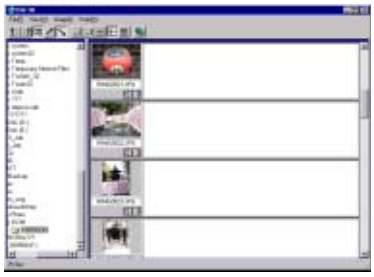

⑤소

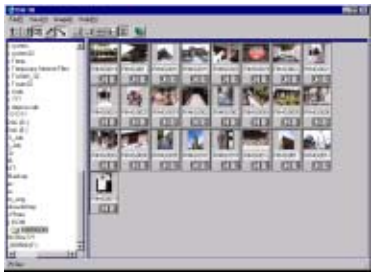

슬라이드쇼로 보려면

슬라이드쇼에서는, 화상을 선택하여, 그 화상만 슬라이드쇼로 표시할 수 있습니다 .
슬라이드쇼를 가동하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

1 슬라이드쇼로 보고싶은 화상은 선택한다

연속되는 복수 화상을 선택할 때는, 선두의 화상을 클릭한 후, [Shift]키를 누르면서 마지막 화상을 클릭합니다 .
뒷부분에 위치한 복수 화상을 선택하려면, [Ctrl]키를 누르면서 클릭합니다 .

2 다음의 한가지 방법으로 [슬라이드쇼]를 선택한다

· 메뉴바에서 [화상] → [슬라이드쇼]를 선택한다
· 선택하고 싶은 한쪽의 화상상에서, 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하고 메뉴에서 [슬라이드쇼]를 선택한다

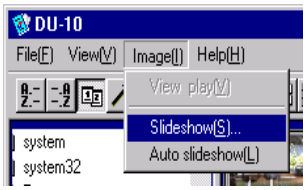

메뉴

오른 쪽 클릭으로 표시한 쇼트컷메뉴

3 [슬라이드쇼]다이알로그박스가 표시되므로, 필요한 설정을 한다

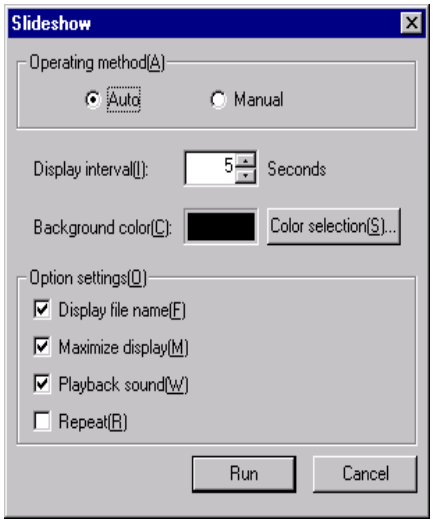

4 [실행]버튼을 클릭한다

슬라이드쇼가 시작됩니다 .

■슬라이드쇼에서의 조작

슬라이드쇼의 종류	사용 가능한 키	기능
③에서 [오토]를 선택	[Esc]키	슬라이드쇼를 중지합니다 .
③에서 [메뉴얼]을 선택	[Esc]키	슬라이드쇼를 중지합니다 .
	마우스의 왼쪽버튼 [스페이스]키 [Enter]키 [→]키	다음 화상을 표시합니다 .
	[Backpace]키 [←]키	앞 화상으로 돌아갑니다 .

오토 슬라이드쇼로 보려면

오토 슬라이드쇼에서는, 섬네일표시되어 있는 모든 화상이 순서대로 표시됩니다 .
오토 슬라이드쇼를 개시하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

1 다음의 한쪽 방법으로[오토 슬라이드쇼]를 선택한다

- 메뉴바에서 [화상]→[오토슬라이드쇼]를 선택한다
- 도구 바의 버튼을 클릭한다
- 섬네일표시하고 싶은 어느 한 화상상에서, 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하여 메뉴에서 [오토슬라이드쇼]를 선택한다

슬라이드쇼가 시작됩니다 .
화상은 [슬라이드쇼]다이알로그박스에서 설정되어 있는 표시간격 (초수)으로, 자동적으로 전환됩니다 .
[Esc]키로 중지합니다 .

슬라이드쇼]다이알로그박스의 사용법

[슬라이드쇼]다이알로그박스에서는, 슬라이드쇼의 표시설정을 할 수 있습니다 .

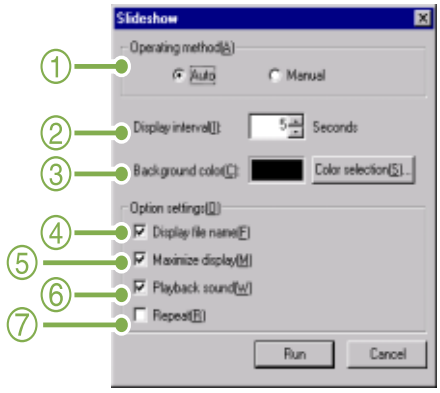

① [작동방법]
오토슬라이드쇼(자동적으로 화면이 전환된다)나 메뉴얼 슬라이드쇼 ([Enter]키를 누르거나, 클릭으로 전환한다)를 선택합니다 .

② [표시간격]
오토슬라이드쇼일 때의 화상의 표시시간을 초로 지정합니다 .

③ [배경색]
화상의 배경색을 선택할 수 있습니다 . [색선택]버튼을 클릭하고, 표시된 다이알로그박스에서 색을 선택합니다 .

④ [파일명을 표시한다]
체크마크를 하면, 화상 아래에 파일명을 표시합니다 .

⑤ [전화면에 확대해서 표시한다]
체크마크를 붙이면, 화상을 화면 가득 표시합니다 .

⑥ [음성을 재생한다]
체크마크를 붙이면, 음성이 수록되어 있는 화상의 경우, 음성도 재생합니다 .

⑦ [반복한다]
체크마크를 붙이면, [Esc]키를 눌러 중지하지 않는 한, 화상을 반복표시합니다 . 체크마크를 지우면, 폴더내의 화상을 한번 쭉 표시한 다음 슬라이드쇼를 종료합니다 .

화상의 정보를 본다

촬영일시나 화상 사이즈등의 화상정보를 표시할 수 있습니다

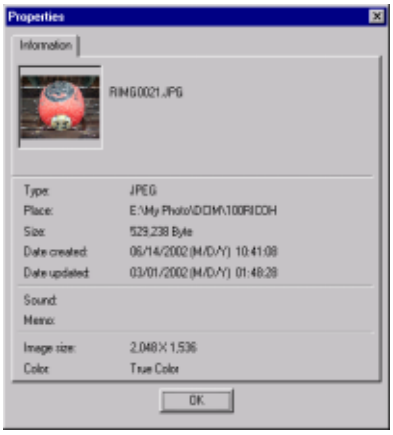

정보의 다이알로그박스

화상정보를 표시하려면갂 다음의 어느 한 조작을 합니다 .

[파일] 메뉴를 사용한다

1. 섬네일표시 영역에서 정보를 보고싶은 화상을 클릭한다
2. [파일메뉴] 의 [프로퍼티] 를 선택한다

쇼트컷메뉴를 사용한다

1. 섬네일표시 영역의 화상상에서갂 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭한다
   메뉴가 표시됩니다 .
2. 메뉴에서 [프로퍼티] 를 선택한다

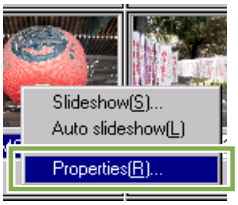

뷰워화면에 표시한다

뷰워화면을 사용하면, 화상을 섬네일표시가 아니라 크게 표시할 수 있습니다 .
뷰워화면으로 하려면, 다음의 어느 한 조작을 합니다 .
· 섬네일표시로 표시하고 싶은 화상을 더블클릭한다
· 섬네일표시영역에서 표시하고 싶은 화상을 클릭하고, [화상]메뉴의 [표시 · 재생]을 선택한다

뷰워화면

뷰워화면

1.@ 메뉴 바
2.A 도구 바

덮어쓰기 보존
화상을 덮어쓰기 보존합니다 .

갥 왼쪽 90 도 회전갥
갥 오른쪽 90 도 회전갥
화상을 좌우로 90 도 회전시킬 수 있습니다 .
촬영한 화상의 가로세로를 올바른 방향으로 고칠 수 있습니다 .

갥 확대표시갥
갥 실물크기표시갥
갥 축소표시갥
갥 전체표시갥
표준사이즈 확대 / 축소가 가능합니다 .
갥 확대표시갥 를 반복하므로서갂 원래 사이즈의 16 배까지 확대할 수 있습니다 .
갥 축소표시갥 를 반복하므로서갂 원래 사이즈의 1/16 까지 축소할 수 있습니다 .

새 파일명으로 보존하려면
화상의 복제를 만들거나, 회전으로 방향을 바꾼 화상을 다른 파일에 담고 싶을 때는, 새롭게 다른 파일명을 붙여 보존해 둡니다 .
보존할 수 있는 파일형식은, TIFF 뿐입니다 .

새 파일명으로 보존하려면, 다음과 같이 조작합니다 .

1 [파일]메뉴의 [이름을 붙여 보존]을 선택한다
[이름을 붙여 보존]다이알로그박스가 표시됩니다.

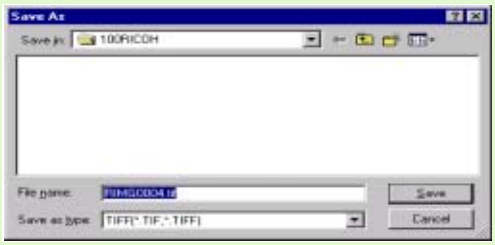

2 [보존할 장소]에서 새 파일의 보존장소를 지정한다

3 [파일명]에 새 파일의 이름을 입력한다

4 [보존]을 클릭한다

TIFF 파일
「팁」파일이라고 합니다 . 화상 데이터를 파일로 보존할 때의 파일형식의 하나입니다 . RR30 에서는, 화상 (정지화면) 을 파일사이즈가 작은 JPEG (제이펙) 파일로 보존합니다 . TIFF 파일은, JPEG 파일보다 파일의 사이즈가 커 지지만, 여러번 수정하고 재보존하는 경우에도 성능이 떨어지지 않습니다 .

부록

A. 주요사양

카메라 본체

■종합
●비디오 신호방식: NTSC 방식, PAL 방식
●전원전압: 단 3 알칼리 건전지 (1.5V) × 2 개
: 충전배터리 (3.7V) × 1 개
: 외부 (AC 어답터); 3.8V
●외형치수: 114mm (폭) × 54.5mm (높이) × 32.5mm (안 깊이)(돌기부 미포함)
●질량: 본체 약 160g (건전지 /SD 메모리카드 / 핸드스트라프 제외)
●사용온도범위: 0℃~ 40℃
●사용온도범위: 85% 이하
●보존온도범위: -20℃~ 60℃

■카메라부
●사용화상소자: 총 화소수 334 만 화소 (유효화소수 324 만 화소)
●렌즈: 줌렌즈 F2.6 ~ 4.7
· 초점거리: f:5.5 ~ 16.5mm (35mm 환산 35 ~ 105mm)
· 최단촬영거리: 약 1cm (매크로모드 / 광각시)
· 매크로촬영거리: 약 1 ~ 60cm
· 디지털줌: 3.4 배
●모니터표시부
· 화면사이즈: 1.6 형
· 종류: 투과형 어몰파스 실리콘 TFT 액정
· 화소수: 약 8 만 화소
●화이트밸런스: AUTO/ 고정 (옥외, 흐림, 백열등, 형광등, 원푸쉬)
●노출조정
· 측광감도분포: 멀티측광 (256 분할), 중앙초점측광, 포스트측광
· 노출보정: 메뉴얼 노출보정 ± 2.0EV (1/3EV 스텝)
· 측광방식: TTL-CCD 측광방식
· 플래쉬 AE: 있슴 (주간 싱크로 있슴)
· 셔터: 정지화면 ; 8,4,2,1 ~ 1/2000 초, 동영상 ; 1/30 ~ 1/2000 초
· ISO 감도: AUTO (ISO125), ISO200, ISO400, ISO800
●거리조절
· AF 방식: 통상촬영영역 ; 외부패시브 · CCD 방식, 매크로영역 ; CCD 방식
· AF 거리측정범위: 통상촬영영역 ; 약 30cm ~∞, 매크로시 ; 약 1 ~ 60cm
●내장 플래쉬
· 방식: 오토
· 촬영거리: 약 0.2 ~ 4.5m (W), 약 0.15 ~ 2.5m (T)
· 작동모드: 발광금지 / 강제발광 /AUTO/ 슬로우싱크로 / 빨간눈

■화상데이터 등록부
●화소수 (픽셀)
· 정지화면: 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
· 문자: 1280 × 960
· 동영상: 320 × 240, 160 × 120
●파일포멧
· 정지화면: 압축 ; JPEG (Exif2.2), 비압축 없슴
· 문자: TIFF (MMR 방식 ITU-T.6)
· 동영상: AVI (Open DML Motion JPEG 포멧 준거)
●카메라파일 시스템 규격
: DCF ※ DCF 는 JEITA 에서 표준화된『Design rule for Camera File System』규격의 약칭입니다 .
●압축방식: JPEG 베이스라인 방식 준거 (정지화면, 동영상)
●화상사이즈
· 2048 × 1536N ; 약 568KB/ 화면, F ; 약 1.12MB/ 화면
· 1280 × 960N ; 약 307KB/ 화면, F ; 약 614KB/ 화면
· 640 × 480N ; 약 72KB/ 화면

■입출력단자
●전원입력: 3.8V (AC 어답터)
●비디오출력: 1.0 Vp-p (75Ω)

■날짜 보존시간: 약 2 주간

■기록 재생가능한 메모리카드의 종류
●메모리 종류: SD 메모리카드, 멀티미디어 카드

B. 별매품에 관하여

Caplio RR30 에서는, 아래의 별매품을 사용할 수 있습니다 .

상 품 명	형명	비 고
AC 어답터	AC-4a	가정용 컨센트에서 직접 전원을 공급할 때 사용합니다 .
PC 카드 어답터	FM-SD53	SD 메모리카드를 컴퓨터의 PC 카드슬롯에 직접 세트할 때에 사용합니다 .
충전배터리	DB-43, DB-40	RR30 전용 충전지입니다 .
배터리 충전기	BJ-2	충전 배터리 전용 급속 충전기입니다 .

C.SD 메모리카드에 등록할 수 있는 매수 일람

SD 메모리카드의 용량별, 화질 / 사이즈별 등록가능매수의 기준치는 다음과 같습니다 .

모드	화질	화상사이즈	8MB	32MB	64MB
정지화면	F	2048 × 1536	4	19	40
	F	1280 × 960	8	37	75
	N	2048 × 1536	8	37	77
	N	1280 × 960	14	67	138
	N	640 × 480	41	189	387
문자	———	1280 × 960	41	189	387
동영상	———	320 × 240	20 초	90 초	180 초
	———	160 × 120	70 초	320 초	650 초

＊단, 160 × 120 은 1 회 최장 120 초,
320 × 240 은 1 회 최장 30 초까지

D. 해외에서 사용하실 때는

AC 어답터 (형명 : AC-4a) 에 관하여

· 교류 100V, 50Hz/60Hz 의 지역에서 사용하실 수 있습니다 .
· 전원 컨센트의 모양이 다른 나라에서는, 사용지역 국가의 전원 컨센트에 맞는 변환 어답터를 미리 여행대리점에 문의하신 후 준비하십시오 .

보증서에 관하여

· 본 제품은 국내사양입니다 . 부속되어 있는 보증서는 국내에서만 유효합니다 .
· 외국에서 만일, 고장, 이상이 발생한 경우 현지에서의 애프터서비스 및 비용에 관해서는, 양해바랍니다 .

현지의 텔레비젼으로 재생을 할 경우

· 영상입력단자부착 텔레비젼 (또는 모니터) 로 재생할 수 있습니다 . 부속 비디오케이블을 사용하십시오 .
· 본 기기에서는, 텔레비젼방식은 NTSC 와 PAL 에 대응하고 있습니다 . 현지의 텔레비젼환경에 맞춰, 카메라의 비디오방식을 전환하여 사용하십시오 .
· 해외에 나가실 때는, 비디오방식을 확인하신 후, 사용하십시오 .

E. 손질과 보관에 관하여

■손질

●렌즈에 지문이나 먼지가 붙으면, 화질이 나빠질 수 있으므로 주의해 주십시오 .
●렌즈에 먼지나 때가 끼었을 때는, 직접 손을 대지말고 시판하는 브로어로 털어내거나, 부드러운 천으로 가볍게 닦아내십시오 .
●해변이나 약품을 사용하는 장소에서 사용한 후에는 특히 신경써서 닦아 주십시오 .
●만일 카메라의 상태가 나쁠 때는, 리코수리접수센터에 상담해 주십시오 .
이 카메라에는 고전압회로가 있습니다 . 위험하므로 절대로 함부로 분해하지 마십시오 .
●신나, 벤젠 및 살충제등 휘발성 물질이 닿지 않도록 하십시오 . 변질되거나, 도료가 벗겨지는 등의 원인이 됩니다 .
●액정모니터 표면은, 흠집이 생기기 쉬우므로, 딱딱한 것으로 문지르지 마십시오 .
●액정모니터의 표면은,액정디스플레이의 표면청소용으로 시판되고 있는 용제를, 부드러운 천에 소량 적셔서 가볍게 닦아내십시오 .

■보관에 관하여

●다음과 같은 장소에서의 보관은, 카메라의 고장의 원인이 되므로 피해 주십시오 .
- 고온다습, 또는 습도, 온도변화가 심한 장소
- 모래, 먼지, 티끌이 많은 장소
- 진동이 심한 곳
- 방충제등의 약품이나 고무, 비닐제품등에 장시간 접촉되는 곳
- 강한 자기장이 발생하는 곳 (모니터, 트랜스 자석 옆등)

●단 3 알칼리 건전지 (LR6) 를 사용하실 경우、장시간 본 기기를 사용하지 않을 경우는、건전지를 꺼내고 보관하십시오 .

손질시의 주의

(1) 반드시 전원을 꺼 주십시오 .
(2) 배터리나 AC 어답터를 빼고 손질해 주십시오 .

F. 곤란할 때는

수리를 맡기기 전에, 한번 더 점검해 봅시다. 그래도 정상적으로 작동하지 않을 때는 리코수리접수센터에 문의해 주십시오.

■전원에 관하여

증 상	원 인	처 치	참조 페이지
전원이 안 들어온다.	배터리가 세트되어 있지 않다. 또는 다 소모되었다.	배터리를 바르게 세트한다. 또는 충전한다. 필요에 따라 AC 어답터를 사용한다.	P.9 P.10
	AC 어답터를 바르게 접속하지 않았다.	바르게 다시 접속한다.	P.10
전원이 도중에 꺼진다.	아무 조작도 않고 방치했기 때문에 오토파워오프가 작동하였다.	전원을 재공급한다.	P.11 P.97
	배터리가 다 소모되었다.	충전한다. 또는 필요에 따라 AC 어답터를사용하든가 새 ular 건전지를 세트한다.	P.9 P.10
전원이 꺼지지 않는다.	카메라의 오작동.	건전지를 다시 세트한다. AC 어답터 사용시에는 다시 접속한다.	P.9 P.10
배터리 충전이 안된다.	배터리의 수명.	새 배터리로 교환한다.	P.9
배터리의 소모가 빠르다.	온도가 극단적으로 낮은 곳이나 높은 곳에서 사용하고 있다.	—	—
	어두운 실내에서의 촬영시 플래쉬 발광회수가 많다.	—	—

■촬영에 관하여

증 상	원 인	처 치	참조 페이지
셔터를 눌러도 촬영이 되지 않는다.	배터리가 세트되어 있지 않다. 또는 다 소모되었다.	알칼리 건전지 사용시는 새 건전지로 교환한다. 충전배터리 사용시는 충전하든가, AC 어답터를 사용한다	P.9
	전원이 들어와 있지 않다. 또는 촬영모드로 되어 있지 않다.	전원을 넣고 모드다이얼을 촬영모드에 맞춘다.	P.11
	셔터를 제대로 누르지 않았다.	셔트를 꼭 누른다.	P.30
	SD메모리카드가 포멧되어 있지 않다.	포멧한다.	P.94
	SD 메모리카드에 남은 용량이 없다.	불필요한 파일을 삭제하든가,새카드를 세트한다.	P.13 P.82
	SD 메모리 카드의 수명.	새 카드를 세트한다.	P.13
	플래쉬가 충전중.	플래쉬 램프의 점멸이 종료될 때까지 기다린다.	P.44
셔터를 눌러도 촬영이 안된다.	SD 메모리 카드가「LOCK」되어 있다.	「LOCK (추가입력금지)」를 해제한다.	P.13
	SD 메모리카드의 접촉면이 더러워져 있다.	마른 부드러운 천으로 닦아낸다.	—
촬영화상을 확인할 수 없다.	화상확인시간이 짧다.	화상확인시간을 길게 한다.	P.100

증 상	원 인	처 치	참조 페이지
액정모니터에 뜨지 않는다.	전원이 들어와 있지 않다. 또는 액정모니터가 어둡다.	전원을 넣는다. 또는 액정모니터의 밝기를 조정한다.	P.11 P.101
	비디오케이블을 꽂은 상태로 되어 있다.	비디오케이블을 뽑는다.	P.80
	화면표시가 「싱크로 모니터 모드」로 되어 있다.	DISPLAY 버튼을 눌러 표시를 전환한다.	P.18
	절전모드로 되어 있다.	절전모드를 오프로 한다.	P.96
오토포멧인데 핀트가 맞지 않는다.	렌즈가 더러워져 있다.	마른 부드러운 천으로 깨끗이 닦아낸다.	—
	피사체가 촬영범위내의 중앙에 있지 않다.	포커스록으로 촬영한다.	P.32
	핀트를 맞추기 어려운 피사체이다.	포커스록, 또는 메뉴얼포커스로 촬영한다.	P.32 P.55
플래쉬가 터지지 않는다. 또는 플래쉬의 충전이 되지 않는다.	촬영모드가 (연속촬영), (동영상)으로 되어 있다.	촬영모드를 (정지화면)으로 바꾼다.	P.44
	플래쉬가 (발광금지)로 되어 있다.	버튼으로 발광금지를 해제한다.	P.44
	화이트밸런스가 오토모드 이외의 것으로 되어 있다.	화이트밸런스를 오토모드로 한다.	P.49
	배터리가 다 소모되었다.	알칼리 건전지 사용시는 새 건전지로 교환한다. 충전 배터리 사용시는 충전한다. 또는 필요에 맞춰 AC 어답터를 사용한다.	P.9 P.10
플래쉬가 터졌는데도 화상이 어둡다.	피사체까지의 거리가, 망원시에 약 2.5m 이상, 광각시에 약 4.5m 이상 떨어져 있다.	피사체에 다가가서 촬영한다.	P.44
화상이 너무 밝다.	피사체까지의 거리가 너무 가깝다.	버튼을 눌러 발광금지로 한다.	P.44
	노출이 오버되어 있다.	노출보정을 한다. 장시간 노출을 해제한다.	P.47 P.63
	액정모니터의 밝기가 이상하다.	액정모니터의 밝기를 조정한다.	P.101
화상이 지나치게 어둡다.	어두운 곳을 (발광금지)로 촬영하고 있다.	버튼으로 발광금지를 해제한다.	P.44
	노출이 부족하다.	노출보정을 한다. 장시간노출을 설정한다.	P.47 P.63
	액정모니터의 밝기가 이상하다.	액정모니터의 밝기를 조정한다.	P.101
화상의 색조가 자연스럽지 않다.	오토화이트밸런스 조정이 어려운 상황에서 촬영했다.	피사체에 흰색계통의 것을 넣어 촬영한다. 또는 플래쉬촬영이나 오토모드 이외의 화이트밸런스를 사용한다.	P.44 P.49
날짜등의 기록정보가 표시되지 않는다.	화면표시 기능에서 표시없슴이 되어 있다.	DISPLAY 버튼을 눌러 표시를 바꾼다.	P.18
AF 작동중, 액정모니터의 밝기가 변한다.	오토포커스 범위와 주위의 밝기가 다를 때 또는 어두운 곳에서 사용하고 있다.	고장이 아닙니다.	—
화상에 세로로 꼬리가 생긴다.	밝은 피사체를 찍을 때 일어나는 현상. 스미어 현상이라고 한다.	고장이 아닙니다.	—

■재생 / 삭제에 관하여

증 상	원 인	처 치	참조 페이지
재생이 안된다 . 또는 재생화면이 안 나온다 .	▶(재생모드)가 되어 있지 않다 .	모드다이얼을 ▶(재생모드)에 맞춘다 .	P.74
	SD 메모리카드가 세트되어 있지 않다 . 또는 화상이 기록되어 있지 않은 SD 메모리카드를 세트했다 .	기록완료된 카드를 세트한다 .	—
	본 기기로 포멧하지 않은 SD 메모리카드를 재생했다 .	본 기기로 포멧하고, 기록한 카드를 세트한다 .	P.94
	정상적으로 기록되지 않은SD메모리카드를 재생했다 .	정상적으로 기록된 카드를 세트한다 .	P.13
	본 기기에서 재생할 수 없는 형식의 파일이 들어있다 .	파일형식을 확인한다 .	—
	비디오케이블이 바르게 접속되어 있지 않다 .	바르게 재접속한다 .	P.80
	SD 메모리 카드의 접촉면이 더러워져 있다 .	마른 부드러운 천으로 닦아낸다 .	—
재생이 안된다 . 또는 재생화면이 안 나온다 .	사용중인 SD 메모리 카드에 이상이 있다 .	기록완료된 다른 카드를 재생하여, 이상이 없으면 카메라는 정상입니다 . 카드의 이상이 의심되므로, 그 카드를 사용하지 마십시오 .	—
화상이 사라졌다 .	배터리가 다 소모되었다 .	알칼리 건전지 사용시는 새 건전지로 교환한다 . 충전 배터리 사용시는 충전한다 . 또는 필요에 따라 AC 어답터를 사용한다 .	P.9 P.10
	아무 조작도 않고 방치해서 오토파워오프가 작동했다 .	전원을 재공급한다 .	P.11
파일을 삭제할 수 없다 .	프로텍트가 설정되어 있다 .	프로텍트를 해제한다 .	P.85
	SD 메모리카드가 「LOCK」되어 있다 .	「LOCK (추가입력금지)」를 해제한다 .	P.13
SD 메모리카드를 포멧할 수 없다 .	SD 메모리카드가 「LOCK」되어 있다 .	「LOCK (추가입력금지)」를 해제한다 .	P.13

■기타

증 상	원 인	처 치	참조 페이지
SD 메모리 카드가 안 들어간다 .	삽입방향이 잘못되었다 .	바르게 세트한다 .	P.13
카메라의 버튼을 조작해도 작동하지 않는다 .	배터리가 다 소모되었다 .	알칼리 건전지 사용시는 새 건전지로 교환한다 . 충전 배터리 사용시는 충전한다 . 또는 필요에 따라 AC 어답터를 사용한다	P.9 P.10
	카메라의 오작동 .	한번 전원을 껐다 전원을 재공급하고 (정지화면)으로 전환한다 .	P.11
		건전지를 다시 세트한다 . AC 어답터 사용시는 다시 접속한다 .	P.9 P.10
날짜가 틀린다 .	바른 날짜 · 시각이 설정되어 있지 않다 .	바른 날짜 · 시각을 설정한다 .	P.12
설정한 날짜가 사라져 버렸다 .	배터리를 빼 버렸다 .	배터리를 꺼낸 상태가 약 2 주간 이상 계속되면,날짜가 리세트됩니다 . 다시 설정하십시오 .	P.12
오토파워오프가 작동하지 않는다 .	오토파워오프가 OFF 로 되어 있다 .	오토파워오프의 시간을 설정한다 .	P.97
부저음이 울리지 않는다 .	음소거가 설정되어 있다 .	부저음의 설정을 ON 으로 한다 .	P.98
텔레비젼에 나오지 않는다 .	비디오방식의 설정이 잘못되어 있다 .	바른 방식을 설정한다 .	P.103
	케이블이 접속되어 있지 않다 .	케이블을 바르게 접속한다 .	P.80
	출력측의 비디오 입출력 스위치의 설정이 잘못되어 있다 .	출력측의 비디오 입출력 스위치가 바른지 확인한다 .	—

■컴퓨터와의 접속 / 소프트웨어에 관하여

증 상	원 인	처 치
화상의 옮겨담기가 안된다.	카메라가 USB허브를 경유하여, 컴퓨터에 접속되어 있다.	USB HUB 등을 경유하여 컴퓨터 본체의 USB 포트에 접속한 경우, 카메라가 정상적으로 인식되지 않는 경우가 있습니다. 컴퓨터 본체의 USB 포트에 직접 연결해 주십시오.
화상의 옮겨담기가 안된다 (Windows 98/ 98SE/Me 의 경우만)	COM포트의 설정이 잘못되어 있다.	①컴퓨터와 카메라를 USB 케이블로 접속합니다. [컨트롤파넬] 안의 [시스템]을 열어, [시스템의 프로퍼티]다이알로그상에서 [디바이스매니저]를 표시합니다. ②[포트 (COM/LPT)] 왼쪽의 [+]를 클릭하여 열고, [Ricoh Camera Port]를 지정하여, [프로퍼티]를 클릭합니다. ③[Port Select]를 클릭합니다. ④[PortName] 에서 사용하지 않는 COM 번호를 선택합니다. 현재 카메라가 할당되어 있는 포트의 뒤에는 「*」가 붙어 있습니다. USB 드라이버의 인스톨 직후에는,COM7 이 선택되어 있을 것이므로, COM8 이후 어느 한쪽을 선택해 주십시오.
화상의 옮겨담기가 안된다 (Windows 전 OS 공통)	카메라가 바르게 컴퓨터에 인식되고 있지 않다.	①컴퓨터와 카메라를 USB 케이블로 접속합니다. Windows 의 테스크 바에 있는 [스타트]를 클릭합니다. ②[설정]을 선택하고, [컨트롤 파넬]내의 [시스템]을 열어, [시스템의 프로퍼티] 다이알로그상에서 [디바이스매니저]를 표시합니다. ※ Windows2000/XP 의 경우는, [하드웨어]탭을 클릭하고, [디바이스 매니저] 버튼을 클릭합니다. ③[기타의 디바이스]의 왼쪽의 [+] 마크를 클릭하여, 그 아래에 [Digital Still Camera]가 없는지 확인합니다. 만약 있으면, 그것을 선택한 후 [삭제 (E:)] 버튼을 클릭하여 삭제합니다. [컨트롤 파넬]의 [어프리케이션의 추가와 삭제]에서 [Caplio RR30 Software] 을 선택하여, [추가와 삭제]버튼을 클릭하고 소프트를 언인스톨합니다. ④컴퓨터와 카메라의 전원을 껍니다. ⑤다시 컴퓨터의 전원을 넣고, CD-ROM 으로 소프트웨어의 재인스톨을 합니다. (이 때, 카메라는 접속하지 마십시오.) 다음에, 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속해 주십시오. 컴퓨터가 카메라를 인식하면,[새 하드웨어]의 화면이 가동하고, 카메라가 컴퓨터에 등록됩니다.
화상의 옮겨담기가 안된다 (Windows 98/ 98SE/Me 의 경우)	카메라가 바르게 컴퓨터에 인식되지 않고 있다.	①컴퓨터와 카메라를 USB 케이블로 접속합니다. Windows 의 테스크 바에 있는 [스타트]를 클릭합니다. ②[설정]을 선택하여, [컨트롤 파넬]내의 [시스템]을 열고, [시스템의 프로퍼티] 다이알로그상에서 [디바이스 매니저]를 표시합니다. ③[포트 (COM/LPT)] 왼쪽의 [+]를 클릭하여 열고, [Ricoh Camera Port] 에, 또는 [유니버설 시리얼 바스컨트롤러]왼쪽의 [+]를 클릭하여 열고, [RICOH USB Virtual COM] 에 불명한 디바이스 마크 (!)가 붙어 있지 않은가를 확인합니다. 만약 있으면, 그것을 선택한 후 [삭제 (E:)] 버튼을 클릭하여 삭제합니다. ④[컨트롤 파넬]의 [어프리케이션의 추가와 삭제]에서 [Caplio RR30 Software] 를 선택하고,[추가와 삭제]버튼을 클릭하여 소프트를 언인스톨합니다. ⑤컴퓨터와 카메라의 전원을 껍니다. 다시 컴퓨터의 전원을 넣고,CD-ROM 으로 소프트웨어를 재인스톨합니다. (이 때,카메라는 접속하지 마십시오.) ⑥다음에 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속하십시오. 컴퓨터가 카메라를 인식하면,[새 하드웨어]의 화면이 가동하고 카메라가 컴퓨터에 등록됩니다.

증상	원 인	처 치
화상의 옮겨담기가 안된다 (Windows 2000 의 경우)	카메라가 바르게 컴퓨터에 인식되지 않고 있다 .	①컴퓨터와 카메라를 USB 케이블로 접속합니다 . ② Windows 의 테스크바에 있는 [스타트] 를 클릭합니다 . ③[설정] 을 선택하여 , [컨트롤 파넬] 내의 [시스템] 을 열고 , [하드웨어] 탭을 선택하고 [디바이스 매니저] 를 클릭합니다 . ④[포트 (COM 과 LPT)] 왼쪽의 [+] 를 클릭하여 열고 , [Ricoh Camera Port(COMxx)] 에 불명한 디바이스 마크 (!) 가 붙어 있지 않은가 확인합니다 . 만약 있으면 , 그것을 선택한 후 [삭제 (U:)] 버튼을 클릭하여 삭제합니다 . ⑤[컨트롤 파넬] 의 [어프리케이션의 추가와 삭제] 에서 [Caplio RR30 Software] 를 선택하여 , [추가와 삭제] 버튼을 클릭하고 소프트를 언인스톨합니다 . ⑥컴퓨터와 카메라의 전원을 껍니다 . ⑦다시 컴퓨터의 전원을 넣고 , CD-ROM 으로 소프트웨어를 재인스톨합니다 . (이 때 , 카메라는 접속하지 마십시오 .) ⑧다음에 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속해 주십시오 . 컴퓨터가 카메라를 인식하면 , [새 하드웨어] 의 화면이 가동하고 카메라가 컴퓨터에 등록됩니다 .
화상의 옮겨담기가 안된다 (Windows XP 의 경우)	카메라가 바르게 컴퓨터에 인식되고 있지 않다 .	①컴퓨터와 카메라를 USB 케이블로 접속합니다 . ② Windows 의 테스크바에 있는 [스타트] 를 클릭합니다 . ③[컨트롤 파넬] 을 열어 , [클래식 표시로 전환한다] 를 클릭하면 [시스템] 아이콘이 표시됩니다 . ④[시스템] 아이콘을 클릭하여 , [하드웨어] 탭을 선택하고 [디바이스 매니저] 를 클릭합니다 . ⑤[이메이징 디바이스] 왼쪽의 [+] 를 클릭하여 열고 , [Caplio RR30] 에 불명한 디바이스 마크 (!) 가 붙어 있지 않은가 확인합니다 . 만약 있으면 , 그것을 선택한 후 [삭제 (U:)] 버튼을 클릭하여 삭제합니다 . ⑥[컨트롤 파넬] 의 [프로그램의 추가와 삭제] 에서 [Caplio RR30 Software] 를 선택하고 , [변경과 삭제] 버튼을 클릭하여 소프트를 언인스톨합니다 . ⑦컴퓨터와 카메라의 전원을 껍니다 . ⑧다시 컴퓨터의 전원을 넣고 , CD-ROM 으로 소프트웨어를 재인스톨합니다 . (이 때 , 카메라는 접속하지 마십시오 .) ⑨다음에 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속해 주십시오 . 컴퓨터가 카메라를 인식하면 , [새 하드웨어] 의 화면이 가동하고 카메라가 컴퓨터에 등록됩니다 .
Ricoh Gate L 의 옵션설정에서 , [보존시 , 같은 화상은 보존하지 않는다] 에 체크되어 있어도 , 같은 화상이 컴퓨터에 담겨 버린다	카메라의 시계가 바르게 맞춰져 있지 않다 , 또는 카메라의 시계정보가 리세트되어 버렸다 .	[보존시 , 같은 화상은 보존하지 않는다] 의 기능을 바르게 작동시키려면 , 카메라의 시계를 바르게 맞출 필요가 있습니다 . 카메라의 시계정보를 바르게 맞춰 주십시오 . 카메라의 시계정보 맞추는 법은 P.12 를 보십시오 .
카메라에서 옮겨담은 파일을 컴퓨터상에서 삭제했다 . 같은 파일을 다시 카메라에서 옮기려고 했으나 옮겨지지 않는다 .	Ricoh Gate L 의 옵션설정에서 , [보존시 , 같은 화상은 보존하지 않는다] 에 체크가 되어 있으면 , 한번 옮겨담은 파일은 컴퓨터에 옮겨지지 않는다 .	Ricoh Gate L 의 옵션설정에서 , [보존시 , 같은 화상은 보존하지 않는다] 의 체크를 지워 주십시오 .

G. 에러 메세지가 표시되면

액정모니터에 에러메세지가 표시될 때는 다음의 방법으로 처지하십시오 .

에러 메세지	대처법	참조
CARD 를 넣어 주십시오 .	카드가 세트되어 있지 않습니다. 카드를 세트해 주십시오.	→P.13
날짜를 설정해 주십시오 .	날짜가 설정되어 있지 않습니다 . 날짜를 설정해 주십시오 .	→P.12
FILE NUMBER OVER	파일번호의 제한을 넘었습니다 . 불필요한 파일을 삭제하든가, 다른 카드를 사용하십시오 .	→P.13, P.82
표시할 수 없는 파일입니다 .	재생할 수 없는 파일을 선택했습니다 .	—
용량부족입니다 . 복사할까요 ?	카드 용량이 부족하므로, 모든 파일을 복사할 수 없습니다 . 다른 카드를 사용하십시오 .	→P.89
프로텍트되어 있습니다 .	프로텍트된 파일을 삭제하려고 하고 있습니다 .	→P.85
라이트프로텍트되어 있습니다 .	카드가 「LOCK (추가입력금지)」되어 있습니다 . 록을 해제하십시오 .	→P.13
프린트 설정을 할 수 없는 파일입니다 .	프린트 설정을 할 수 없는 파일 (동영상등) 입니다 .	—
용량부족입니다 .	파일을 등록할 수 없습니다 . 파일을 삭제하든가 , 빈 용량을 확보해 주십시오 .	→P.82
	화상의 프린트지정 매수가 제한을 넘었습니다 . 어느 한쪽의 화상을 선택하여 , 매수를 0 으로 해 주십시오 .	→P.90
내장메모리를 포멧해 주십시오 .	내장메모리를 포멧할 필요가 있습니다 .	→P.95
CARD 를 포멧하십시오 .	카드가 포멧되어 있지 않습니다 . 카드를 포멧해 주십시오 .	→P.94
사용할 수 없는 CARD 입니다 .	다시 포멧해 주십시오 . 그래도 에러메세지가 표시될 때는 카드이 이상이 의심됩니다 . 그 카드를 사용하지 마십시오 .	—
메모리 입력중	파일을 메모리에 넣고 있습니다 . 끝날 때까지 기다리십시오 .	—
파일이 없습니다 .	재생할 수 있는 파일이 없습니다 .	—
등록할 수 없습니다 .	촬영가능 매수가 0 이 되었습니다 . 다른 카드나 내장메모리로 교환해 주십시오 .	—

상기 대처법으로 개선되지 않을 경우는 , 리코수리접수센터 또는 구입점에 연락하십시오 .

H. 애프터 서비스에 관하여

1. 본 제품이 만일 고장일 경우는, 보증서에 기재된 보증기간내에 무료수리해 드리므로, 리코수시접수센터나 구입점에 신청하십시오. 또한 리코수리접수센터까지 운반시의 제비용은 고객의 부담입니다.
2. 다음과 같은 경우는 상기 보증기간내라도 무료수리 대상이 되지 않습니다.
   ①사용설명서에 기재된 사용방법과 다른 사용으로 인한 고장.
   ②사용설명서에 기재되어 있는 당사지정 수리취급점 이외에서 이루 어진 수리, 개조, 분해청소등에 의한 고장.
   ③화재, 천재지변에 의한 고장.
   ④보관상의 불비(고온다습이나 방충제가 든 장소에서의 보관, 건전지등의 누수, 곰팡이 발생등)에 의한 고장
   ⑤침수, 음료수(쥬스, 주류등)가 쏟아졌거나, 모래등의 유입, 쇼크, 낙하등에 의한 고장
3. 보증서에 기재된 보증기간이 경과한 후는, 본 제품에 관한 수리는 유상수리가 됩니다. 또한 그 때의 운임전반에 관해서는, 고객의 부담이 됩니다.
4. 보증서의 첨부가 없는 경우나 판매점명, 구입연월일 기입이 없는 경우 및 기재사항을 정정한 경우에는, 보증기간내라도 유상수리가 됩니다.
5. 보증기간내라도 본 제품에 대해 각부분 점검, 정밀검사등을 특별히 의뢰하신 경우에는 별도실비를 부담하셔야 합니다.
6. 보증 대상이 되는 부분은 본체만이며 케이스, 스트라프등의 부속품류 및 본 제품의 부대 소모품류(전지류)는 보증대상이 되지 않습니다.
7. 무상수리기간중의 유무에 관계없이 본 제품의 고장에 기인하는 부수적 장해(촬영에 필요한 제비용 및 얻게 될 이익의 손실)등에 대해서는 보상하지 않습니다.
8. 이상의 보증규정은 무료수리를 약속하는 것으로, 고객의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
   이상의 보증규정은 본 제품에 관한 보증서에도 같은 취지로 기재되어 있습니다.
9. 본 제품의 수리용 성능부품(기능, 성능을 유지하기 위해 불가결한 부품)은, 7년을 기준으로 보유하고 있습니다. 또한 기간후라도 수리가능한 경우가 있으므로, 리코수리센터나 구입점에 문의해 주십시오.
10. 침수, 모래유입, 강한 충격, 낙하등으로 손상이 심하여 고장전의 성능으로 복원할 수 없다고 생각되는 것등은 수리가 불가능한 경우도 있습니다. 양해해 주시기 바랍니다

- 수리를 보내기 전에, 배터리의 소모체크와 사용설명서의 확인(사용방법의 재확인)을 부탁드립니다.
- 수리부위에 따라서는 수리에 시간이 걸리는 경우가 있으므로 수리시는 여유를 갖고 맡겨 주십시오.
- 수리를 보낼 때는 고장내용과 고장부위를 가능한한 상세하게 기재해 주십시오.
- 수리를 보낼 때는 수리에 직접관계없는 부속품류는 제거해 주십시오.
- 중요한 기록(결혼식이나 해외여행등)을 촬영하실 때는 미리 테스트촬영을 하여 카메라의 상태를 확인함과 동시에 사용설명서나 예비 배터리의 휴대등을 권해 드립니다.
- 수리를 보내신 경우, SD 메모리카드 및 내장메모리내의 데이터에 대해서는 보증해 드리지 않습니다.

CE

Dichiarazione di conformità
“Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 89/336/EEC”.

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, user, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. In this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA
Model Number: Caplio RR30
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH CORPORATION
5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006þþTel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement: Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

유럽의 전화 서포트 넘버

UK	(from within the UK)	02073 656 580
	(from outside of the UK)	+44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 91 4897
	(en dehors de la France)	+33 800 91 4897
Italia	(dall'Italia)	02 696 33 451
	(dall'estro)	+39 02 696 33 451
España	(desde España)	91 406 9148
	(desde fuera de España)	+34 91 406 9148

리코 서비스 센터

Ricoh Company, Ltd.
3-2-3, Shin-yokohama
Kohoku-ku, Yokohama-shi 222-8530
Japan
http://www.ricoh.co.jp/r_dc

Ricoh Factory Service Center
250 North 54th Street
Chandler, AZ 85226
http://www.ricohzone.com/

RICOH EUROPE B.V. (PMMC EUROPE)
Oberrather Straße 6
D-40472 Düsseldolf
Germany
http://www.ricohpmmc.com

RICOH UK LTD. (PMMC UK)
Ricoh House
1 Plane Tree Crescent
Feltham, Middlesex TW13 7HG
England

RICOH FRANCE S.A. (PMMC FRANCE)
383, Avenue du Général de Gaulle –
BP 307-931-13 Clamart Cédex,
France

RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)
Av. Litoral Mar, 12-14,
08005 Barcelona,
Spain

RICOH EUROPE B.V. (PMMC BENELUX)
Koolhovenlaan 35,
1119 NB Schiphol-Rijk,
The Netherlands

RICOH HONG KONG LIMITED
Personal Multimedia Products Center
21/F., Tai Yau Building, 181 Johnston Road,
Wan Chai, Hong Kong

Ricoh Australia Pty. Ltd.
8 Rodborough Road
Frenchs Forrest, N.S.W. 2086
Australia
http://www.ricoh.com.au

주식회사 신도시스템
고객지원센터 02-3469-4762
http://www.sindocamera.com